

SEM658, 659 WHEEL LOADER PARTS LIST

SEM658, 659 轮式装载机
零部件图册

中国·山东山工机械有限公司
SHANDONG SEM MACHINERY CO., LTD

前言

SEM658, 659 轮式装载机零部件图册,是为了便于用户在使用、维修和保养等工作中的方便而编绘的,以供在使用过程中查阅及参考,也可帮助用户了解本机的结构和装配关系。发动机随机已有零部件图册,本书故未编出。

图册按各总成及结构布局绘制出了各零部件的图形及相互关系。凡不可拆卸的部件,一般只标出部件代号,不另列其组成零件。明细表采用中英文对照编译了名称、代号及数量。

随着技术更新和生产的不断发展,产品将不断改进,故本图册的内容会有部分不相一致,因此用户在订购零部件时,请指明车出厂日期和编号。

参加编绘本图册的人员主要有刘长全、李友刚、郭金海、门世宗、王新全、纪福强等同志,参加校对本图册的人员主要有毕田利、黄福国、范爱芳、刘小龙、朱宁强、张治国、邸桂玲等同志,并得到了厂内有关人员的支持和帮助,特此致谢。

山东山工机械有限公司技术中心
二 00 八年五月

FOREWORD

THIS PART LIST OF MODEL SEM658, 659 WHEEL LOADER IS INTENT AS A CONSULTATION REFERENCE FOR THE CUSTOMER TO USE THE MACHINE, AND TO HELP THEM REPAIR AND MAINTAIN THE LOADERS. IT CAN ALSO HELP THE USERS TO BE FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND ASSEMBLY RELATION OF THE MACHINE. THE ENGINE HAS ITS OWN PART LIST WITH IT, SO THIS BOOK DOES NOT CONTAIN THE ENGINE PART LIST.

THE PART LIST CONTAINS THE PART-DRAWINGS OF DEFERENT ASSEMBLIES, SHOWING THE SHAPE OF THE PARTS AS WELL AS THE ASSEMBLING RELATION. THE COMPONENTS WHICH CAN NOT BE TAKEN APART (AS THE WELDMENT OR RIVETED ASSEMBLIES) ARE INDICATED ONLY BY THEIR COMPONENT NUMBERS WITHOUT THE CONSISTING PART NUMBERS .

STRUCTURES AND SPECIFICATIONS OF THE MACHINE ARE SUBJECT TO CHANGE FOR IMPROVEMENT WITHOUT NOTICE BEFORE THE LIST BEING REVISED, SO WHEN ORDERING SPARE PARTS, USERS ARE KINDLY REQUESTED TO INFORM US THE MANUFACTURED DATE AND BATCH NUMBER OF THE WHEEL LOADER.

SEM TECHNICAL CENTER
MAY 2008

目 录

第一部分：变速箱和变矩器

1 变速箱总成	1
2 发动机连接总成	3
3 动力输入装置	5
4 动力输出装置	9
5 中间轴	13
6 调压阀	15
7 油管	17
8 离合器 151	19
9 离合器 152	25
10 离合器 153	31
11 注入油接头	37
12 滤清器、应急转向泵、车速表	39
13 取力器 (I)	41
14 取力器 (II)	43
15 变速调档系统 (I)	45
16 变速调档系统 (II)	47
17 感应式传感器	55
18 松散件	57
19 停车制动器	59
第二部分：桥和制动	
20 前桥桥壳 (658)	61
21 前桥主传动总成 (658)	63
22 前桥输出部分 (658)	67
23 前桥限滑差速器 (658)	75
24 后桥桥壳 (658)	77
25 后桥主传动总成 (658)	79
26 后桥限滑差速器 (658)	83
27 后桥输出端 (658)	85
28 前 驱 动 桥 总 成 (659)	93

29 后驱动桥总成

(659)	99
-------	----

CONTENTS

PART. I : XMSN&TC

FIG. 1 GEARBOX HOUSING ASSEMBLY	1
FIG. 2 ENGINE CONNECT	3
FIG. 3 POWER INPUT	5
FIG. 4 POWER OUTPUT	9
FIG. 5 LAYSHAFT	13
FIG. 6 SAFETY VALVE	15
FIG. 7 OIL PIPES	17
FIG. 8 COUPING CLUTCH	19
FIG. 9 COUPING CLUTCH	25
FIG. 10 COUPING CLUTCH	31
FIG. 11 FILTER NECK	37
FIG. 12 FILTER. EMERGENCY STEERING PUMP. SPEEDOMETER	39
FIG. 13 POWER TAKE-OFF (I)	41
FIG. 14 POWER TAKE-OFF (II)	43
FIG. 15 GEARSHIFT SYSTEM (I)	45
FIG. 16 GEARSHIFT SYSTEM (II)	47
FIG. 17 INDUCTIVE TRANSMITTER	55
FIG. 18 LOOSE PARTS	57
FIG. 19 PARKING BRAKE	59

PART. II : AXLE&BRE

FIG. 20 AXLE CASE, FRONT AXLE	61
FIG. 21 MAIN TRANSMISSION, FRONT AXLE	63
FIG. 22 OUTPUT, FRONT AXLE	67
FIG. 23 SLIDE-LIMITED DIFFERENTIAL, FRONT	75
FIG. 24 REAR AXLE CASE	77
FIG. 25 MAIN TRANSMISSION, , REAR AXLE	79
FIG. 26 SLIDE-LIMITED DIFFERENTIAL, REAR AXLE	83
FIG. 27 OUTPUT, REAR AXLE	85
F I G . 2 8 F O R N T A X L E	

ASSEMBLY	93
F I G . 2 9 R E A R A X L E	
ASSEMBLY	99
3 0 主 减 速 器 及 差 速 器 (659)	105
3 1 制 动 钳 总 成 (659)	111
3 2 传 动 系 统 (659)	113
3 3 传 动 系 统 (658)	115
3 4 传 动 轴 支 座	117
3 5 制 动 系 统 (659)	119
3 6 制 动 系 统 (658)	125
第三部分：液压系统	
3 7 传 动 液 压 系 统	131
38 转 向 液 压 系 统	133
3 9 转 向 油 缸	137
4 0 工 作 装 置 液 压 系 统	139
4 1 举 升 油 缸	147
42 转 斗 油 缸	
149	
第四部分：冷却系统	

43 冷 却 液 压 系 统	151
4 4 冷 却 系 统 (配 W D 6 1 5 发 动 机)	153
4 5 冷 却 系 统 (配 C 6 1 2 1 发 动 机)	155
第五部分：发动机系统	
4 6 加 油 机 构	15
4 7 柴 油 机 装 置 (WD615G.220)	159
4 8 柴 油 机 装 置 (C6121)	161
第六部分：薄板件	
49 柴 油 箱 总 成	1
63 机 油 箱 总 成	1
50 侧 地 板 总 成	1
51 玻 璃 钢 发 动 机 罩	169
第七部分：结构件	
53 工 作 装 置 总 成	173
54 举 升 限 位 和 自 动 放 平 机 构	177
55 前 车 架 总 成	1

79	
56	后 车 架 总 成
(658)	183

FIG. 30	MAIN REDUCER & DIFFERENTIAL	105
---------	-----------------------------	-----

FIG. 31	PLIE RS ASSEMBLY	111
---------	------------------	-----

FIG. 32	TRANSMISSION SYSTEM	113
---------	---------------------	-----

FIG. 33	TRANSMISSION SYSTEM	115
---------	---------------------	-----

FIG. 34	FRAME OF DRIVING SHAFT	117
---------	------------------------	-----

FIG. 35	BRAKE SYSTEM	119
---------	--------------	-----

FIG. 36	BRAKE SYSTEM	125
---------	--------------	-----

PART. III HYD

FIG. 37	TRANSMISSION HYDRAULIC SYSTEM	131
---------	-------------------------------	-----

FIG. 38	STEERING HYDRAULIC SYSTEM	133
---------	---------------------------	-----

FIG. 39	STEERING CYLINDER ASSEMBLY	137
---------	----------------------------	-----

FIG. 40	WORKING DEVICE HYDRAULIC SYSTEM	139
---------	---------------------------------	-----

FIG. 41	LIFTING CYLINDER	147
---------	------------------	-----

FIG. 42	TILT TING CYLINDER	149
---------	--------------------	-----

PART. IV COL

FIG. 43	COOLING HYDRAULIC
---------	-------------------

SYSTEM		151
FIG. 44	COOLING SYSTEM (FOR WD615 ENGINE)	 153
FIG. 45	COOLING SYSTEM (FOR C6121 ENGINE)	 155

PART. V ENG

FIG. 46	ACCELERATOR MECHANISM	157
---------	-----------------------	-----

FIG. 47	DIESEL ENGINE INSTALLATION (WD615G.220)	159
---------	---	-----

FIG. 48	DIESEL ENGINE INSTALLATION (C6121)	161
---------	------------------------------------	-----

PART. VI LFB

FIG. 49	FUEL TANK ASSEMBLY	163
---------	--------------------	-----

FIG. 50	ENGINE OIL TANK ASSEMBLY	165
---------	--------------------------	-----

FIG. 51	SIDE FLOOR ASSEMBLY	167
---------	---------------------	-----

FIG. 52	FIBERGLASS HOOD	169
---------	-----------------	-----

PART. VII STR

FIG. 53	WORKING DEVICE ASSEMBLY	173
---------	-------------------------	-----

FIG. 54	LIFTING LIMIT AND AUTO-LEVELING	177
---------	---------------------------------	-----

FIG. 55	FRONT FRAME ASSEMBLY	179
---------	----------------------	-----

FIG. 56	REAR FRAME ASSEMBLY	183
---------	---------------------	-----

57	后 车 架 总 成	189
(659)		

58	摆 动 架 总 成	193
(659)		


59	配 重 铁 装 置 总
----	-------------

成	195
第八部分：驾驶室系统	
60 驾驶室总成	
(一)	197
61 驾驶室总成	
(二)	199
62 驾驶室总成	
(三)	201
63 先导阀支架总成	203
第九部分：电器系统	
64 仪表台总成	205
65 电器总成	207
66 空调系统 (C6121)	21
67 空调系统 (WD615)	21
68 暖风系统 (WD615)	22
69 火焰预热系统 (C6121)	223
70 火焰预热装置 (C6121)	225
71 预热启动系统 (WD615)	227

FIG. 57 REAR FRAME ASSEMBLY	189
FIG. 58 OSCILLATING FRAME ASSEMBLY	193
FIG. 59 COUNTERWEIGHT ASSEMBLY	195
PART. VIII CAB	
FIG. 60 CAB ASSEMBLY (ONE)	197
FIG. 61 CAB ASSEMBLY (TWO)	199
FIG. 62 CAB ASSEMBLY (THREE)	201
FIG. 63 PILOT VALVE FRAME ASSEMBLY	203
PART. IX ELE	
FIG. 64 DASH PANEL ASSEMBLY	205

FIG. 65		ELECTRIC
SYSTEM.....	207	
FIG. 66	AIR	CONDITIONER
(C6121)	213	SYSTEM
FIG. 67	AIR	CONDITIONER
(WD615)	217	SYSTEM
FIG. 68		WARM
SYSTEM(WD615))	221	
FIG. 69	FIRE	HEATER
SYSTEM(C6121))	223	
FIG. 70	FIRE	HEATER
SET(C6121))	225	
FIG. 71	FIRE	HEATER
SYSTEM(WD615)	227	


变速箱总成 GEARBOX HOUSING ASSEMBLY

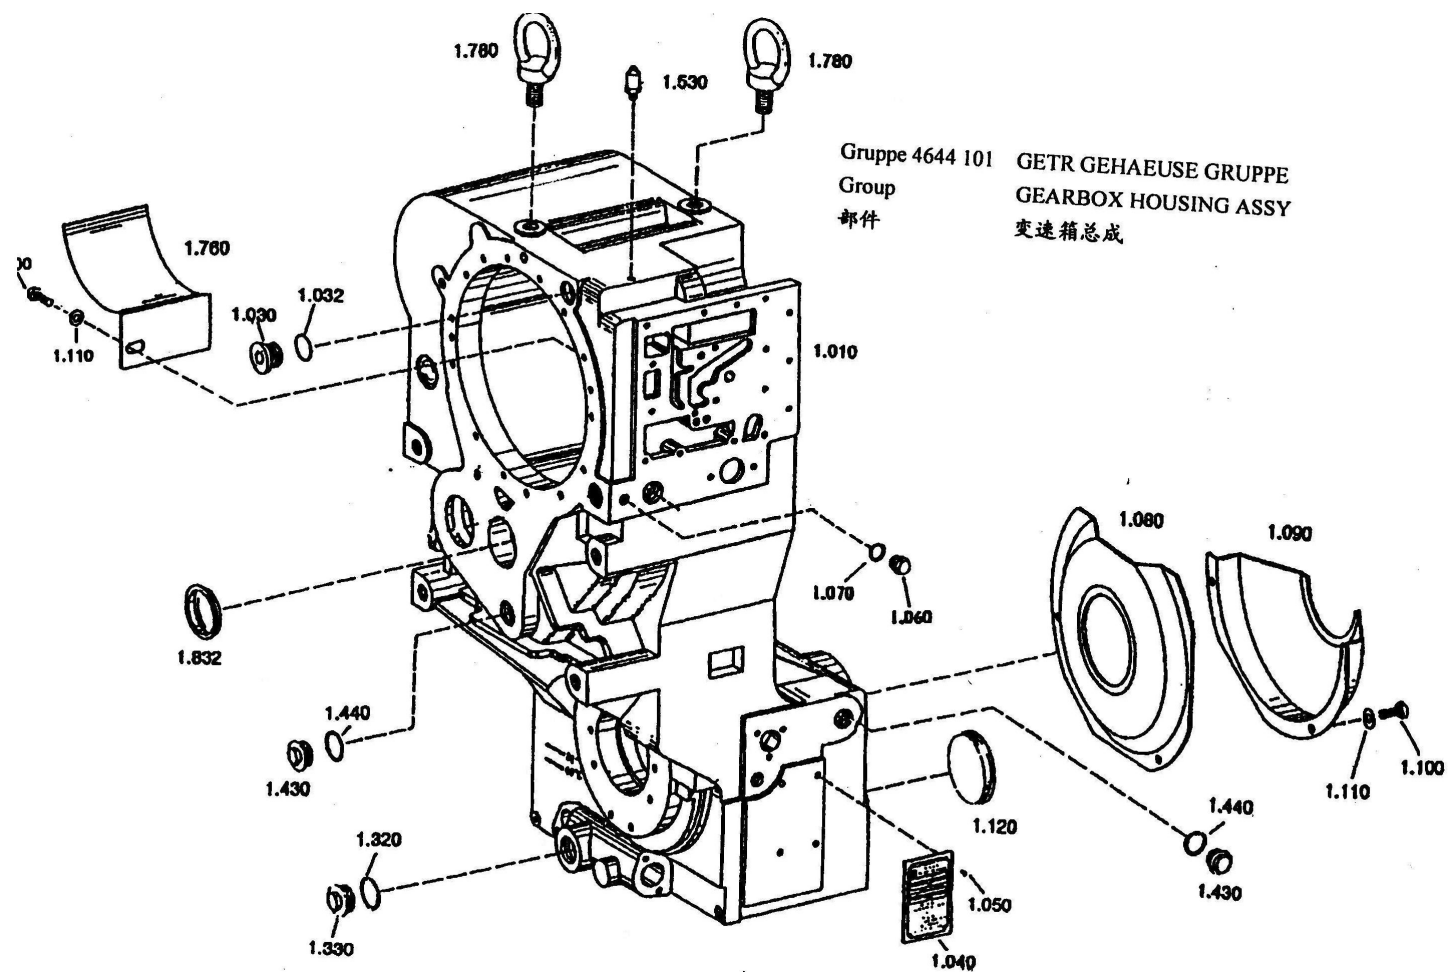

变速箱总成 GEARBOX HOUSING ASSEMBLY

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1. 010	箱体	GEARBOX HOUSING	W030604000	4644 301 225	1
1. 030	DIN908 螺塞 M30×1.5	SCREW PLUG M30×1.5	W030611060	0636 302 027	1
1. 032	ZFN 744 NBR-70-10 O形圈 27×2	O-RING 27×2	W030600030	0634 304 275	1
1. 040	铭牌	TYPE PLATE	W030600040	0730 365 067	1
1. 050	DIN 1476 ST 铆钉	GROOVE STUD	W030600050	0631 311 009	4
1. 060	DIN7604STFE/ZHPHR8F 螺塞 AM14×1.5	SCREW PLUG AM14×1.5	W030600060	0636 305 046	1
1. 070	ZFN 744 NBR-70-10 O形圈 11×2	O-RING 11×2	W030604010	0634 306 522	1
1. 080	盖板	COVER PLATE	W030611070	4644 301 298	1
1. 090	盖板	COVER PLATE	W030600090	4644 301 192	1
1. 100	DIN 933 8.8 六角螺钉	HEXAGON SCREW	W030600100	0636 015 278	3
1. 110	DIN 125-200HV 垫圈 8.4	WASHER 8.4	W030600110	0630 001 012	3
1. 180	密封帽	SEALING CAP	W030600120	4466 351 081	2
1. 320	ZFN 744 NBR-70-10 O形圈	O-RING	W030600130	0634 306 525	1
1. 330	DIN 7604 ST 螺塞 CM38×1.5	SCREW PLUG CM38×1.5	W030600140	0636 305 026	1
1. 430	DIN 7604 ST 螺塞 AM26×1.5	SCREW PLUG AM26×1.5	W030600150	0636 305 019	1
1. 440	ZFN 744 NBR-70-10 O形圈	O-RING	W030600160	0634 303 233	1
1. 450	GPN 700 螺塞 M30×1.5	SCREW PLUG M30×1.5	W030600170	0637 510 206	2
1. 530	透气件	BREATHER	W030600180	0750 131 027	1
1. 760	隔板	SCREEN SHEET	W030600190	4644 301 279	1
1. 780	DIN 580 C15 起吊螺栓	LIFT EYE BOLT	W030600200	0636 804 003	2
1. 832	密封帽	SEALING CAP	W030600210	4644 301 088	1


发动机连接总成 ENGINE CONNECT

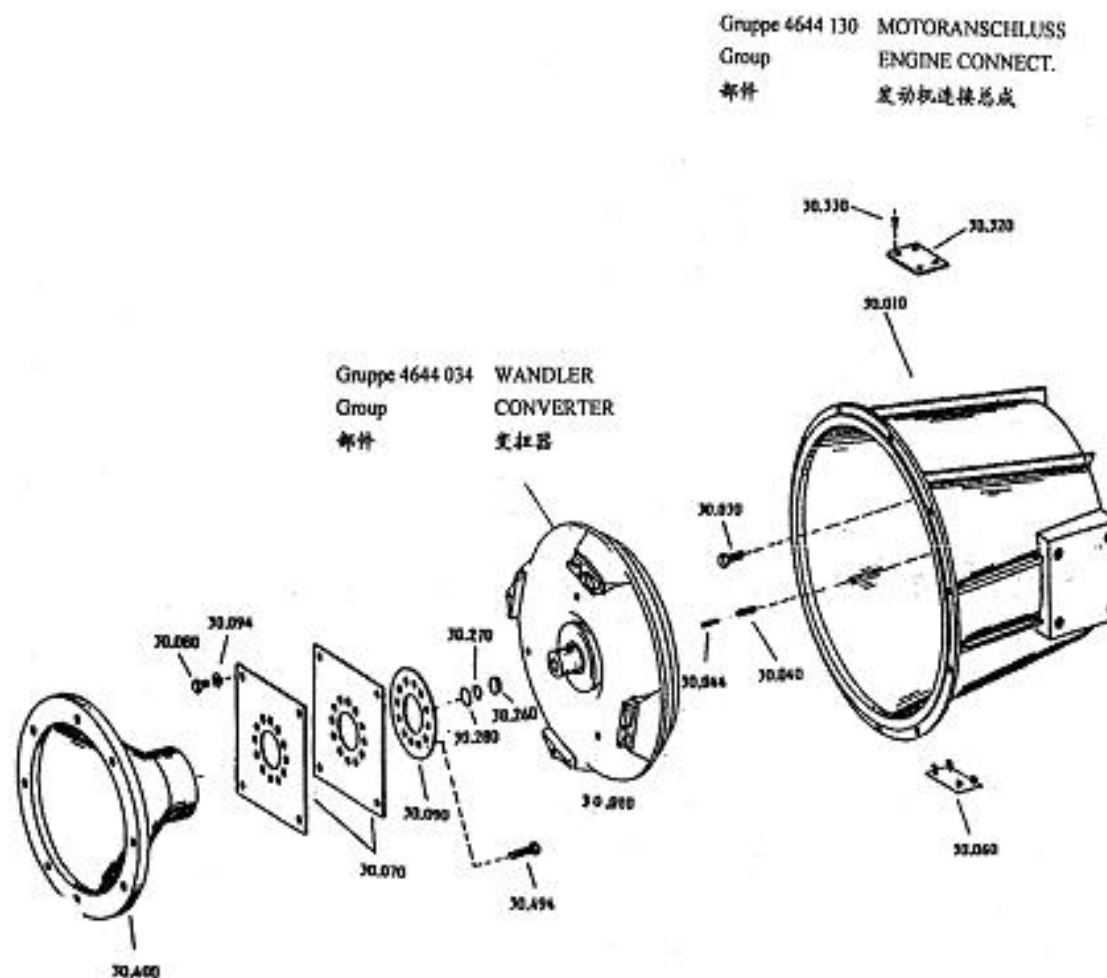

发动机连接总成 ENGINE CONNECT

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
30.010	连接壳体	CONN. HOUSING	W030600220	4644 330 311	1
	变矩器 (配 ZF 箱)	CONVERTER	W030600020	0899 005 051	1
30.030	DIN 931 10.9 六角螺钉 M10×50	HEXAGON SCREW M10×50	W030600230	0636 010 460	14
30.040	DIN 1481 张紧销钉 10×40	SPLIT PIN 10×40	W030600240	0631 329 100	2
30.044	DIN 1481 张紧销钉	SPLIT PIN	W030600250	0631 329 072	2
30.060	盖	COVER	W030600260	4139 301 485	1
30.064	ZFN 744 NBR-70-10 O 形圈 70×3	O-RING 70×3	W030600270	0634 306 287	1
30.070	膜片	DIAPHRAGM	W030600013	4644 330 239	2
30.080	DIN 933 10.9 六角螺钉	HEXAGON SCREW	W030600290	0636 016 221	4
30.090	垫圈	WASHER	W030600300	4644 330 228	1
30.094	DIN 125 200HVFE/ZN8C 垫圈 13	WASHER 13	W030600310	0630 001 049	4
30.260	垫圈	WASHER	W030600320	4166 330 123	1
30.270	ZFN 744 NBR-70-10 O 形圈 25×3	O-RING 25×3	W030600330	0634 313 260	1
30.280	DIN 472 卡环 30×1.2	RETAINING RING 30×1.2	W030600340	0630 502 015	1
30.320	盖	COVER	W030600350	4644 330 242	1
30.330	DIN933 8.8 六角螺钉 M10×12	HEXAGON SCREW M10×12	W030600360	0636 015 169	4
30.400	中间法兰	INTERM. RING	W030600370	4644 330 326	1
30.494	螺钉 M12×30	CAP SCREW M12×30	W030600380	0636 900 127	12


动力输入装置 POWER INPUT

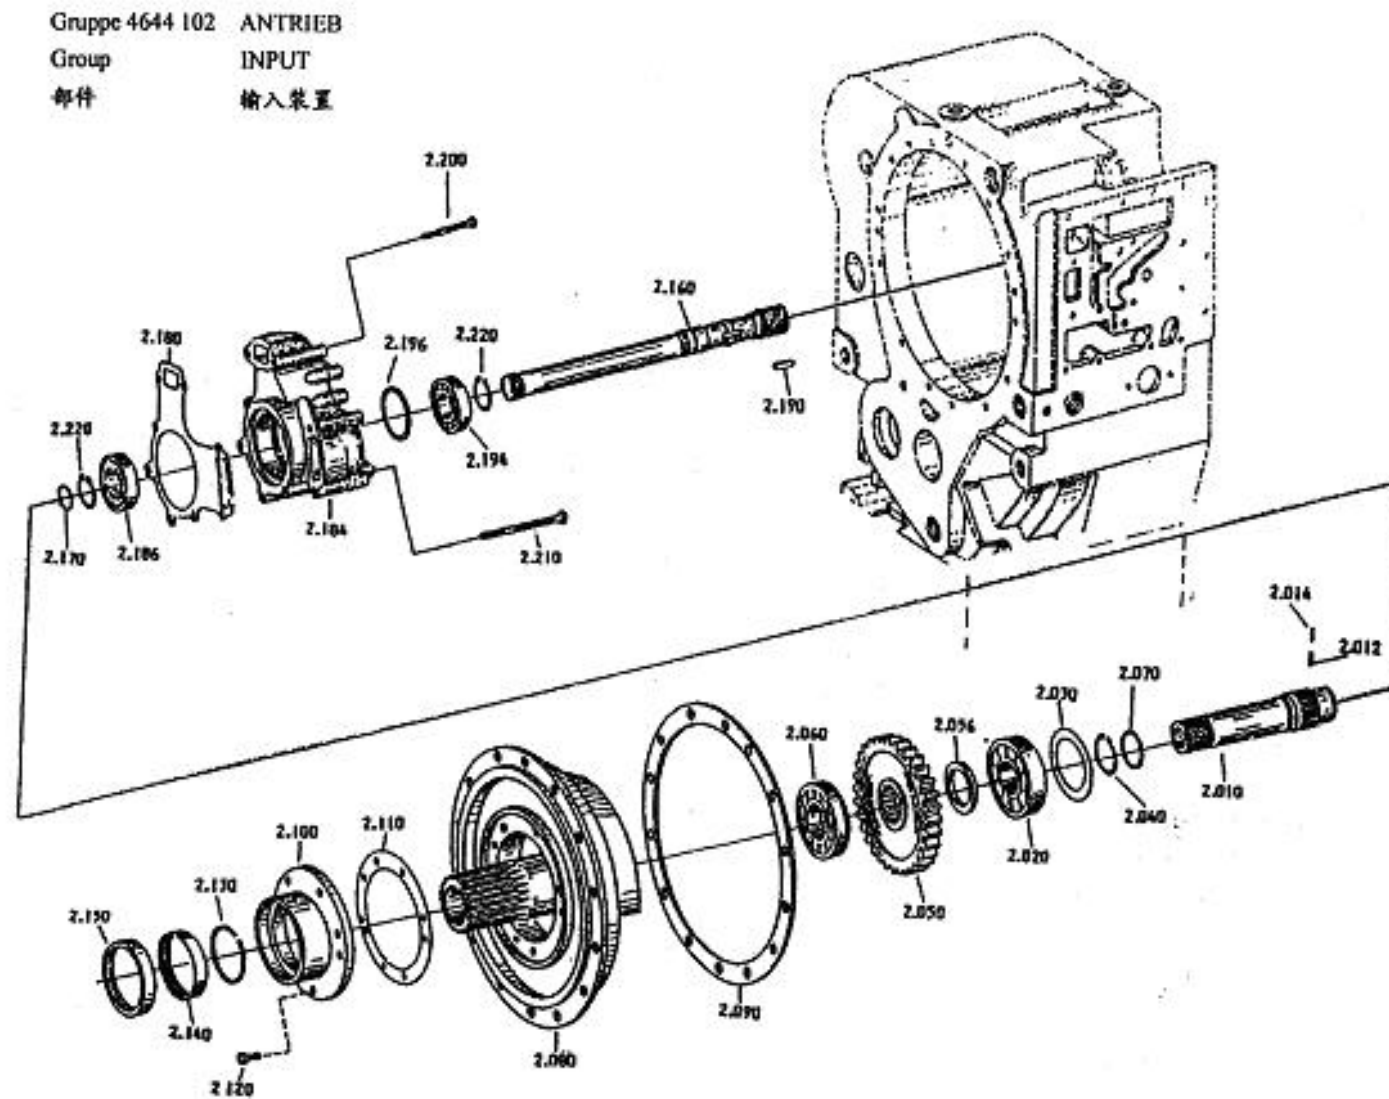

动力输入装置 POWER INPUT

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
2. 010	主动轴	INPUT SHAFT	W030600390	4644 302 188	1
2. 012	DIN 1481 张紧销钉 2.5×5	SLOT. PIN 2.5×5	W030600400	0631 329 267	1
2. 014	DIN 1481 张紧销钉 1.5×5	SLOT. PIN 1.5×5	W030600410	0631 329 124	1
2. 020	球轴承	BALL BEARING	W030600420	0750 116 139	1
2. 030	补偿垫圈(任选) S=0. 3	SHIM (OPTIONAL)	W030600430	4607 302 033	1
	S=0. 5		W030600440	4607 302 034	1
	S=0. 6		W030600450	4607 302 014	1
	S=0. 7		W030600460	4607 302 013	1
	S=0. 8		W030600470	4607 302 012	1
	S=0. 9		W030600480	4607 302 011	1
	S=1. 0		W030600490	4607 302 010	1
	S=1. 1		W030600500	4607 302 009	1
	S=1. 2		W030600510	4607 302 008	1
	S=1. 3		W030600520	4607 302 007	1
2. 040	S=1. 4		W030600530	4607 302 006	1
	DIN 471 卡环	RETAINING RING	W030600540	0630 501 031	1
2. 050	主动齿轮 Z=52	SPUR GEAR	W030600550	4644 302 206	1
2. 060	滚子轴承	ROLLER BEARING	W030600560	0750 118 200	1
2. 070	柱塞环	PISTON RING	W030600570	0734 317 252	1
2. 080	进油法兰	OIL FEED. FLANGE	W030600580	4644 302 250	1
2. 090	密封垫	GASKET	W030600590	4644 302 211	1
2. 100	轴承盖	BEARING COVER	W030600600	4642 301 136	1
2. 110	密封垫	GASKET	W030611007	4644 301 262	1
2. 120	DIN 933 8. 8 六角螺钉 M8×28	HEXAGON SCREW M8×28	W030600620	0636 015 092	8
2. 130	柱塞环	PISTON RING	W030611014	0734 401 078	1
2. 140	滚针轴承	NEEDLE SLEEVE	W030600640	0735 298 027	1

动力输入装置 POWER INPUT

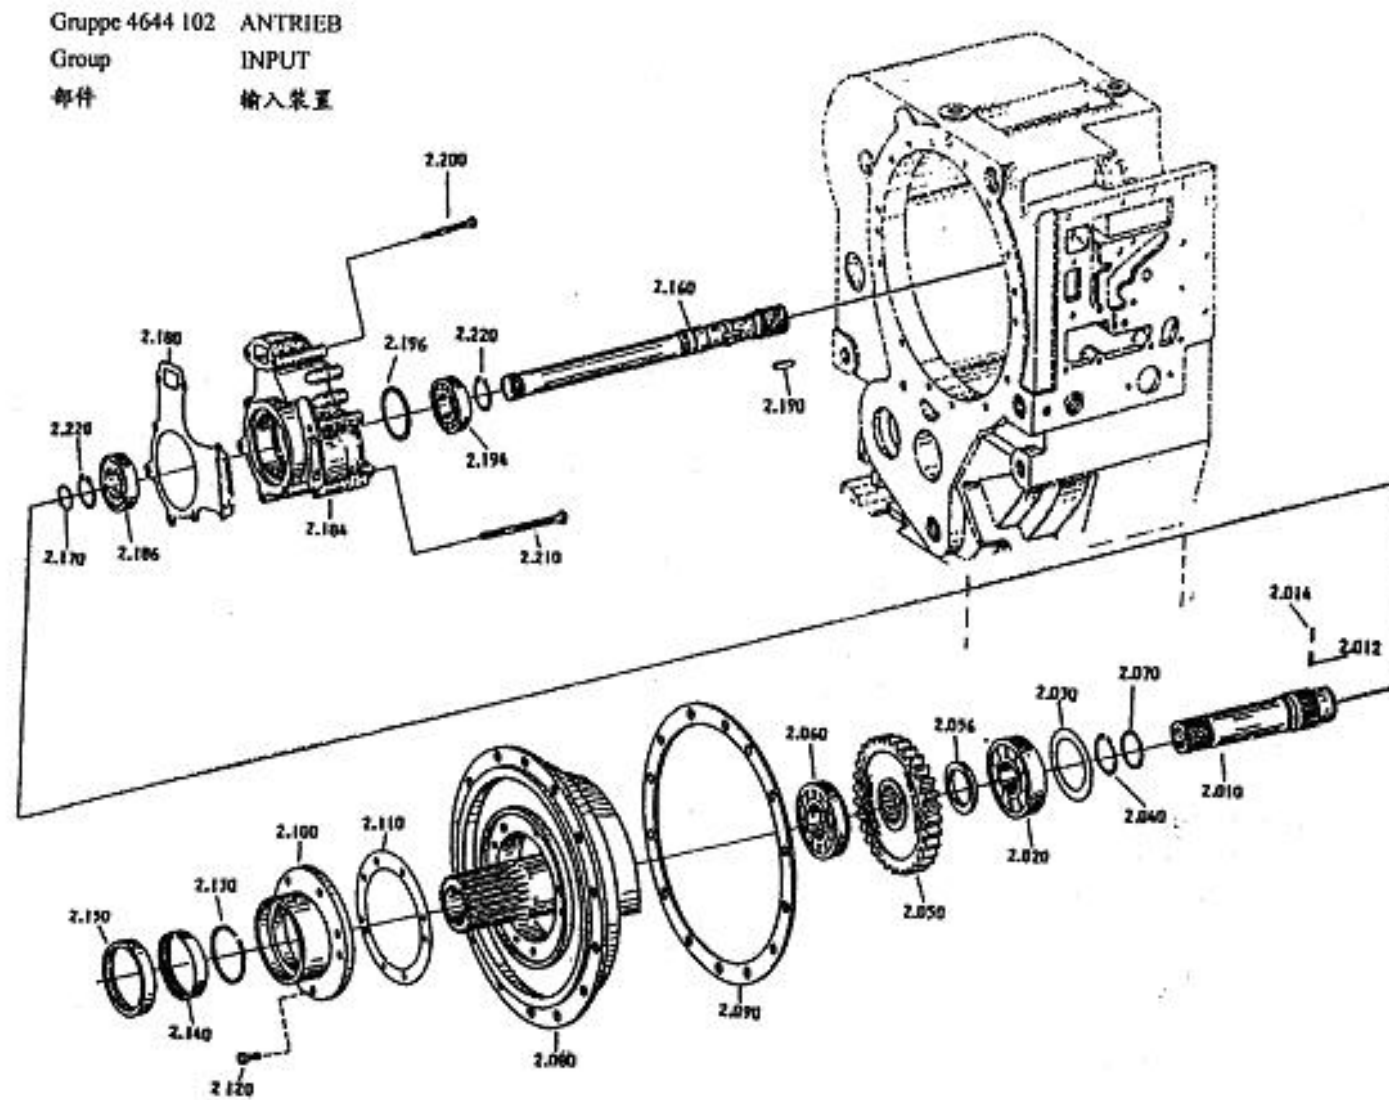


动力输入装置 POWER INPUT

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
2. 150	轴封	SHAFT SEAL	W030600650	0750 111 231	1
2. 160	输出轴	OUTPUT SHAFT	W030600660	4644 311 239	11
2. 170	DIN 34110 活塞环 30×2	PISTON RING 30×2	W030600670	0634 402 025	1
2. 180	密封垫	GASKET	W030600680	4644 301 265	1
2. 184	齿轮泵	GEAR PUMP	W030600690	0899 055 052	1
2. 186	球轴承	BALL BEARING	W030600700	0750 116 104	1
2. 190	滑键 A6×4×28 DIN 6885 16MNCr15	FITTING KEY	W030600710	0631 501 052	1
2. 194	球轴承	BALL BEARING	W030600700	0750 116 104	1
2. 196	垫圈(任选)	WASHER (OPTIONAL)			1
	S=1.0		W030600720	0730 001 591	1
	S=0.9		W030600730	0730 001 592	1
	S=0.8		W030600740	0730 001 593	1
	S=0.7		W030600750	0730 001 594	1
	S=0.6		W030600760	0730 001 595	1
	S=0.5		W030600770	0730 001 596	1
	S=0.4		W030600780	0730 001 597	1
	S=0.3		W030600790	0730 001 598	1
	S=0.2		W030600800	0730 001 599	1
	S=0.1		W030600810	0730 001 560	1
2. 200	DIN 931 8.8 六角螺钉 M8×85	HEXAGON SCREW M8×85	W030600820	0636 010 111	4
2. 210	DIN 931 8.8 六角螺钉 M8×115	HEXAGON SCREW M8×115	W030600830	0636 010 123	4
2. 220	卡环 30×1.5	RETAINING RING	W030600840	0630 501 024	2

动力输出装置 POWER OUTPUT

Gruppe 4644 103 ABTRIEB
Group OUTPUT
部件 输出装置

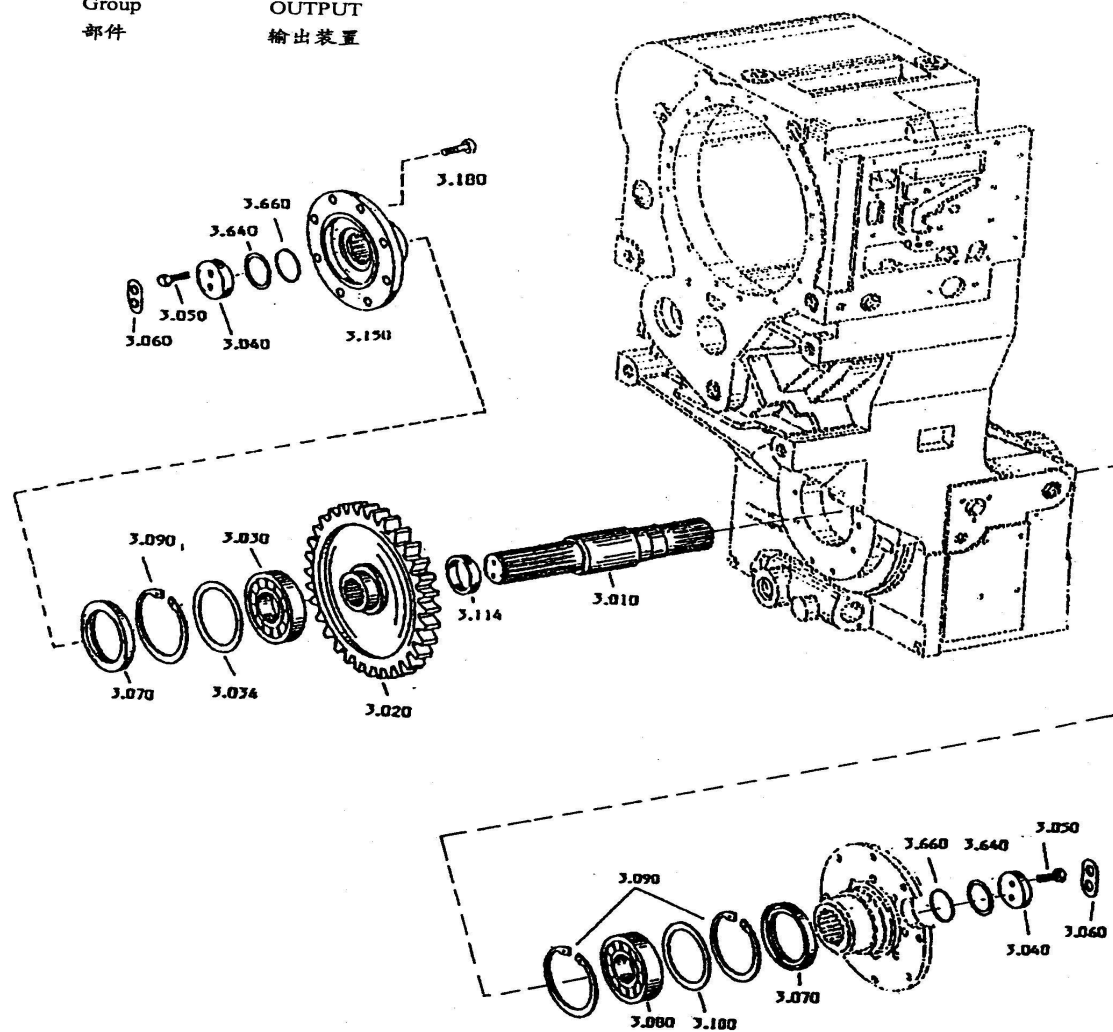


动力输出装置 POWER OUTPUT

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME	编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
3. 010	输出轴	W030600850	4633 303 216	1
3. 020	输出齿轮	W030600860	4644 303 220	1
	输出齿轮	W030600870	4644 303 279	0
3. 030	滚柱轴承	W030600880	0635 416 285	1
3. 034	补偿垫圈	W030600890	1204 308 062	1
3. 040	垫圈	W030600900	4620 303 247	2
3. 050	DIN 933 8.8 六角螺钉 M10	W030600910	0636 015 127	4
3. 060	锁紧片	W030600004	1269 302 164	2
3. 070	骨架油封	W030600002	0750 111 116	2
3. 080	球轴承	W030600940	0750 116 134	1
3. 090	DIN 472 卡环 120×4	W030600950	0630 502 048	3
3. 100	补偿垫圈(任选)			1
	S=1.8	W030600960	0730 002 654	1
	S=1.5	W030600970	0730 002 657	1
	S=1.6	W030600980	0730 002 656	1
	S=1.7	W030600990	0730 002 655	1
	S=0.2	W030601000	1204 308 014	1
	S=0.3	W030601010	1204 308 061	1
	S=0.5	W030601020	1204 308 062	1
	S=1.1	W030601030	0730 308 661	1
	S=1.3	W030601040	0730 002 659	1
	S=1.2	W030601050	0730 002 660	1
	S=1.4	W030601060	0730 002 658	1
	S=1.0	W030601070	1204 308 123	1

动力输出装置 POWER OUTPUT

Gruppe 4644 103 ABTRIEB
Group OUTPUT
部件 输出装置

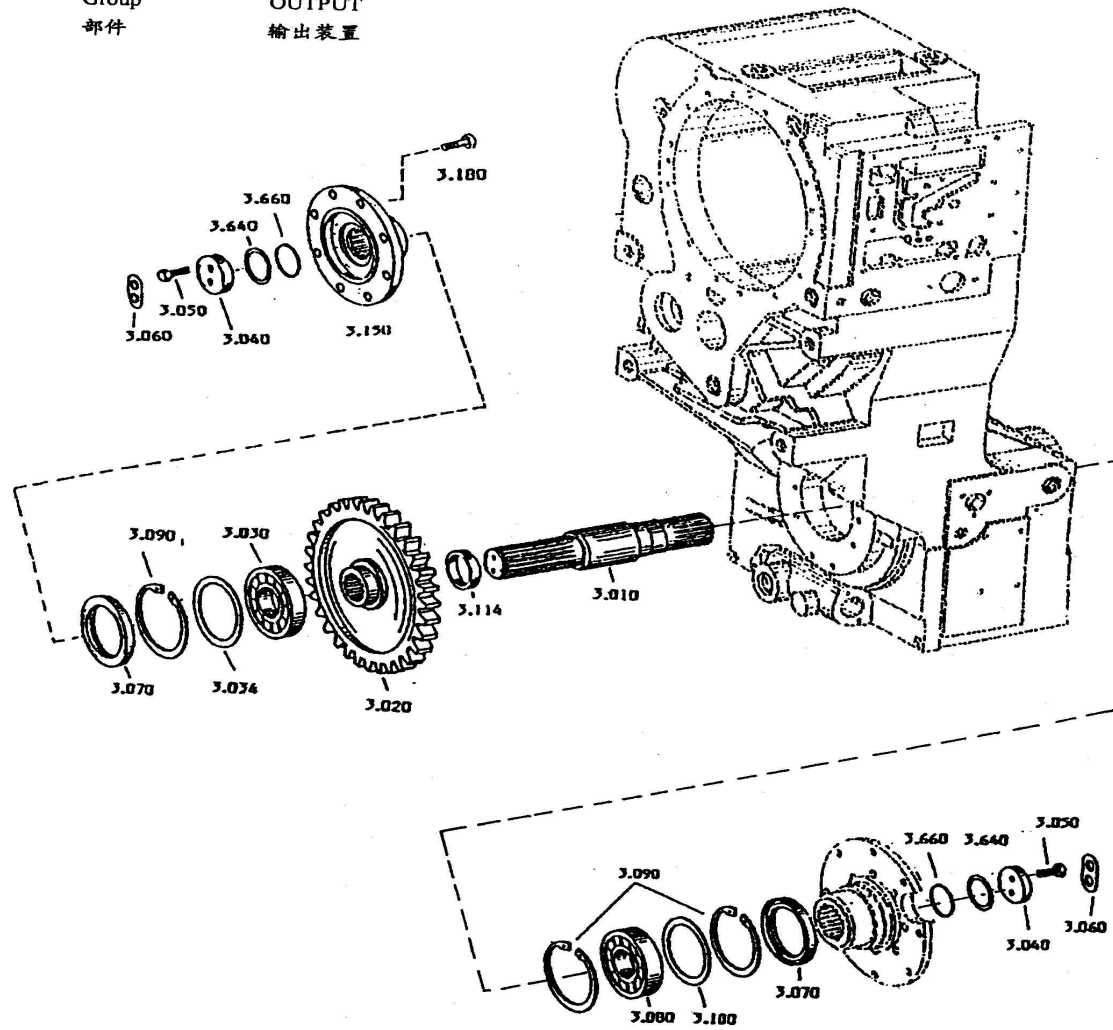


动力输出装置 POWER OUTPUT

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
3. 144	管	PIPE	W030601080	0730 062 296	1
3. 150	输出法兰	OUTOUT FLANGE	W030601090	4644 303 389	1
3. 180	六角螺钉	HEXAGON SCREW	W030601100	0736 020 031	8
3. 640	定距垫圈(任选)	SPACING WASHER (OPTIONAL)			1
	A=0. 6		W030601110	4644 303 500	1
	A=1. 1		W030601120	4644 303 501	1
3. 660	ZFN 744 NBR-70-10 O 形圈	O-RING	W030601130	0634 303 466	2

中间轴 LAYSHAFT

Gruppe 4644 108 VORGELEGEWELLE
Group LAYSHAFT
部件 中间轴

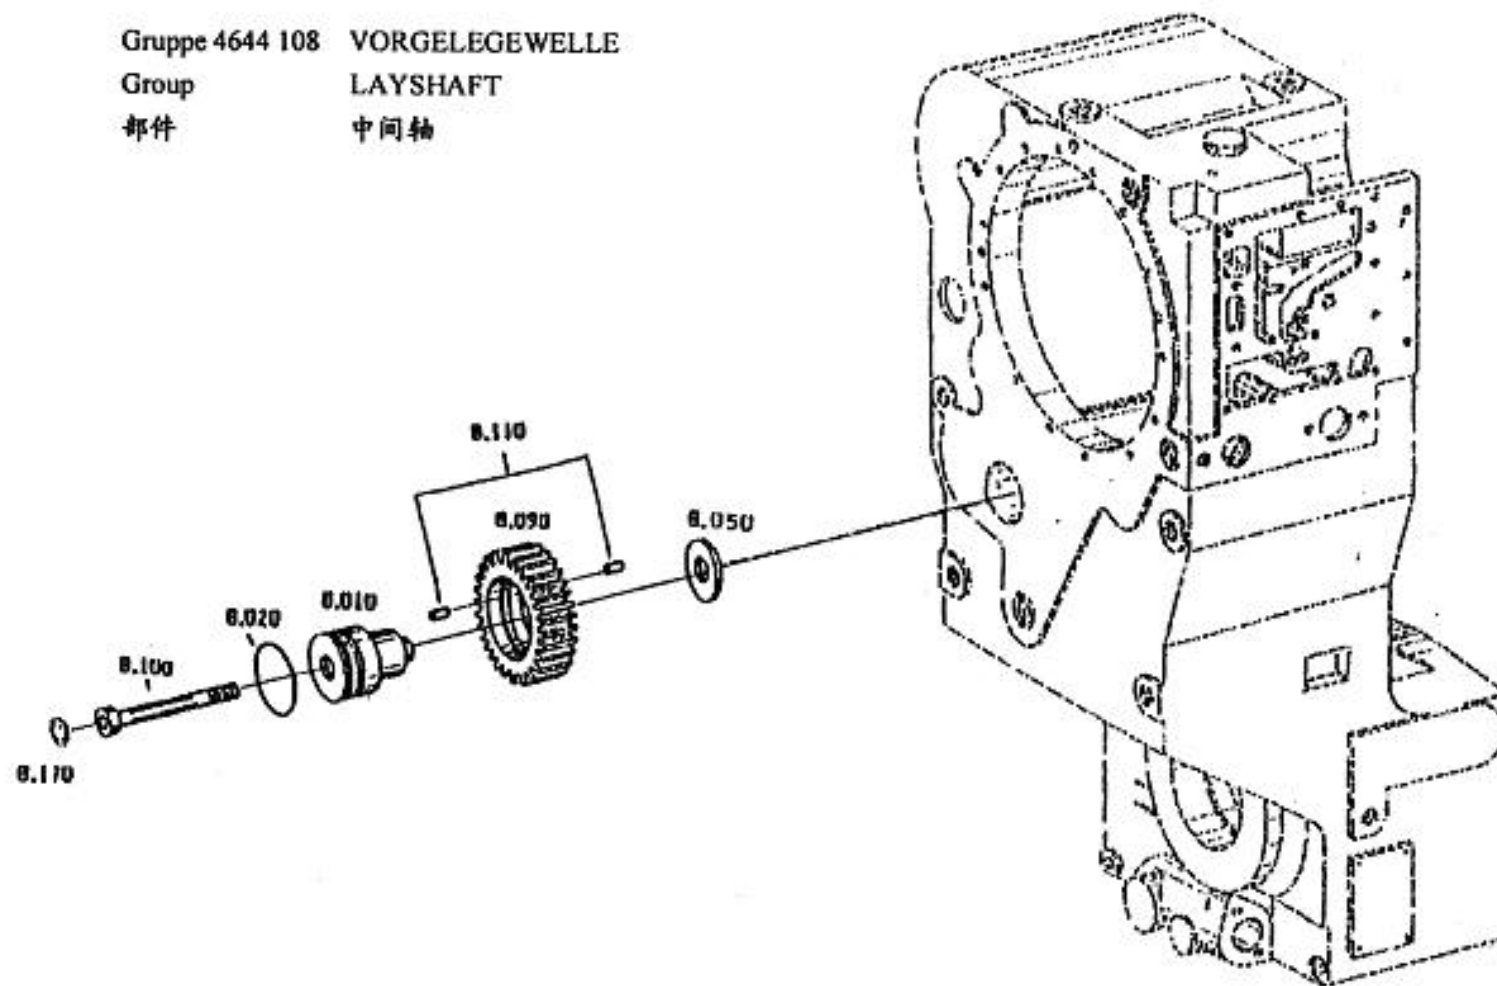


中间轴 LAYSHAFT

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
8. 010	轴	AXLE	W030601140	4644 308 611	1
8. 020	ZFN 744 NBR-70-10 O 形圈	O-RING	W030601150	0634 313 529	1
8. 050	止推垫圈	THRUST WASHER	W030601160	4644 308 610	1
8. 090	中间齿轮 Z=36 (HVZ)	IDLER GEAR	W030601170	4644 308 614	1
8. 100	螺钉 M12×100	CAP SCREW	W030601180	0636 104 146	1
8. 110	滚柱轴承组件	ROLLER SET	W030601190	0750 119 101	1
8. 170	DIN470 FE/ZNPHR8F 密封垫圈 25	SEALING DISC 25	W030601200	0630 362 024	1

减压阀 SAFETY VALVE

Gruppe 4644 120 DRUCKREGLER
Group PRESS.REGULATOR
部件 调压阀

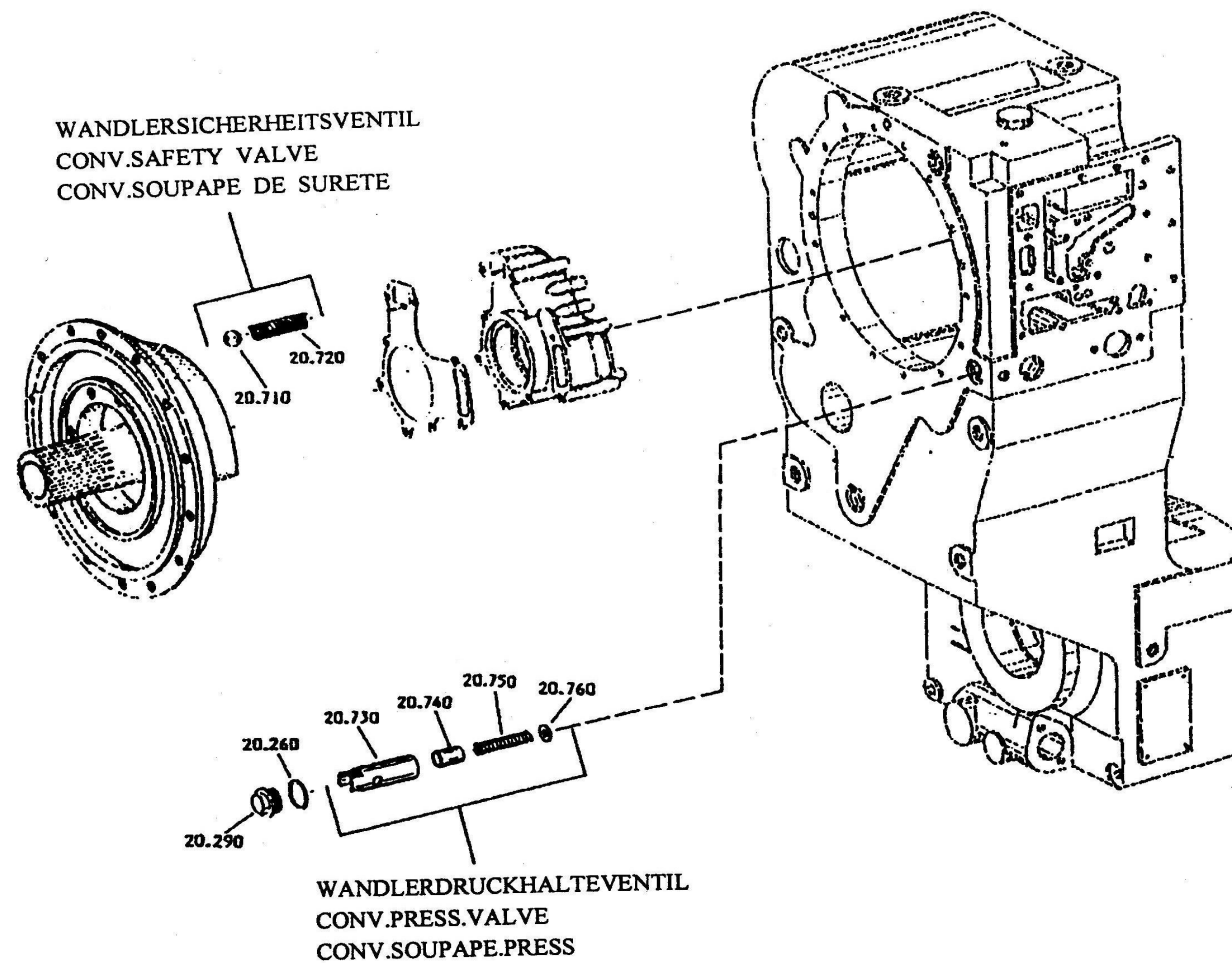


减压阀 SAFETY VALVE

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
20. 260	ZFN 744 NBR-70-100 形圈	O-RING	W030600030	0634 304 275	1
20. 290	DIN 7604 ST 螺塞 CM30×1.5	SCREW PLUG CM30×1.5	W030601210	0636 305 024	1
20. 710	钢球	BALL	W030601220	0635 460 029	1
20. 720	压力弹簧	COMPR. SPRING	W030601230	0732 041 352	1
20. 730	阀套	VALVE SLEEVE	W030601240	4644 320 042	1
20. 740	阀杆	PISTON	W030601250	4644 320 034	1
20. 750	压力弹簧	COMPR. SPRING	W030601260	0732 042 251	1
20. 760	DIN125 200HV 垫圈 15	WASHER 15	W030601270	0630 001 017	1

油管 OIL PIPES

Gruppe 4644 121 OELLEITUNGEN
Group OIL PIPES
部件 油管

Anschlüsse der Schlauchleitungen für die Kupplungen
Connections of the flexibles for the clutches
离合器软管连接

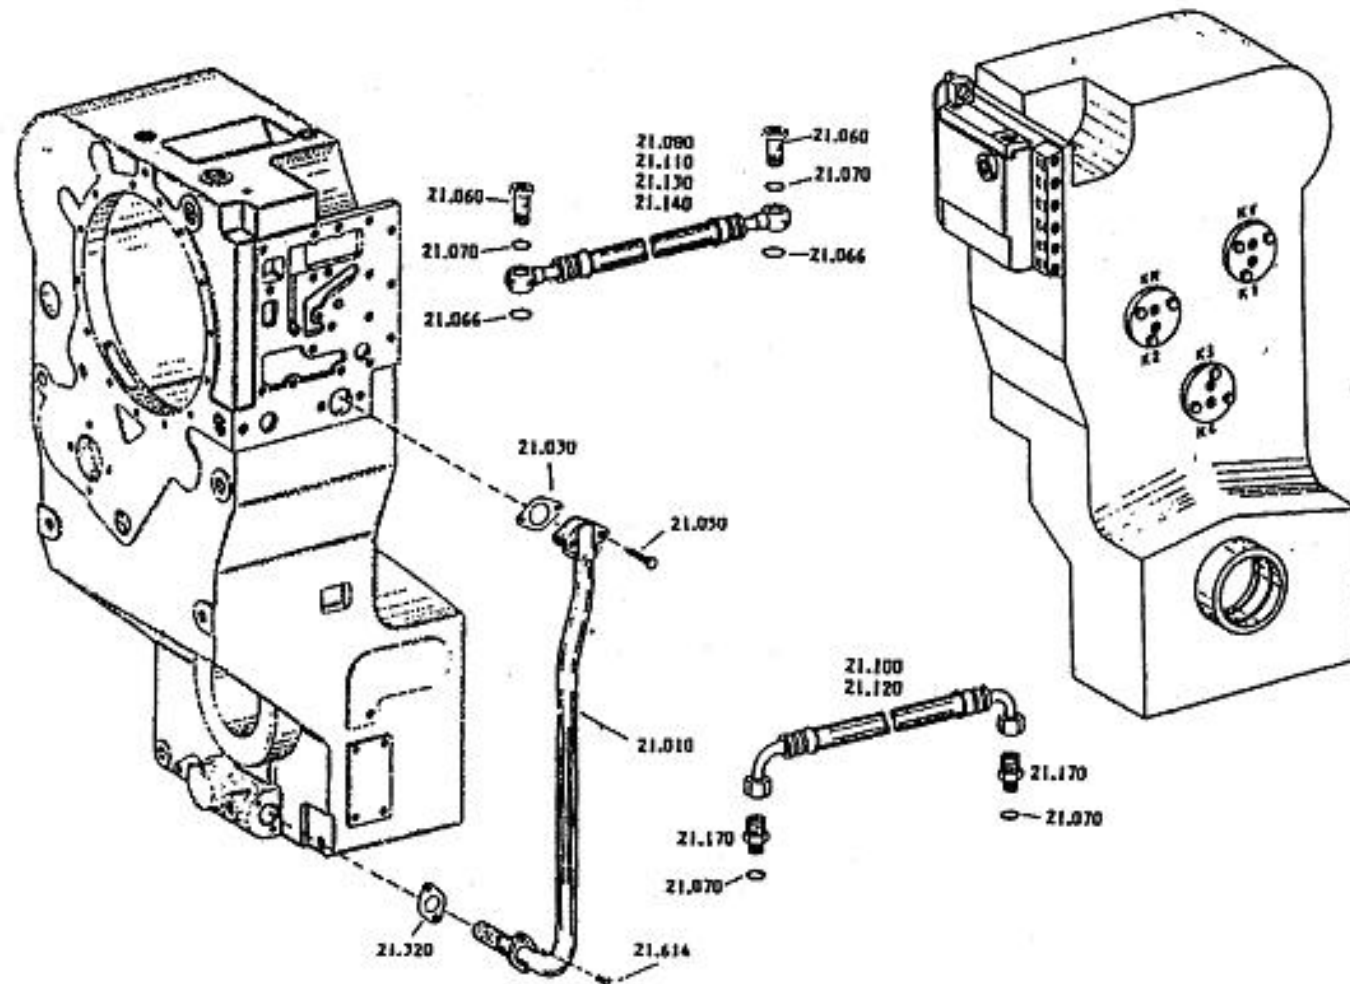


油管 OIL PIPES

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
21.010	虹吸管	SUCTION TUBE	W030601280	4644 221 196	1
21.030	垫圈	GASKET	W030601290	4644 321 244	1
21.050	DIN 931 8.8 六角螺钉	HEXAGON SCREW	W030601300	0636 010 089	2
21.060	接头螺钉	UNION SCREW	W030601310	0737 835 153	8
21.066	ZFN 744 NBR-70-10 O 形圈 18×2.5	O-RING 18×2.5	W030601320	0634 306 202	8
21.070	ZFN 744 NBR-70-10 O 形圈 13×2	O-RING 13×2	W030601330	0634 306 523	12
21.080	软管	HOSE PIPE	W030611019	0750 147 257	1
21.100	软管	HOSE PIPE	W030611018	0750 147 280	1
21.106	速接器 ABV 218	HOSE PIPE ABV 218	W030601360	0659 160 025	1
21.110	软管	HOSE PIPE	W030611019	0750 147 257	1
21.120	软管	HOSE PIPE	W030611016	0750 147 036	1
21.130	软管	HOSE PIPE	W030611017	0750 147 117	1
21.140	软管	HOSE PIPE	W030611017	0750 147 117	1
21.170	DIN 3901 ST 接头螺套 L12AM	SCREW-IN SLEEVE L12AM	W030601390	0637 842 509	4
21.320	垫圈	GASKET	W030601400	4642 331 216	1
21.614	DIN 931 8.8 螺钉 M8×30	CAP SCREW M8×30	W030601410	0636 101 031	2

离合器 151 COUPLING CLUTCH

Gruppe 4644 151 KUPPLUNG
Group COUPLNG
部件 离合器

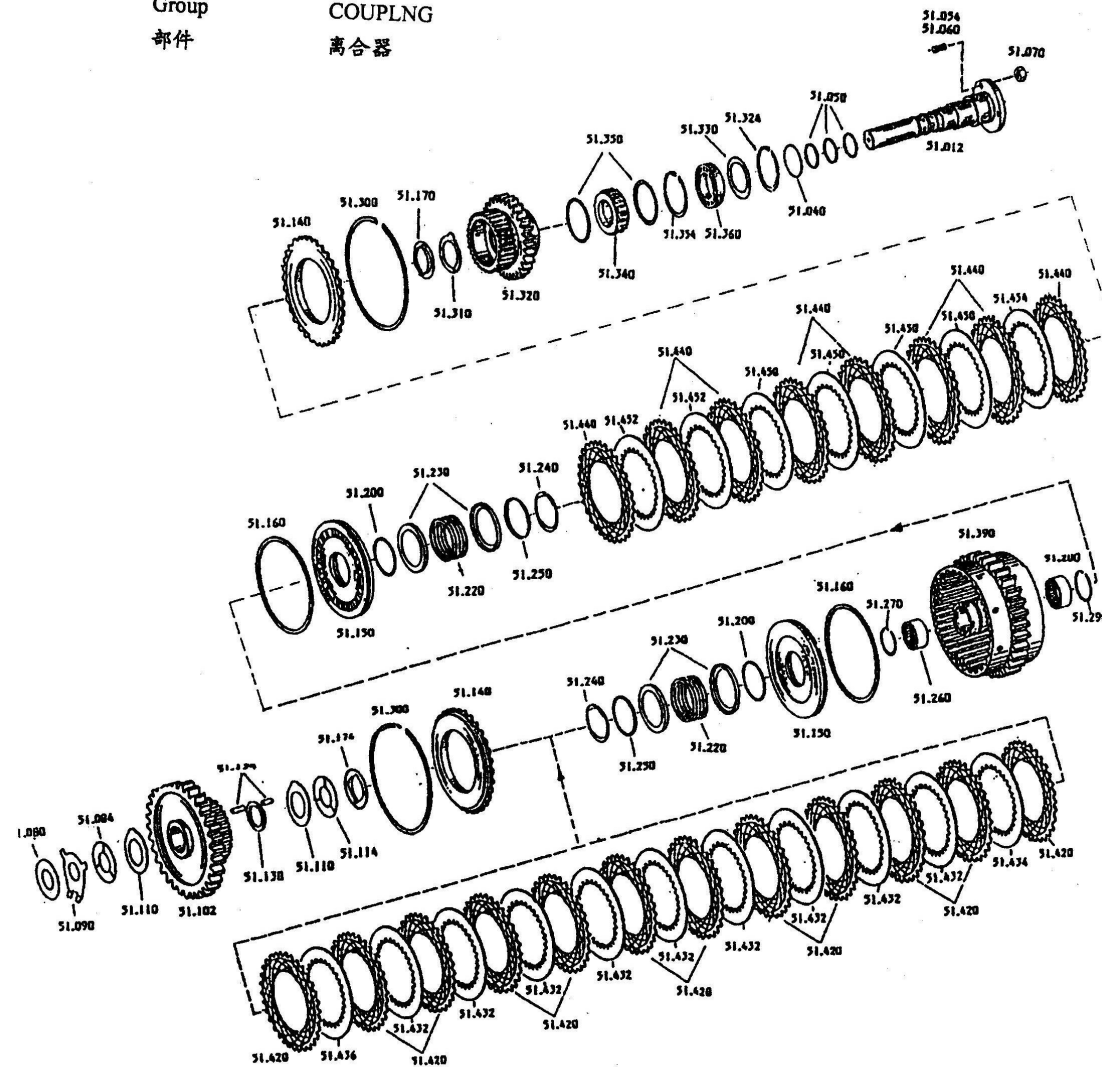

离合器 151 COUPLING CLUTCH


序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
51. 012	轴	AXLE	W030601420	4644 351 076	1
51. 040	ZFN744-70-10 O 形圈 49×3	O-RING 49×3	W030601430	0634 313 536	1
51. 050	活塞环	PISTON RING	W030601440	0734 401 106	3
51. 054	DIN 939 8. 8 螺柱 M8×30	STUD M8×30	W030601450	0636 610 026	1
51. 060	DIN 939 8. 8 螺柱 M8×18	STUD M8×18	W030601460	0636 610 014	1
51. 070	DIN 934 8. 8 六角螺母 M8	HEXAGON NUT M8	W030601470	0637 006 018	2
51. 080	补偿垫圈（任选）	SHIM (OPTIONAL)			
	S=0. 4		W030601480	0730 003 501	1
	S=0. 6		W030601490	0730 003 502	1
	S=0. 8		W030601500	0730 003 503	1
	S=1. 0		W030601510	0730 003 504	1
	S=1. 2		W030601520	0730 003 505	1
	S=1. 4		W030601530	0730 108 157	1
	S=1. 6		W030601540	0730 108 158	1
	S=1. 8		W030601550	0730 108 159	1
	S=2. 0		W030601560	0730 108 160	1
	S=2. 2		W030601570	0730 108 161	1
	S=2. 4		W030601580	0730 108 162	1
	S=2. 6		W030601590	0730 108 163	1
	S=2. 8		W030601600	0730 108 164	1
51. 080	止推垫圈	THRUST WASHER	W030601610	0730 150 759	1
51. 090	止推垫圈	THRUST WASHER	W030601620	4644 303 529	1
51. 102	齿轮 Z=63	SPUR GEAR	W030601630	4644 308 625	1
51. 110	止推垫圈	THRUST WASHER	W030601640	4644 308 265	2
51. 114	止推垫圈	THRUST WASHER	W030601650	0730 150 773	1
51. 134	滚柱轴承组件	ROLLER SET	W030601660	0750 119 100	1
51. 138	垫圈	WASHER	W030601670	4644 308 266	1

离合器 151 COUPLING CLUTCH

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
51. 140	端垫	END SHIM	W030601680	4644 308 071	2
51. 150	活塞	PISTON	W030601690	4644 351 070	2
51. 160	贴面密封圈	PROF. SEAL RING	W030601700	0750 112 139	2
51. 170	止推垫圈	THRUST WASHER	W030601710	4644 351 094	1
51. 174	止推垫圈	THRUST WASHER	W030601720	4642 308 555	1
51. 200	密封环	PROF SEAL RING	W030601730	0750 112 140	2
51. 220	压力弹簧	COMPR. SPRING	W030601740	0732 041 183	2
51. 230	导向环	GUIDE. RING	W030601750	4642 308 083	4
51. 240	V 形圈 AV55	V-RING AV55	W030601760	0630 531 346	2
51. 250	导向环	GUIDE RING	W030601770	4642 308 084	2
51. 260	滚针轴承	NEEDLE SLEEVE	W030601780	0635 303 203	1
51. 270	挡圈	SNAP RING	W030601790	0730 513 610	1
51. 280	滚针轴承	NEEDLE SLEEVE	W030601800	0635 303 205	1
51. 290	挡圈	SNAP RING	W030601810	0730 513 611	1
51. 300	挡圈 (任选)	SNAP RING (OPTIONAL)			
51. 300	A=2. 50		W030601820	0730 513 181	2
	A=2. 30		W030601830	0730 513 434	2
	A=2. 40		W030601840	0730 513 436	2
51. 310	A=2. 20		W030601850	0730 513 459	2
	A=2. 10		W030601860	0730 513 457	2
	止推垫圈	THRUST WASHER	W030601870	0730 150 779	1
51. 320	齿轮	SPUR GEAR	W030601880	4644 351 032	1
51. 324	DIN 472 卡环 75×2. 5	RETAINING RING 75×2. 5	W030601890	0630 502 037	1
51. 330	调整垫圈 (任选)	SHIM RING (OPTIONAL)			
	DIN 988 60×75×0. 3		W030601900	0630 004 168	1
	DIN 988 60×75×0. 5		W030601910	0630 000 055	1
	DIN 988 60×75×1		W030601920	0630 000 054	1

离合器 151 COUPLING CLUTCH

Gruppe 4644 151 KUPPLUNG
Group COUPLNG
部件 离合器

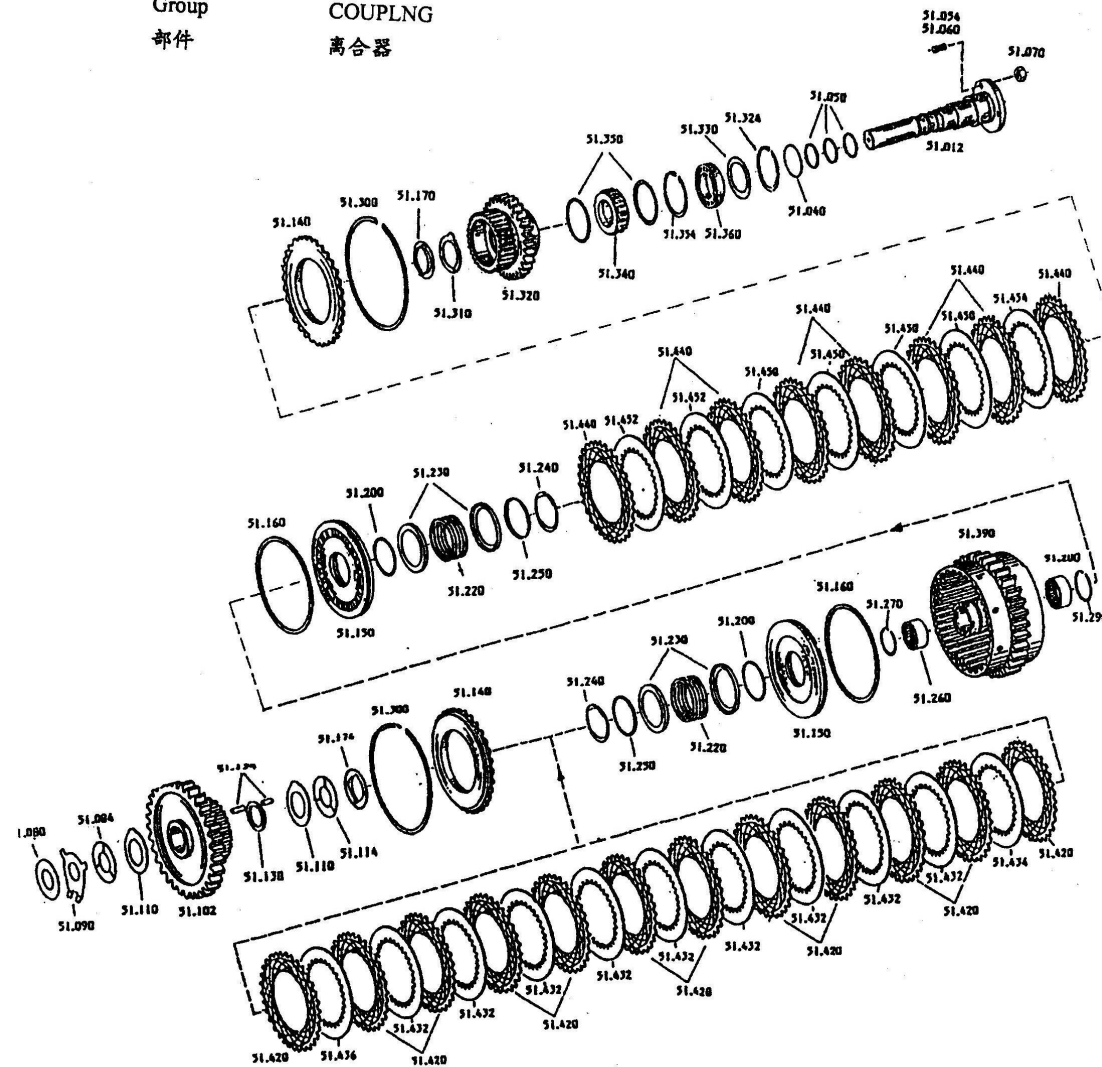

离合器 151 COUPLING CLUTCH


序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
	DIN 988 60×75×1.2		W030601930	0630 004 246	1
	DIN 988 60×75×1.5		W030601940	0630 004 232	1
	DIN 988 60×75×1.6		W030601950	0630 004 233	1
51. 340	DIN 988 60×75×0.9		W030601960	0630 004 364	1
51. 350	滚针筒组件	ROLLER CAGE	W030601970	0735 358 132	1
	角环	ANGLE RING	W030601980	0501 308 830	2
51. 354	卡环	RETAINING RING	W030601890	0630 502 037	1
51. 360	球轴承	BALL BEARING	W030601990	0750 116 100	1
51. 390	离合器鼓	DISC CARRIER	W030602000	4644 251 042	1
51. 420	外摩擦片	OUTER CLUTCH DISC	W030602010	0501 309 330	12
51. 432	内摩擦片	INNER CLUTCH DISC	W030602020	4644 308 329	9
51. 434	内摩擦片	INNER CLUTCH DISC	W030602030	4644 308 330	1
51. 436	内摩擦片（任选）	INNER CLUTCH DISC (OPTIONAL)			
	S=0. 2		W030602020	4644 308 329	1
	S=0. 5		W030602030	4644 308 330	1
51. 440	外摩擦片	OUTER CLUTCH DISC	W030602010	0501 309 330	8
51. 450	内摩擦片	INNER CLUTCH DISC	W030602020	4644 308 329	4
51. 452	内摩擦片	INNER CLUTCH DISC	W030602030	4644 308 330	2
51. 454	内摩擦片（任选）	INNER CLUTCH DISC (OPTIONAL)			
			W030602020	4644 308 329	1
			W030602030	4644 308 330	1

离合器 152 COUPLING CLUTCH

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
52. 012	轴	AXLE	W030602040	0730 003 501	1
52. 040	ZFN744 FPM-70-10 O形圈 49	O-RING 49×3	W030601430	0730 003 502	1
52. 050	×3 柱塞环	PISTON RING	W030601440	0730 003 503	3
52. 060	DIN 939 8.8 螺栓 M8×18	STUD	W030601460	0730 003 504	2
52. 070	DIN 934 8 六角螺母 M8	HEXAGON NUT	W030601470	0730 003 505	3
52. 080	补偿垫圈（任选）	SHIM OPTIONAL		0730 108 157	
	S=0.4		W030601480	0730 108 158	1
	S=0.6		W030601490	0730 108 159	1
	S=0.8		W030601500	0730 108 160	1
	S=1.0		W030601510	0730 108 161	1
	S=1.2		W030601520	0730 108 162	1
	S=1.4		W030601530	0730 108 163	1
	S=1.6		W030601540	0730 108 164	1
	S=1.8		W030601550	0730 150 759	1
	S=2.0		W030601560	4644 303 529	1
	S=2.2		W030601570	4644 308 625	1
	S=2.4		W030601580	4644 308 265	1
	S=2.6		W030601590	0730 150 773	1
	S=2.8		W030601600	0750 119 100	1
52. 084	止推垫圈	THRUST WASHER	W030601610	4644 308 266	1
52. 090	止推垫圈	THRUST WASHER	W030601620	4644 308 071	1
52. 102	齿轮 Z=63	SPUR GEAR	W030601630	4644 351 070	1
52. 110	止推垫圈	THRUST WASHER	W030601640	0750 112 139	2
52. 114	止推垫圈	THRUST WASHER	W030601650	4644 351 094	1
52. 134	滚柱轴承组件	ROUER SET	W030601660	0750 119 100	1
52. 138	垫圈	WASHER	W030601670	0750 112 140	1
52. 140	端垫	END SHIM	W030601680	0732 041 183	2

离合器 152 COUPLING CLUTCH

Gruppe 4644 152 KUPPLUNG
Group COUPLNG
部件 离合器

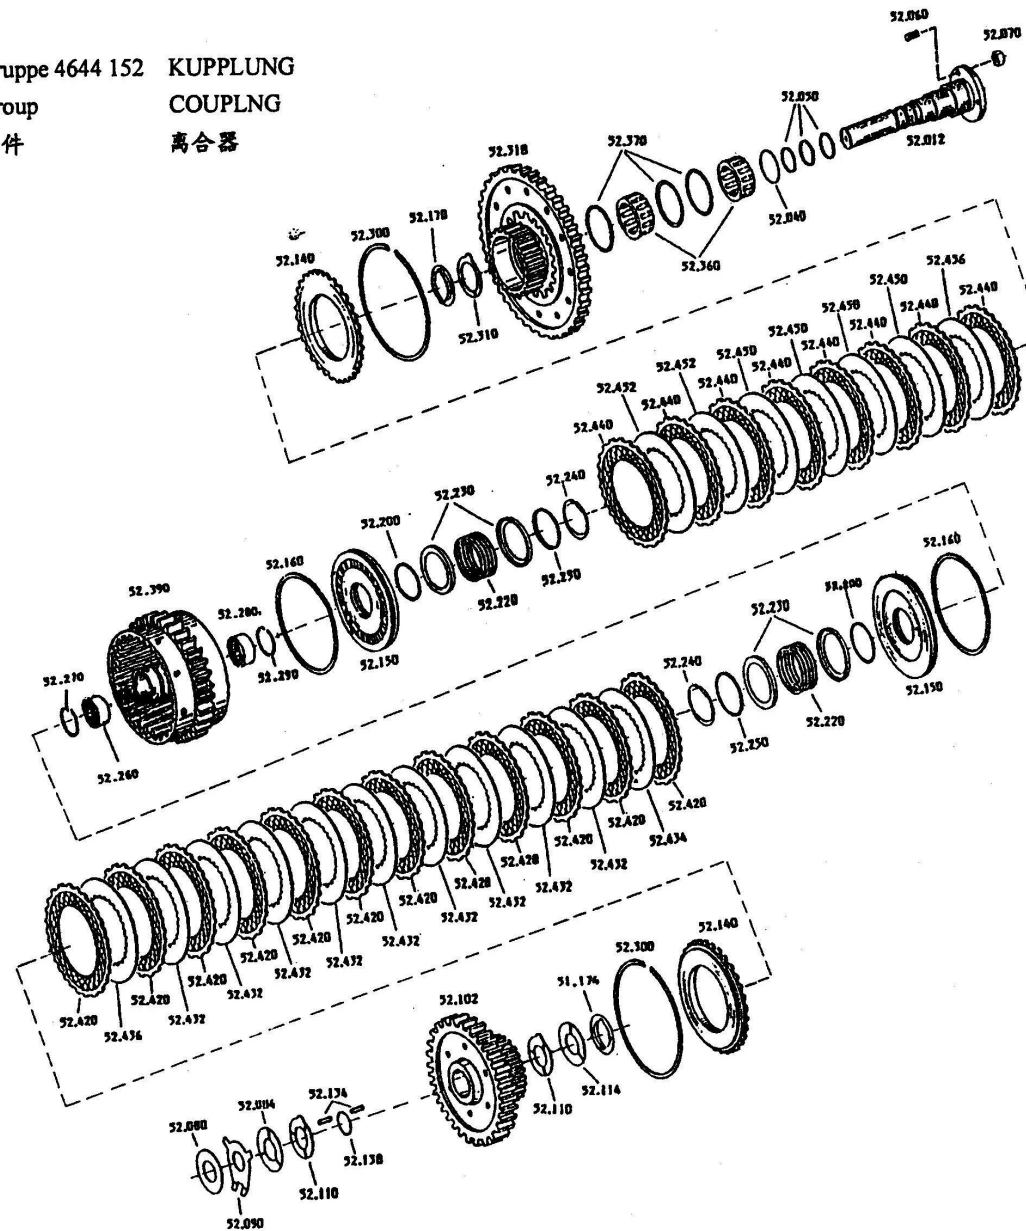

离合器 152 COUPLING CLUTCH

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
52. 150	活塞	PISTON	W030601690	4642 308 083	2
52. 160	密封环	PROF SEAL RING	W030601700	0630 531 346	2
52. 170	止推垫圈	THRUST WASHER	W030601710	4642 308 084	1
52. 174	止推垫圈	THRUST WASHER	W030601720	0635 303 203	1
52. 200	贴面密封环	PROF SEAL RING	W030601730	0730 513 610	2
52. 220	压力弹簧	COMPR SPRING	W030601740	0635 303 205	2
52. 230	导向环	GUIDE RING	W030601750	0730 513 611	4
52. 240	V 型环 AV 55	V-RING AV 55	W030601760	0630 531 346	2
52. 250	导向环	GUIDE RING	W030601770	0730 513 181	2
52. 260	滚针轴承	NEEDLE SLEEVE	W030601780	0635 303 203	1
52. 270	挡圈	SNAP RING	W030601790	0730 513 610	1
52. 280	滚针轴承	NEEDLE SLEEVE	W030601800		1
52. 290	挡圈	SNAP RING	W030601810		1
52. 300	挡圈 (任选) A=2. 50	SNAP RING (OPTIONAL)	W030601820		2
	A=2. 30		W030601830	0730 513 434	2
	A=2. 40		W030601840	0730 513 436	2
	A=2. 20		W030601850	0730 513 459	2
52. 310	A=2. 10 止推垫圈	THRUST WASHER	W030601860	0730 513 457	2
52. 318	齿轮	SPUR GEAR	W030601870	0730 150 779	1
			W030602050	4644 252 090	1
52. 360	Z=56/22 球轴承	ROLLER CAGE	W030602060	4644 252 089	0
52. 370	角环	ANGLE RING	W030602070	0750 115 211	1
			W030601980	0501 308 830	3
52. 390	离合器鼓	DISC CARRIER	W030602080	4644 252 098	1
52. 420	离合器 KR 外摩擦片	OUTER CLUTCH DISC	W030602010	0501 309 330	12

离合器 152 COUPLING CLUTCH


序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
52. 432	内摩擦片	INNER CLUTCH DISC	W030602020	4644 308 329	9
52. 434	内摩擦片	INNER CLUTCH DISC	W030602030	4644 308 330	1
52. 436	内摩擦片 (任选)	INNER CLUTCH DISC (OPTIONAL)			
	S=2. 0		W030602020	4644 308 329	1
	S=2. 5		W030602030	4644 308 330	1
	离合器 K2				
52. 440	外摩擦片	OUTER CLUTCH DISC	W030602010	0501 309 330	8
52. 450	内摩擦片	INNER CLUTCH DISC	W030602020	4644 308 329	4
52. 452	内摩擦片	INNER CLUTCH DISC	W030602030	4644 308 330	2
52. 456	内摩擦片 (任选)	INNER CLUTCH DISC (OPTIONAL)			
	S=2. 0		W030602020	4644 308 329	1
	S=2. 5		W030602030	4644 308 330	1

离合器 153 COUPLING CLUTCH

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
53.012	轴	AXLE	W030602090	4644 353 058	1
53.040	ZLN744 FPM-70-10 O形圈 49×3	O-RING 49×3	W030601430	0634 313 536	1
53.050	柱塞环	PISTON RING	W030601440	0734 401 106	3
53.060	DIN 939 8.8 螺柱 M8×18	STUD M8×18	W030601460	0636 610 014	2
53.070	DIN 934 8 六角螺母 M8	HEXAGON NUT M8	W030601470	0637 006 018	2
53.080	补偿垫圈 (任选)	SHIM (OPTIONAL)			
	S=0.4		W030601480	0730 003 501	1
	S=0.6		W030601490	0730 003 502	1
	S=0.8		W030601500	0730 003 503	1
	S=1.0		W030601510	0730 003 504	1
	S=1.2		W030601520	0730 003 505	1
	S=1.4		W030601530	0730 108 157	1
	S=1.6		W030601540	0730 108 158	1
	S=1.8		W030601550	0730 108 159	1
	S=2.0		W030601560	0730 108 160	1
	S=2.2		W030601570	0730 108 161	1
	S=2.4		W030601580	0730 108 162	1
	S=2.6		W030601590	0730 108 163	1
53.084	S=2.8 止推垫圈	THRUST WASHER	W030601600	0730 108 164	1
53.090	止推垫圈	THRUST WASHER	W030601610	0730 150 759	1
			W030602100	4644 303 534	1
53.100	齿轮 Z=29 (HVZ)	SPUR GEAR	W030602110	4644 308 587	1
53.110	滚针轴承	NEEDLE CAGE	W030602120	0735 358 069	1
53.130	止推垫圈	THRUST WASHER	W030601870	0730 150 779	2
53.140	端垫	END SHIM	W030602130	4642 308 185	2
53.150	活塞	PISTON	W030602140	4644 353 051	2
53.160	贴面密封圈	PROF SEAL RING	W030602150	0750 112 141	2

离合器 153 COUPLING CLUTCH

Gruppe 4644 153 KUPPLUNG
Group COUPLNG
部件 离合器

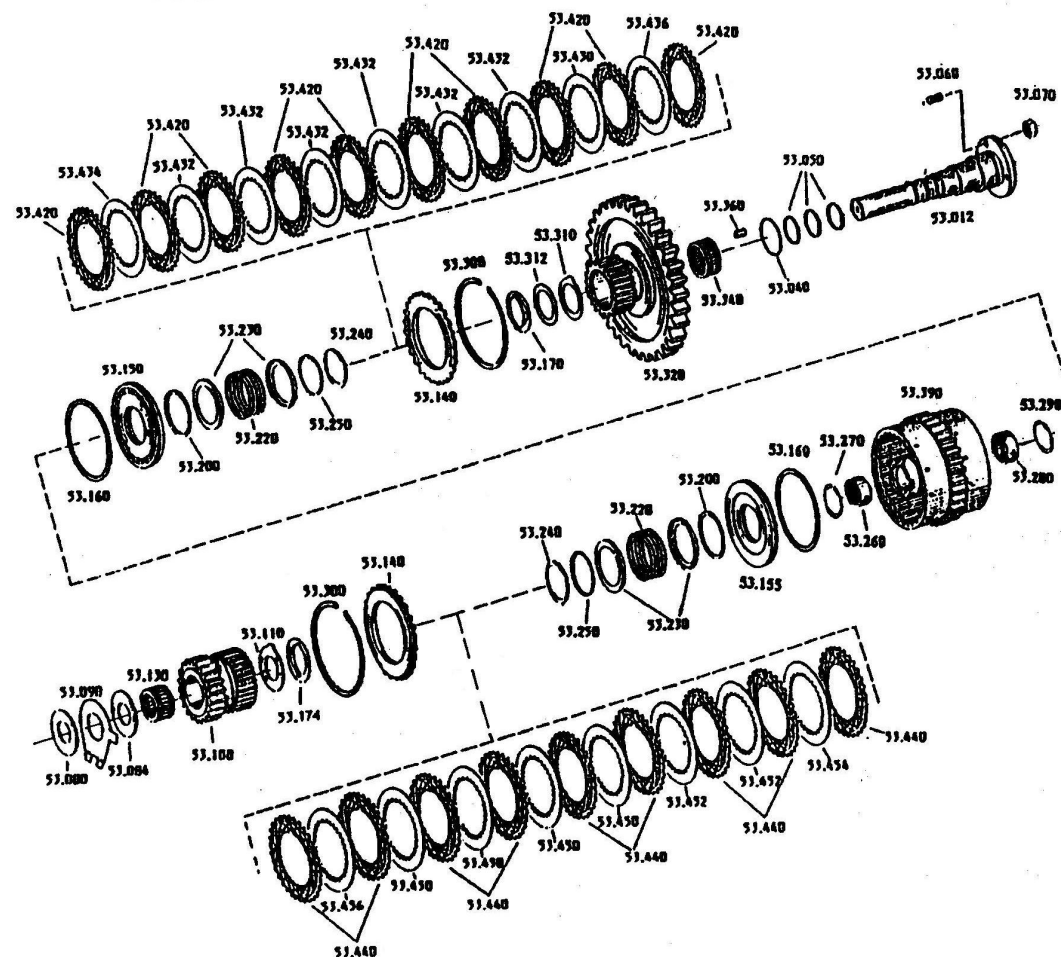

离合器 153 COUPLING CLUTCH


序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
53. 170	止推垫圈	THRUST WASHER	W030601710	4644 351 094	1
53. 174	止推垫圈	THRUST WASHER	W030601720	4642 308 555	1
53. 200	贴面密封圈	PROF SEAL RING	W030601730	0750 112 140	2
53. 220	压力弹簧	COMPR SPRING	W030601740	0732 041 183	2
53. 230	导向环	GUIDE RING	W030601750	4642 308 083	4
53. 240	V 型环 AV 55	V-RING AV 55	W030601760	0630 531 346	2
53. 250	导向环	GUIDE RING	W030601770	4642 308 084	2
53. 260	滚针轴承	NEEDLE SLEEVE	W030602160	0750 115 182	1
53. 270	挡圈	SNAP RING	W030601790	0730 513 610	1
53. 280	滚针轴承	NEEDLE SLEEVE	W030602170	0635 303 204	1
53. 290	挡圈	SNAP RING	W030601810	0730 513 611	1
53. 300	挡圈 (任选)	SNAP RING (OPTIONAL)			
	A=2. 40		W030602210	0730 513 417	2
	A=2. 45		W030602220	0730 513 416	2
	A=2. 50		W030602230	0730 513 180	2
	A=2. 20		W030602240	0730 513 421	2
	A=2. 15		W030602250	0730 513 455	2
	A=2. 10		W030602260	0730 513 456	2
53. 310	止推垫圈	THRUST WASHER	W030601870	0730 150 779	1
53. 312	垫圈	WASHER	W030602270	0730 109 643	1
53. 320	齿轮 Z=37	SPUR GEAR	W030602280	4644 308 342	1
53. 340	滚针轴承组件	NEEDLE CAGE	W030602290	4644 308 359	0
53. 360	滚柱	CYL ROLLER	W030602300	0750 115 109	1
53. 390	摩擦片支撑	DISC CARRIER	W030602310	0750 119 048	12
53. 420	外摩擦片	OUTER CLUTCH DISC	W030602320	4644 253 045	1
53. 430	外摩擦片	OUTER CLUTCH DISC	W030602330	0501 309 329	10
				4642 308 330	1

离合器 153 COUPLING CLUTCH

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
53. 432	内摩擦片	INNER CLUTCH DISC	W030602340	4642 308 332	6
53. 434	内摩擦片	INNER CLUTCH DISC	W030602380	4642 308 331	1
53. 436	内摩擦片（任选）	INNER CLUTCH DISC (OPTIONAL)			1
	S=2. 0		W030602360	4642 308 332	1
	S=1. 5		W030602370	4642 308 330	1
	S=2. 5		W030602380	4642 308 331	1
53. 440	离合器 K4	COUPLING K4			
	外摩擦片	OUTER CLUTCH DISC	W030602320	0501 309 329	9
53. 450	内摩擦片	INNER CLUTCH DISC	W030602370	4642 308 330	4
53. 452	内摩擦片	INNER CLUTCH DISC	W030602360	4642 308 332	2
53. 454	内摩擦片	INNER CLUTCH DISC	W030602380	4642 308 331	1
53. 456	内摩擦片（任选）	INNER CLUTCH DISC			1
	S=2. 0		W030602360	4642 308 332	
	S=1. 5		W030602370	4642 308 330	
	S=2. 5		W030602380	4642 308 331	

注入管接头 FILLER NECK


Gruppe 4644 131 EINFUELLSTUTZEN
Group FILLER NECK
部件 注入管接头

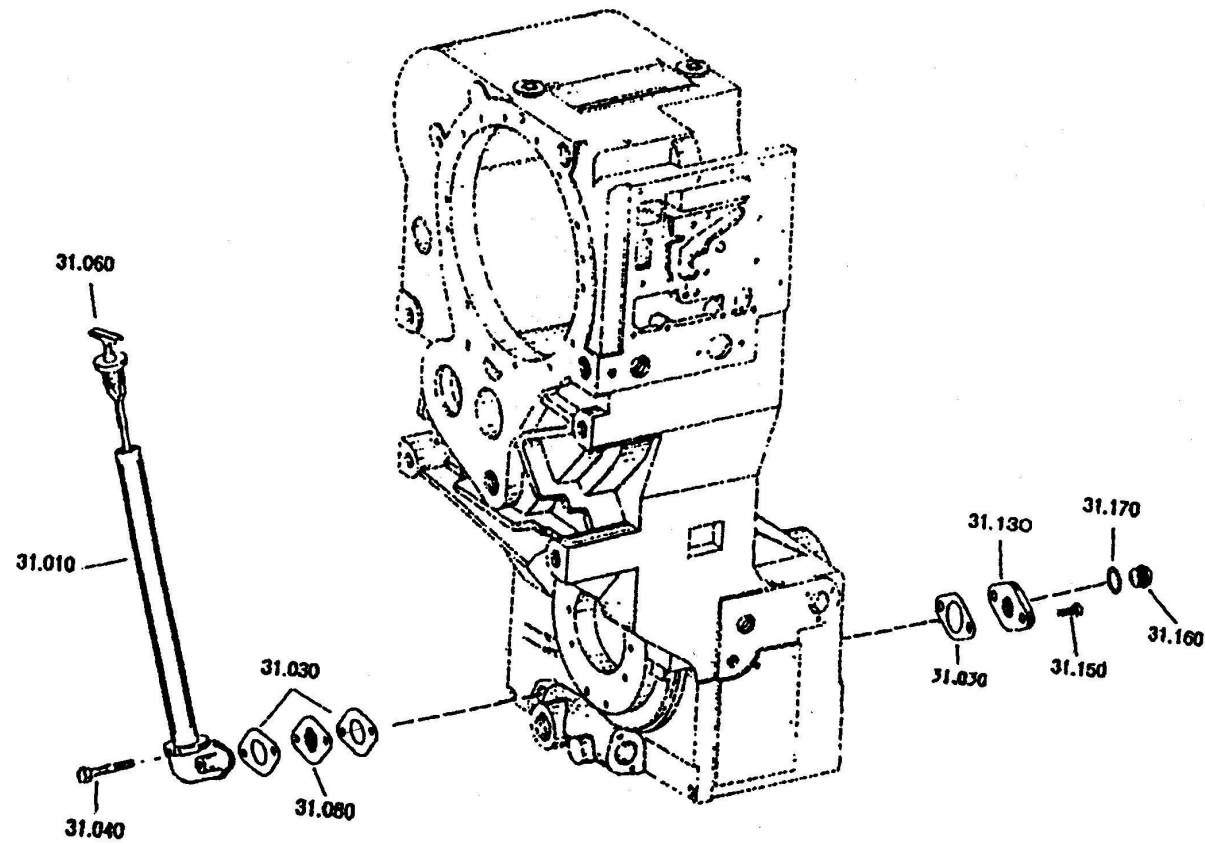

注入管接头 FILLER NECK

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
31.010	液位管	OIL LEVEL TUBE	W030602390	4644 231 179	1
31.030	密封圈	GASKET	W030602400	4644 331 216	3
31.040	DIN 931 8.8 六角螺钉	BEXAGON SCREW	W030601300	0636 010 089	2
31.060	探杆	OIL DIPSTICK	W030611020	4644 231 086	1
31.080	阻隔板	BAFFLE PLAT	W030602420	4642 331 056	1
31.130	盖板	COVER PLATE	W030602430	4644 301 016	1
31.150	DIN 933 8.8 FE/ZH8C 六角螺钉	HEXAGON SCREW	W030602440	0636 015 289	2
31.160	DIN 7604 ST 螺塞	SCREW PLUG	W030602450	0636 305 016	1
31.170	DIN 7603 CU 密封环	SEALING RING	W030602460	0634 801 074	1

滤清器, 应急转向泵, 车速表 FILTER, EMERGENCY STEERING PUMP, SPEEDOMETER

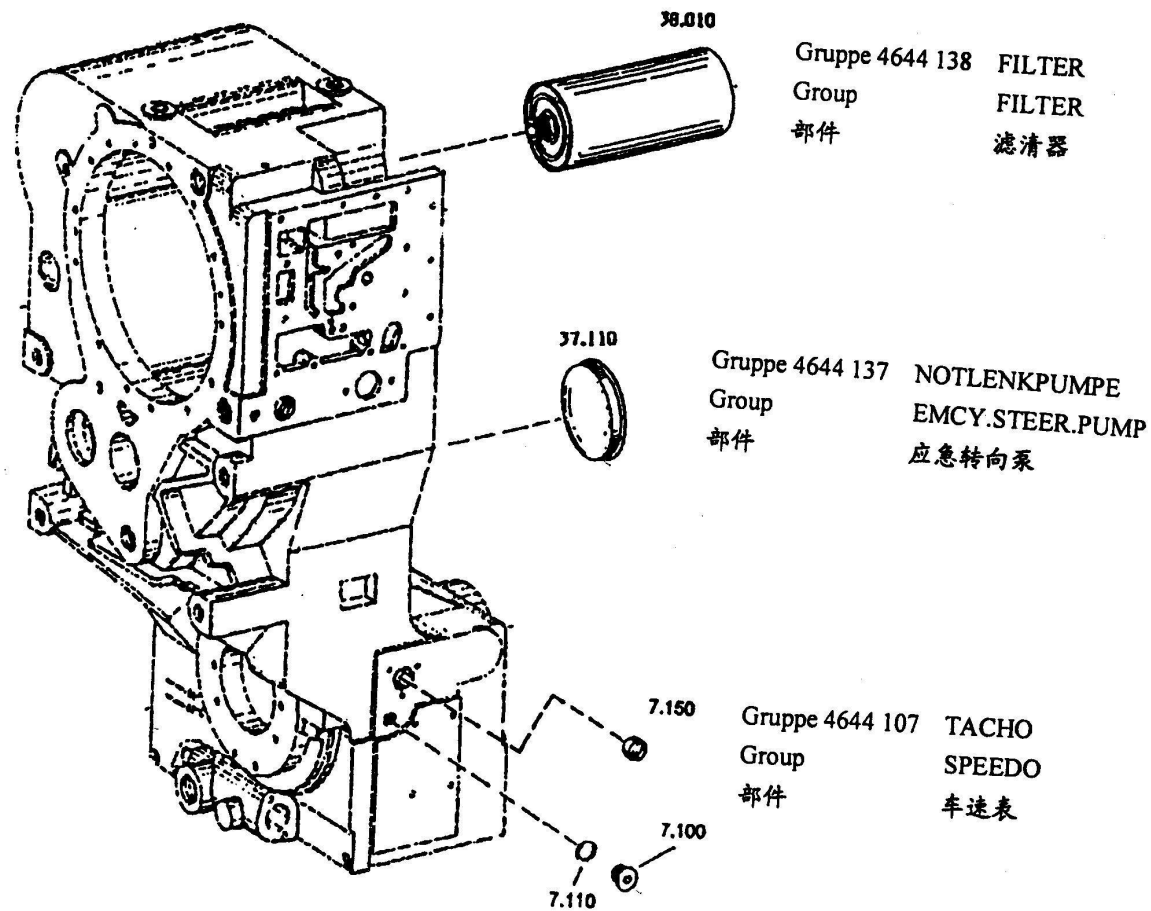


滤清器, 应急转向泵, 车速表 FILTER, EMERGENCY STEERING PUMP, SPEEDOMETER

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
38.010	可换式滤清器	FILTER	W030600003	0750 131 053	1
37.110	密封盖	SEALING CAP	W030602480	4642 301 106	1
7.100	DIN 908 ST 螺塞 M18×1.5	SCREW PLUG M18×1.5	W030602490	0636 302 014	1
7.110	ZNF 744 NBR-70-10 O形圈	O-RING	W030602500	0634 306 524	1
7.150	DIN 443 FE/ZNPHR8F 封盖 30	SEALING CAP	W030602510	0630 361 029	1

取力器 (I) POWER TAKE-OFF (I)

Gruppe 4644 154 NEBENABTRIEB
Group POWER TAKE-OFF
部件 取力器

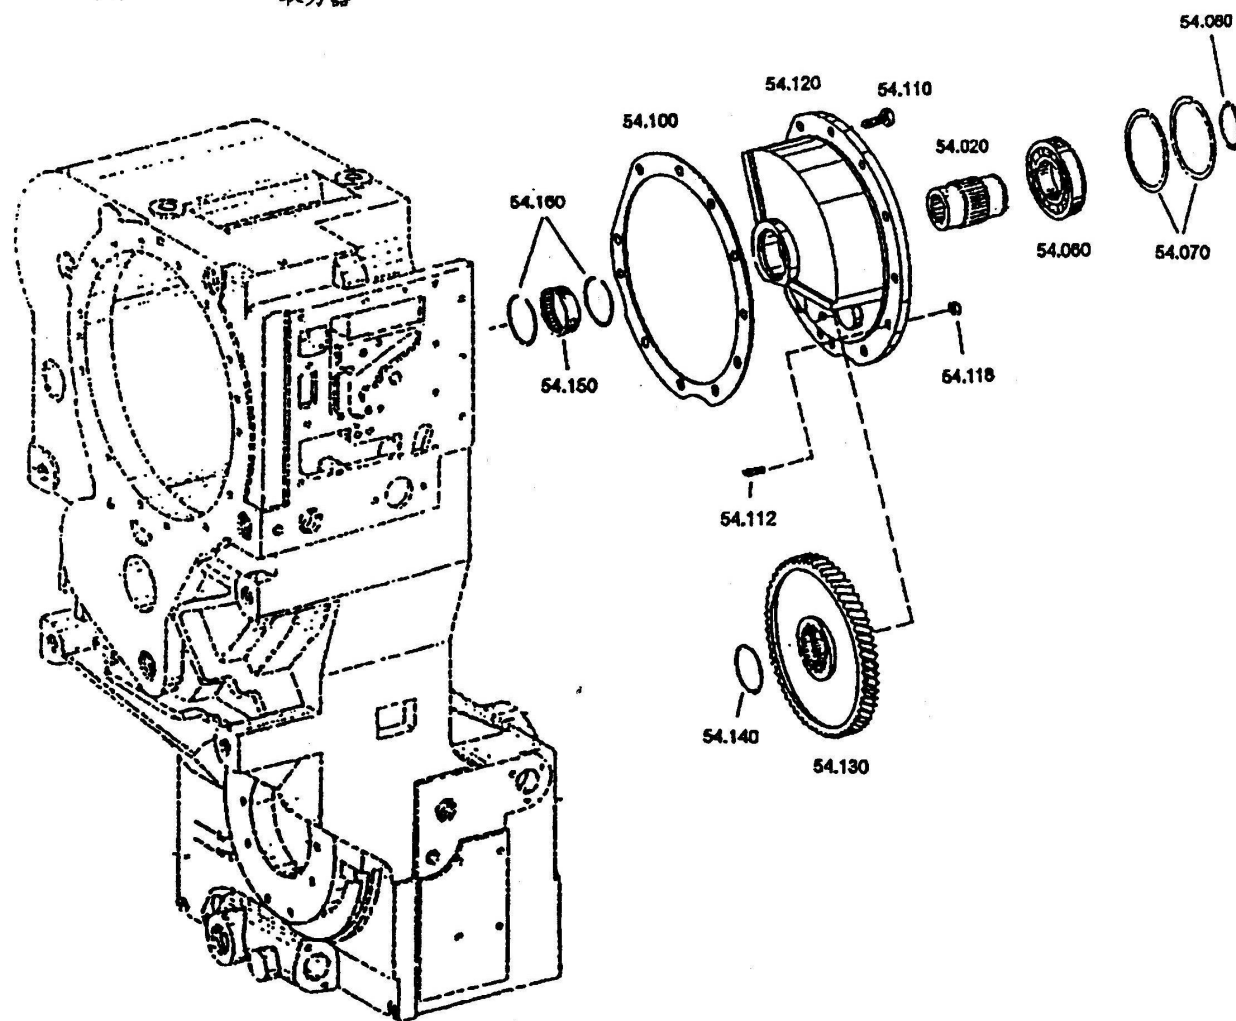


取力器 (I) POWER TAKE-OFF (I)

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
54. 020	SAE 取力器轴 Z=38	DRIVER	W030602520	4644 311 196	1
54. 060	球轴承	BALL BEARING	W030602530	0750 116 259	1
54. 070	DIN 5417 挡圈 SP 85	SNAP RING SP 85	W030602540	0630 503 011	1
54. 080	DIN 471 卡环 45×1.75	RETAINING RING 45×1.75	W030602550	0630 501 033	1
54. 100	密封圈	GASKET	W030602560	4644 311 214	1
54. 110	DIN 933 8.8 六角螺钉 M8×22	HEXAGON SCREW M8×22	W030602570	0636 015 084	10
54. 112	DIN 939 8.8 螺柱	STUD	W030602580	0636 610 014	1
54. 118	DIN 934 8 六角螺母 M8	HEXAGON NUT M8	W030601470	0637 006 018	1
54. 120	取力器壳	P. T. T. HOUSING	W030602590	4644 311 120	1
54. 130	主动齿轮	INPUT GEAR	W030602600	4644 311 117	1
54. 140	挡圈 SW47	SNAP RING SW47	W030602610	0630 513 068	1
54. 150	滚针轴承	NEEDLE SLEEVE	W030602620	0635 303 104	1
54. 160	挡圈 SB52	SNAP RING SB52	W030602630	0630 513 016	2

取力器 (II) POWER TAKE-OFF (II)

Gruppe 4644 155 NEBENABTRIEB
Group POWER TAKE-OFF
部件 取力器

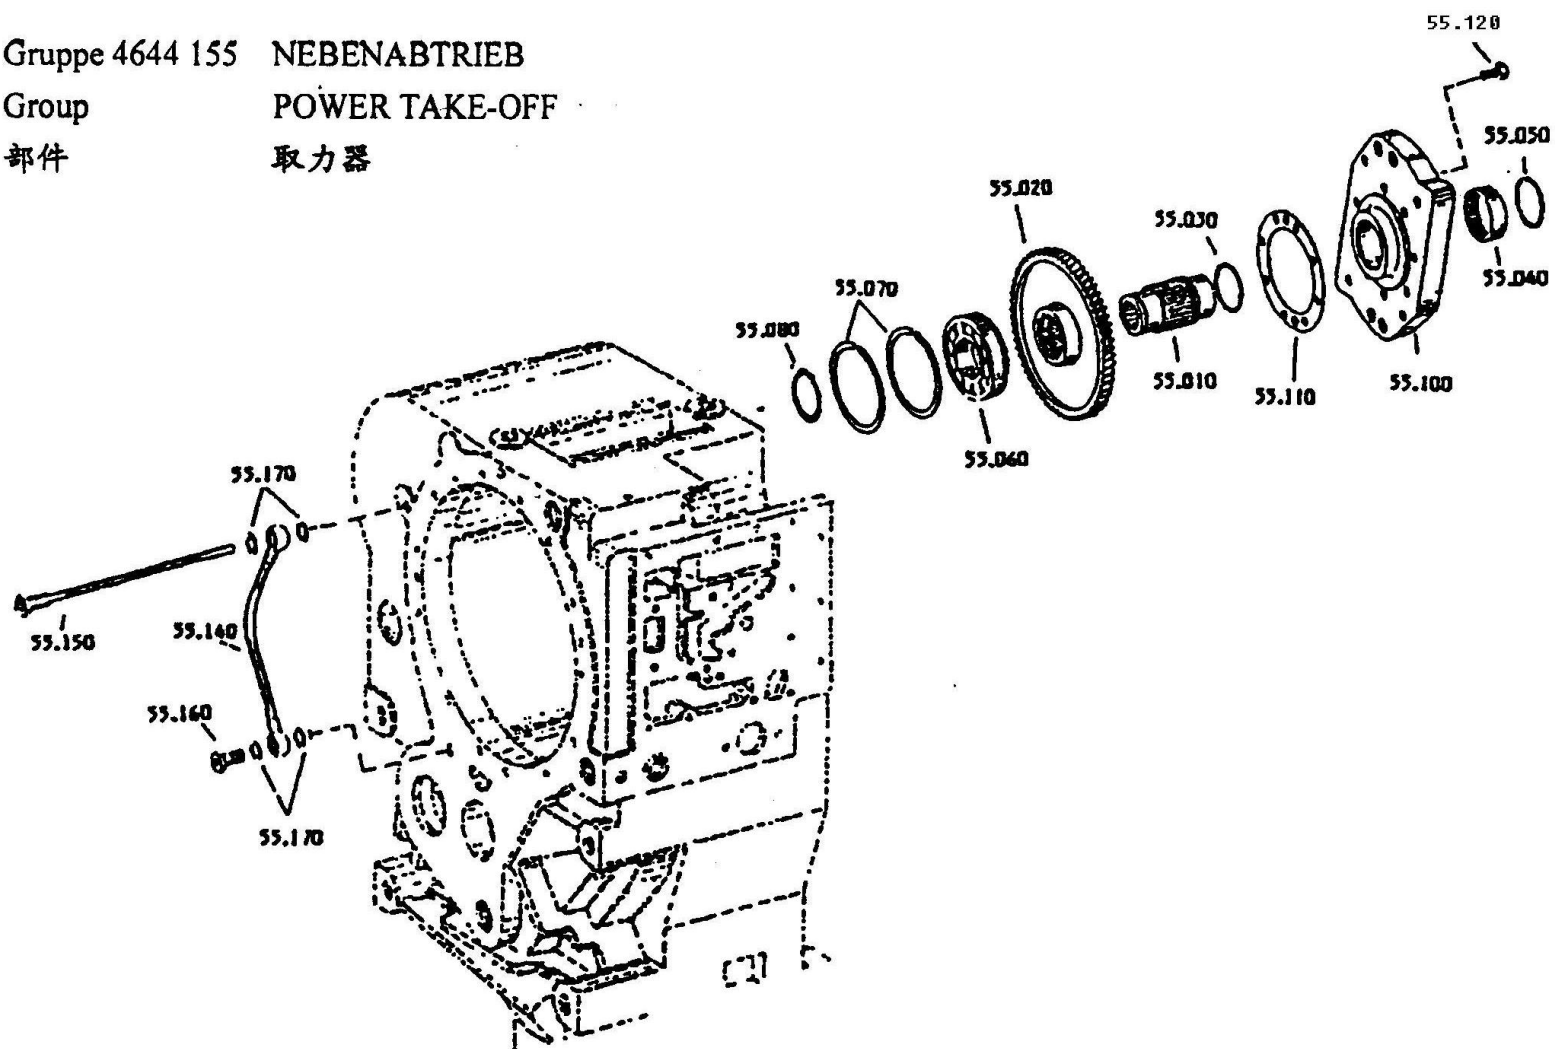


取力器（II） POWER TAKE-OFF（II）

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
55.010	SAE 取力器轴 Z=38	DRIVE	W030602520	4644 311 196	1
55.020	主动齿轮	INPUT GEAR	W030602640	4644 311 118	1
55.030	挡圈 SW47	SNAP RING SW47	W030602610	0630 513 068	1
55.040	滚针轴承	NEEDLE SLEEVE	W030602620	0635 303 104	1
55.050	挡圈 SB52	SNAP RING SB52	W030602630	0630 513 016	1
55.060	球轴承	BALL BEARING	W030602530	0750 116 259	1
55.070	DIN 5417 挡圈 SP85	SNAP RING SP85	W030602540	0630 503 011	2
55.080	DIN 471 卡环 45×1.75	RETAINING RING 45×1.75	W030602550	0630 501 033	1
55.100	盖	COVER	W030602650	4644 311 121	1
55.110	密封圈	GASKET	W030602660	4644 311 209	1
55.120	DIN 933 8.8 六角螺钉 M18×16	HEXAGON SCREW M18×16	W030602670	0636 015 278	8
55.140	软管	HOSE PIPE	W030602680	0750 147 048	1
55.150	喷管	SPPAY TUBE	W030602690	4642 211 001	1
55.160	DIN 7643 空心螺钉 10	UNION SCREW 10	W030602700	0637 835 515	1
55.170	DIN 7603 CU 密封圈 A14×20	SEALING RING A14×20	W030602710	0634 801 151	4

变速调档系统 (I) GEARSHIFT SYSTEM (I)

Gruppe 4644 106 SCHALTUNG
Group GEARSHIFT SYST.
部件 变速调档系统

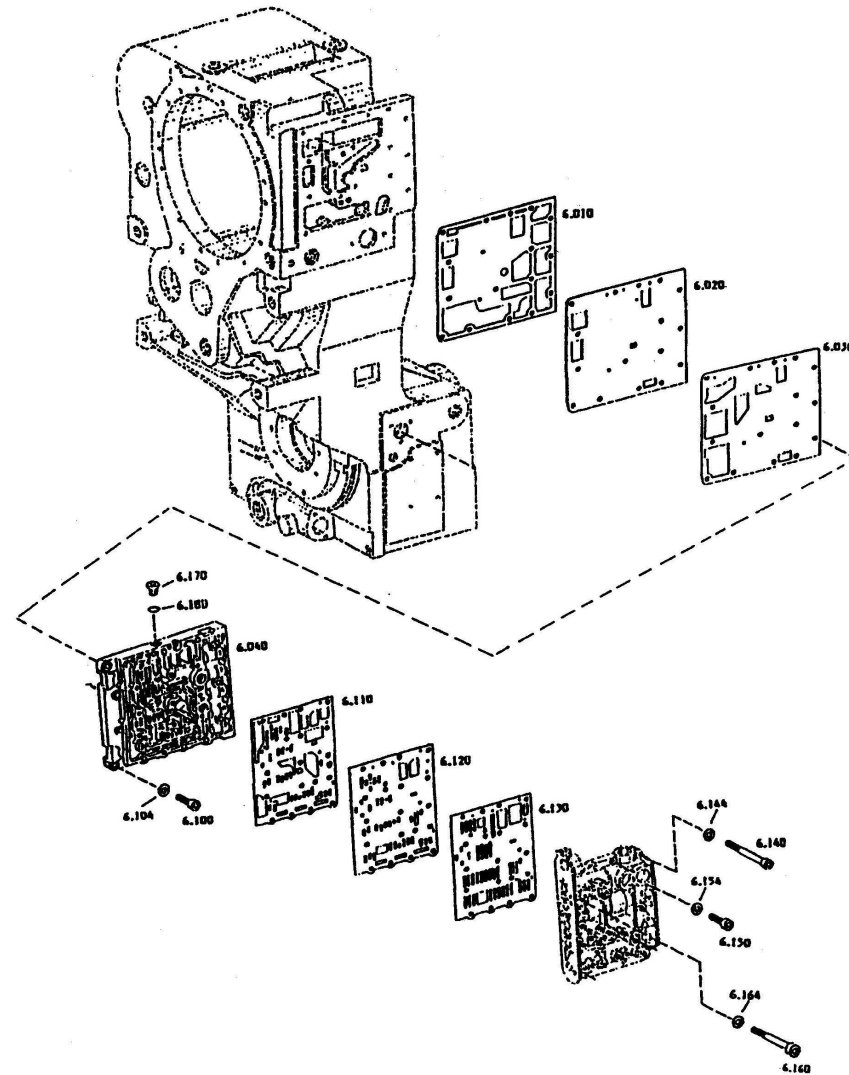


变速调档系统 (I) GEARSHIFT SYSTEM (I)

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
6. 010	密封圈	GASKET	W030600005	4644 306 362	1
6. 020	盖板	COVER PLATE	W030602730	4644 306 363	1
6. 030	密封圈	GASKET	W030600006	4644 306 364	1
6. 040	油道板	DUCT PLATE	W030602750	4644 306 365	1
6. 100	DIN 6912 8. 8 带头螺钉	CAP SCREW	W030602760	0636 102 015	11
6. 104	DIN 433 200HV 垫圈 8. 4	WASHER 8. 4	W030602770	0630 003 006	11
6. 110	密封圈	GASKET	W030600008	4644 306 497	1
6. 120	盖板	COVER PLATE	W030602790	4644 306 508	1
6. 130	密封圈	GASKET	W030600007	4644 306 370	1
6. 140	DIN 912 8. 8 带头螺钉 M8×65	CAP SCREW M8×65	W030602810	0636 101 041	5
6. 144	DIN 433 200HV 垫圈 8. 4	WASHER 8. 4	W030602770	0630 003 006	5
6. 150	DIN 912 8. 8 带头螺钉 M8×35	CAP SCREW M8×35	W030602820	0636 101 032	11
6. 154	DIN 433 200HV 垫圈 8. 4	WASHER 8. 4	W030602770	0630 003 006	11
6. 160	DIN 912 8. 8 带头螺钉 M8×60	CAP SCREW M8×60	W030602830	0636 101 038	1
6. 164	DIN 433 200HV 垫圈 8. 4	WASHER 8. 4	W030602770	0630 003 006	1
6. 170	DIN 908 ST 螺旋塞	SVREW PLUG	W030602840	0636 302 031	1
6. 180	ZFN744 NBR-70-10 0 型圈 8×1. 5	O-RING 8×1. 5	W030602850	0634 303 280	1

变速调档系统 (II) GEARSHIFT SYSTEM (II)

Gruppe 4644 159 SCHALTUNG
Group GEARSHIFT SYST.
部件 变速调档系统

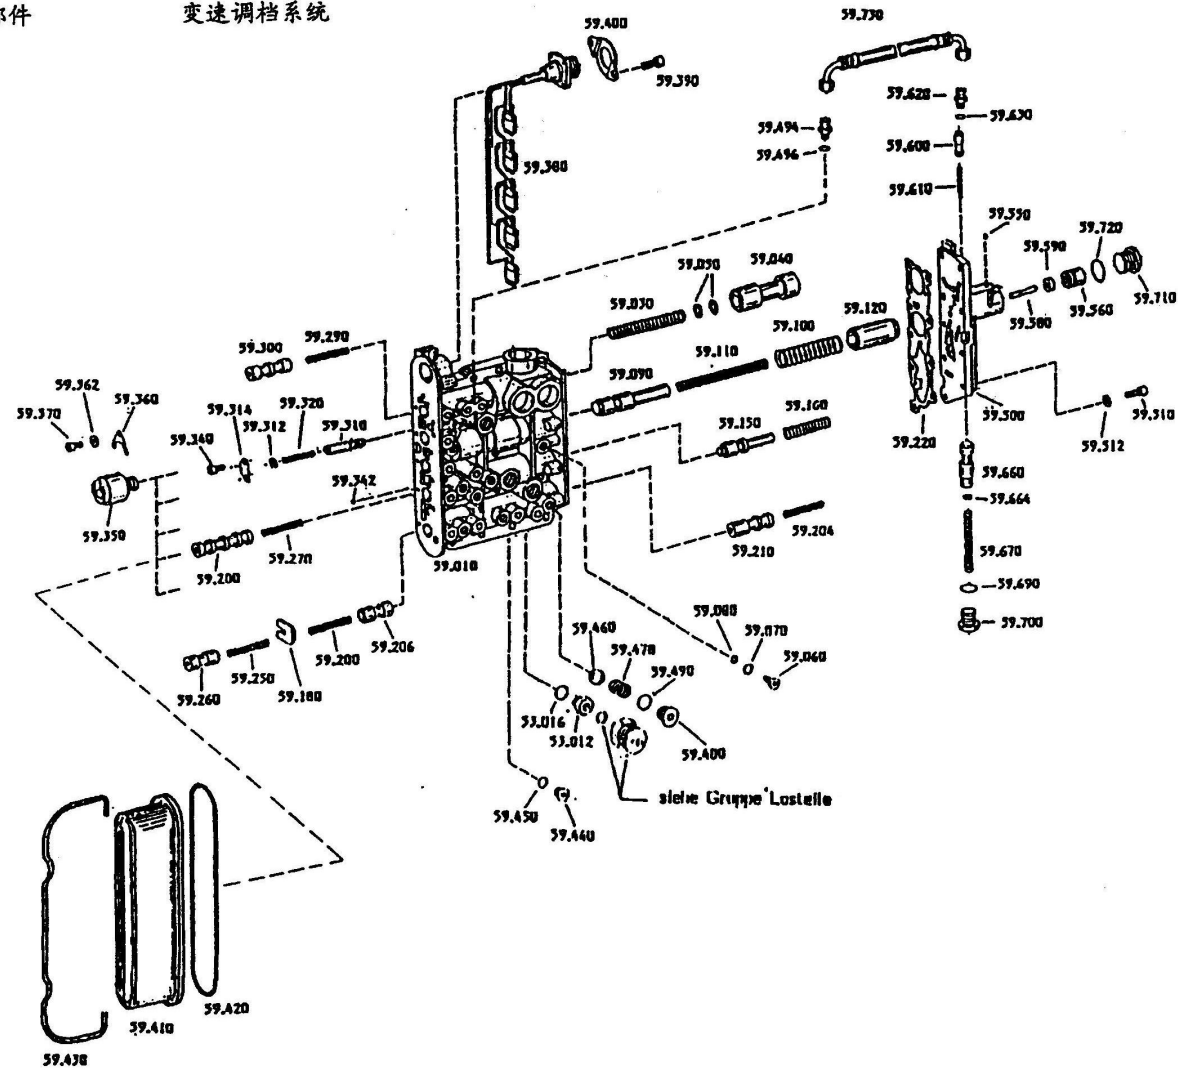


变速调档系统（II） GEARSHIFT SYSTEM（II）

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编 码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
59.010	阀体	VALVE BLOCK	W030602860	4644 306 558	1
59.012	接头螺套	SCREW-IN SLEEVE	W030602870	4644 306 566	1
59.016	ZFN 744 NBR-70-10 O型圈 15×2	O-RING 15×2	W030602500	0634 306 524	1
59.030	压力弹簧	COMPR. SPRING	W030602880	0732 042 314	1
59.040	阀杆	PISTON	W030602890	4644 306 597	1
59.050	DIN 988 调整垫圈 10×16×1	SHIM RING 10×16×1	W030602900	0630 004 037	2
59.060	透气塞(任选)	ORIFICE (OPTIONAL)			1
	A=0.6		W030602910	4644 306 401	1
	A=0.7		W030602920	4644 306 402	1
	A=0.8		W030602930	4644 306 403	1
	A=0.65		W030602940	4644 306 521	1
	A=0.75		W030602950	4644 306 522	1
	A=0.85		W030602960	4644 306 404	1
	A=0.90		W030602970	4644 306 531	1
	A=0.95		W030602980	4644 306 554	1
59.070	ZFN 744 NBR-70-10 O型圈	O-RING	W030602850	0634 303 280	1
59.080	ZFN 744 NBR-70-10 O型圈 6×1.5	O-RING 6×1.5	W030603000	0634 306 170	1
59.090	阀杆	PISTON	W030603010	4644 306 376	1
59.100	压力弹簧	COMPR. SPRING	W030603020	0732 042 315	1
59.110	压力弹簧	COMPR. SPRING	W030603030	0732 042 316	1
59.120	阀杆	PISTON	W030603040	4644 306 377	1
59.150	阀杆	PISTON	W030603050	4644 306 509	1
59.160	压力弹簧	COMPR. SPRING	W030603060	0732 042 317	1
59.180	卡板	FIXING PLATE	W030603070	4644 306 379	1
59.200	压力弹簧	COMPR. SPRING	W030603080	0770 060 648	1
59.204	压力弹簧	COMPR. SPRING	W030603080	0770 060 648	1
59.206	阀杆	PISTON	W030603090	4644 306 381	1

变速调档系统 (II) GEARSHIFT SYSTEM (II)

Gruppe 4644 159 SCHALTUNG
Group GEARSHIFT SYST.
部件 变速调档系统

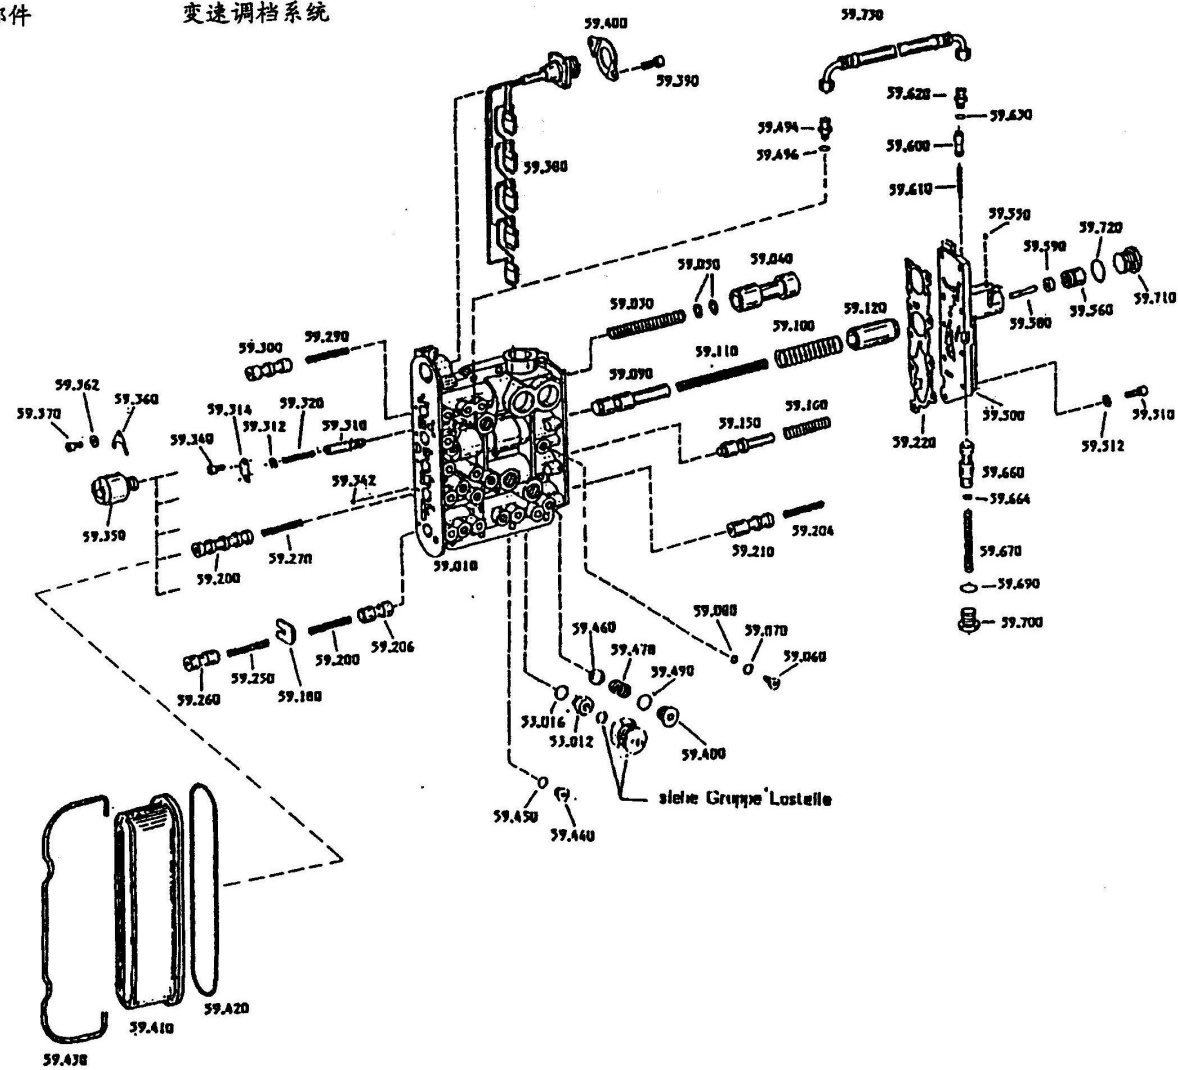


变速调档系统（Ⅱ） GEARSHIFT SYSTEM（Ⅱ）

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
59. 210	阀杆	PISTON	W030603100	4644 306 380	1
59. 220	密封垫	GASKET	W030603110	4644 306 584	1
59. 250	压力弹簧	COMPR. SPRING	W030603080	0770 060 648	1
59. 260	阀杆	PISTON	W030603090	4644 306 381	1
59. 270	压力弹簧	COMPR. SPRING	W030603080	0770 060 648	1
59. 280	阀杆	PISTON	W030603130	4644 306 383	1
59. 290	压力弹簧	COMPR. SPRING	W030603080	0770 060 648	1
59. 300	阀杆	PISTON	W030603140	4644 306 384	1
59. 310	减压阀	REDUCTION VALVE	W030603150	4644 306 599	1
59. 312	环垫	RING	W030603160	0730 007 565	1
59. 314	卡板	FIXING PLATE	W030603170	4644 306 580	1
59. 320	压力弹簧	COMPR. SPRING	W030603180	0732 042 024	1
59. 340	DIN 912 8.8 螺钉 M5×12	CAP SCREW M5×12	W030603190	0636 101 129	2
59. 342	钢球	BALL	W030603200	0635 460 005	10
59. 350	电磁阀	SOLENOID VALVE	W030600011	0501 313 375	5
59. 360	卡板	FIXING PLATE	W030603220	1043 326 045	5
59. 362	垫圈	WASHER	W030603230	0730 064 292	5
59. 370	DIN 912 8.8 螺钉 M5×12	CAP SCREW M5×12	W030603190	0636 101 129	5
59. 380	电缆柱	WIRING HARNESS	W030603240	4644 206 035	1
59. 390	DIN 912 8.8 螺钉 M6×14	CAP SCREW M6×14	W030603250	0636 101 478	2
59. 400	卡板	FIXING PLATE	W030603260	4644 306 399	1
59. 410	盖板	COVER	W030603270	4644 206 039	1
59. 420	O 型圈 159.2×5.7	O-RING 159.2×5.7	W030603280	0634 349 606	1
59. 430	箍圈	BALL	W030603290	4644 306 388	1
59. 440	DIN 908 ST 螺塞 M10×1	SCREW PLUG M10×1	W030602840	0636 302 031	8
59. 450	ZFN 744 NBR-70-10 O 型圈 8×1.5	O-RING 8×1.5	W030602850	0634 303 280	8
59. 460	钢球	BALL	W030603310	0635 460 027	2

变速调档系统 (II) GEARSHIFT SYSTEM (II)

Gruppe 4644 159 SCHALTUNG
Group GEARSHIFT SYST.
部件 变速调档系统

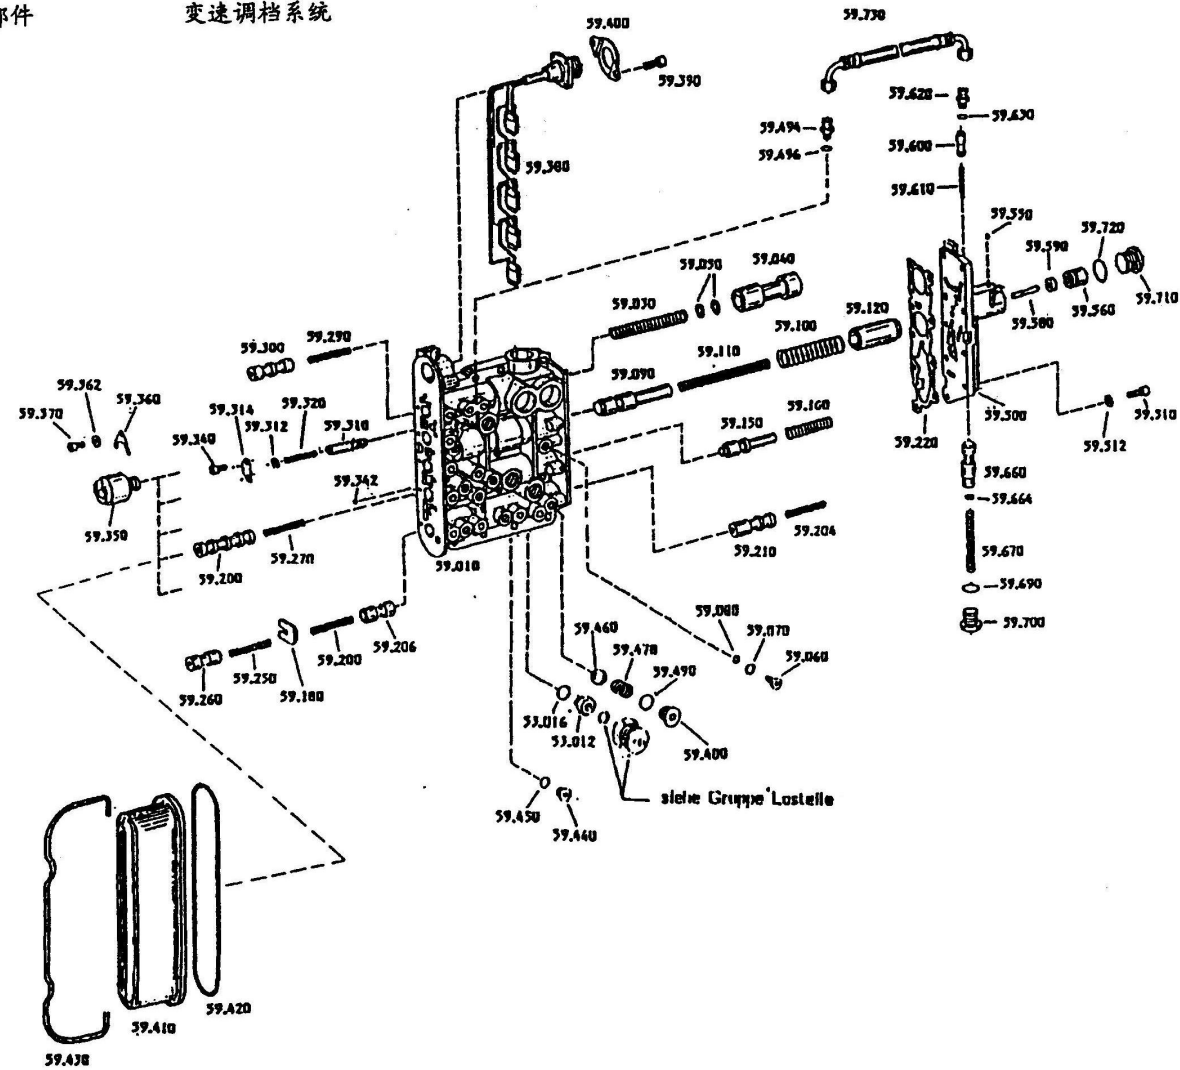


变速调档系统（II） GEARSHIFT SYSTEM（II）

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
59.470	压力弹簧	COMPR. SPRING	W030603320	0732 041 266	2
59.480	DIN 908 ST 螺塞 M18×1.5	SCREW PLUG M18×1.5	W030602490	0636 302 014	2
59.490	ZFN 744 NBR-70-10 O型圈 15×2	O-RING 15×2	W030602500	0634 306 524	2
59.492	钢球	BALL	W030603200	0635 460 005	1
59.494	DIN 3901 ST 接头螺帽 L6BM	SCREW-IN SLEEVE L6BM	W030603330	0637 842 525	1
59.496	ZFN 744 NBR-70-10 O型圈	O-RING	W030602850	0634 303 280	1
59.500	阀盖	G. SHIFT HOUSING	W030603340	4644 306 511	1
59.510	DIN 912 8.8 螺钉 M6×20	CAP SCREW M6×20	W030603350	0636 101 012	9
59.512	DIN 433 200HV 垫圈 6.4	WASHER 6.4	W030603360	0630 003 004	9
59.550	钢球	BALL	W030603200	0635 460 005	5
59.560	阀杆(任选) A=20.5	PISTON (OPTIONAL)	W030603370	4644 306 390	1
59.580	A=21.5	ROLLER	W030603380	4644 306 440	1
	A=21		W030603390	4644 306 517	1
	杆		W030603400	0635 470 104	1
59.590	环垫(任选) A=2 A=3	RING (OPTIONAL)	W030603410 W030603420	0730 006 344 0730 006 345	1 1
	A=4		W030603430	0730 006 346	1
	A=6		W030603440	0730 006 347	1
	A=8		W030603450	0730 006 348	1
59.600	阀芯	PISTON	W030603460	4644 306 397	1
59.610	压力弹簧	COMPR. SPRING	W030603470	0732 042 318	1
59.620	接头螺帽	SCREW-IN SLEEVE	W030603480	4616 306 109	1
59.630	ZFN 744 NBR-70-10 O型圈	O-RING	W030603490	0634 303 144	1
59.660	阀芯	PISTON	W030603500	4644 306 398	1
59.664	DIN 988 调整垫圈 4×8×0.5	SHIM RING 4×8×0.5	W030603510	0630 004 252	10

变速调档系统 (II) GEARSHIFT SYSTEM (II)

Gruppe 4644 159 SCHALTUNG
 Group GEARSHIFT SYST.
 部件 变速调档系统

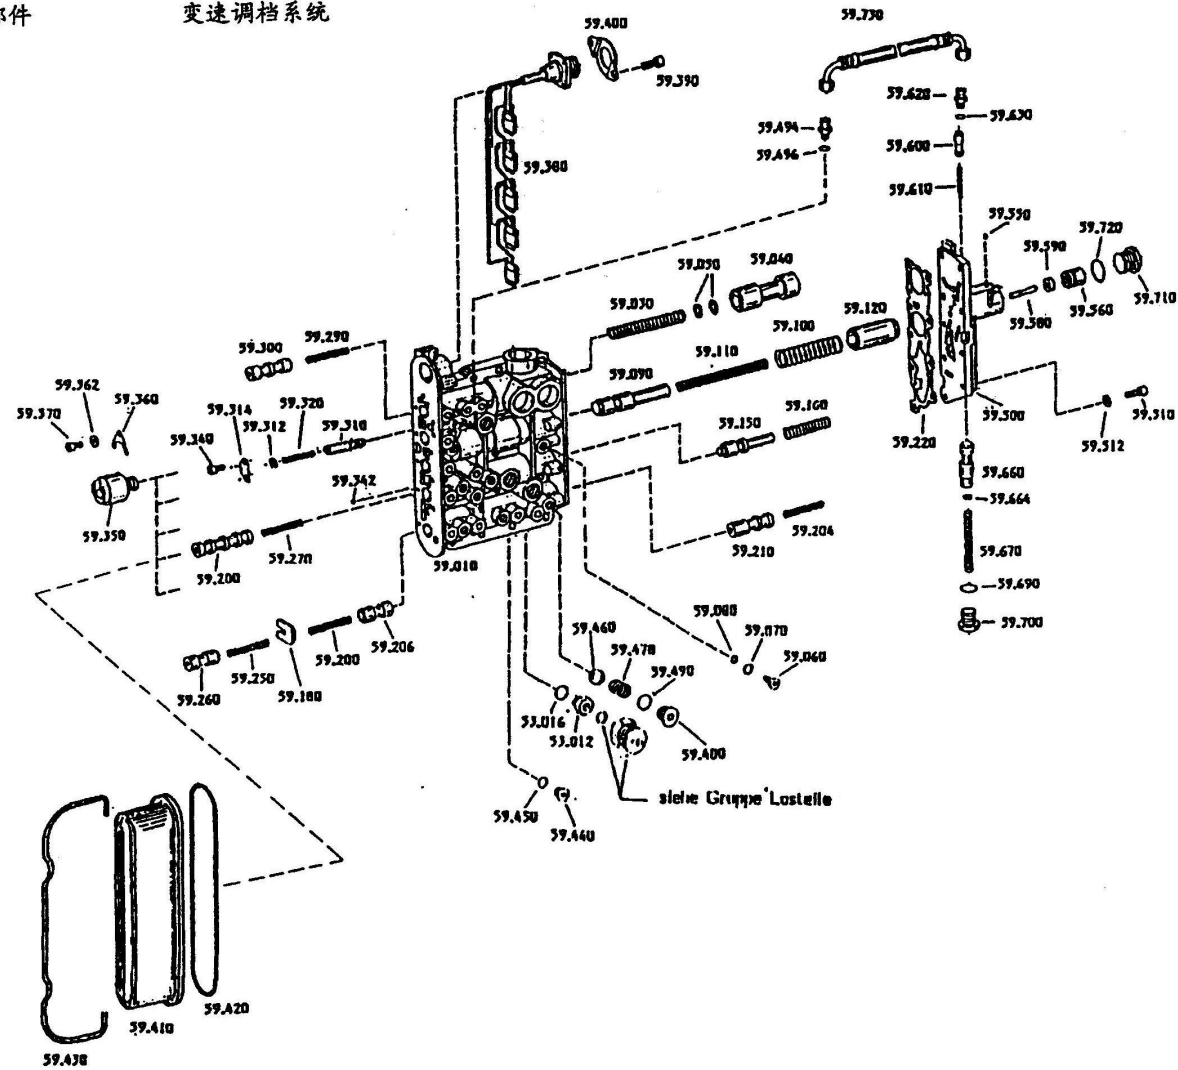


变速调档系统（II） GEARSHIFT SYSTEM（II）

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
59. 670	压力弹簧	COMPR. SPRING	W030603520	0732 041 764	1
59. 690	ZFN 744 NBR-70-10 O型圈	O-RING	W030603500	0634 306 524	1
59. 700	DIN 908 ST 螺塞 M18×1.5	SCREW PLUG M18×1.5	W030603490	0636 302 014	1
59. 710	DIN 908 ST 螺塞 M20×1.5	SCREW PLUG M20×1.5	W030603530	0636 302 005	1
59. 720	ZFN 744 NBR-70-10 O型圈 17×2	O-RING 17×2	W030603540	0634 306 198	1
59. 730	软管	HOSE PIPE	W030603550	0750 147 228	1

感应式传感器 INDUCTIVE TRANSMITTER

Group
部件

IND. TRANSMITTER
感应式传感器

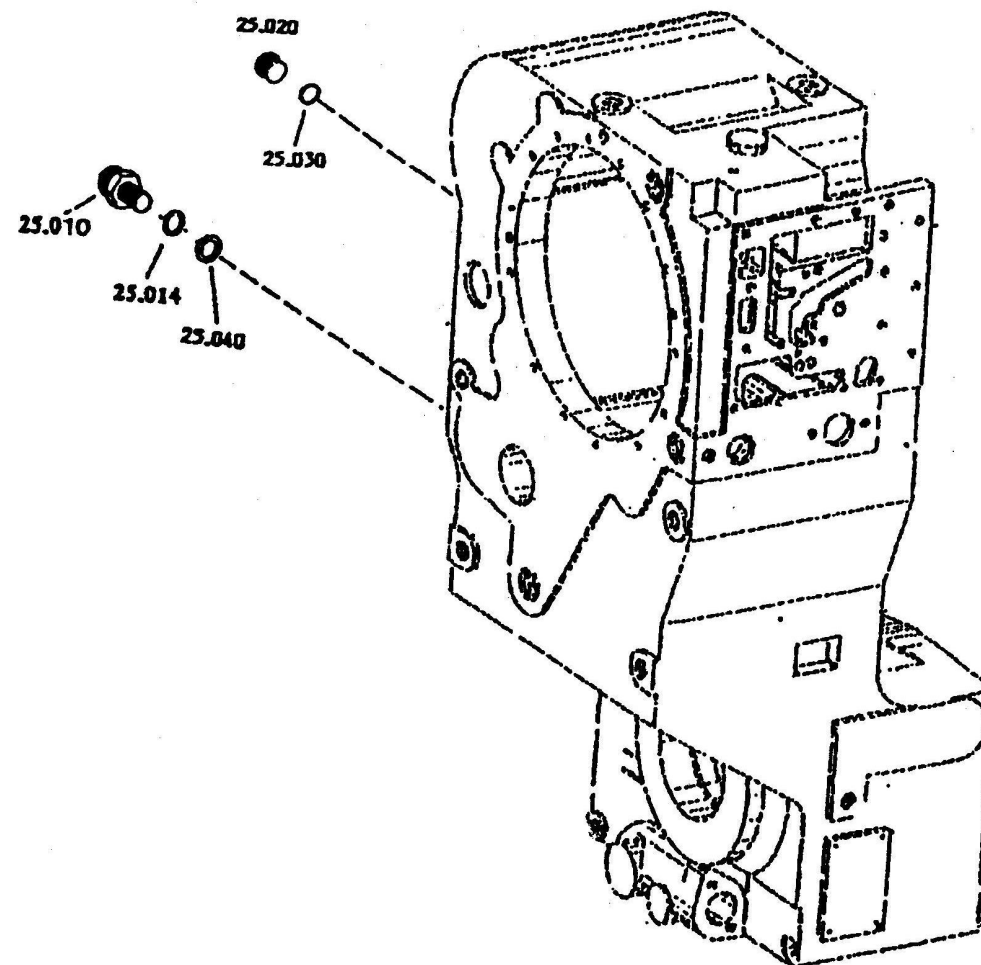


感应式传感器 INDUCTIVE TRANSMITTER

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
25. 010	感应式传感器（接驾驶室电脑盒）接变速油压表 DIN 7603 ST 密封环 A18×24 螺旋塞 18×1. 5	IND. TRANSMITTER	W030600001 (速度传感器)	0501 317 160	1
25. 014		SEALING RING A18×24	W030603570	0634 801 155	1
25. 020		SCREW PLUG 18×1. 5	W030602490	0636 302 155	1
25. 030	NBR-70-10 O 型圈 15×2	O-RING 15×2	W030602500	0634 306 524	1
25. 040	调整垫圈	SHIM RING		0769 140 251	1
	DIN-988 调整垫圈 18×25 1. 5	HIM RING 18×25 1. 5	W030603580	0630 004 030	1
	DIN-988 调整垫圈 18×25 1. 4	HIM RING 18×25 1. 4	W030603590	0630 004 040	1
	DIN-988 调整垫圈 18×25 1. 2	HIM RING 18×25 1. 2	W030603600	0630 004 041	1
	DIN-988 调整垫圈 18×25 1	HIM RING 18×25 1	W030603610	0630 004 042	1
	DIN-988 调整垫圈 18×25 2. 0	HIM RING 18×25 2. 0	W030603620	0630 004 242	1
	DIN-988 调整垫圈 18×25 0. 5	HIM RING 18×25 0. 5	W030603630	0630 004 262	1
	DIN-988 调整垫圈 18×25 0. 3	HIM RING 18×25 0. 3	W030603640	0630 004 263	1
	DIN-988 调整垫圈 18×25 0. 2	HIM RING 18×25 0. 2	W030603650	0630 004 264	1
	DIN-988 调整垫圈 18×25 1. 6	HIM RING 18×25 1. 6	W030603660	0630 004 287	1
	DIN-988 调整垫圈 18×25 1. 8	HIM RING 18×25 1. 8	W030603670	0630 004 288	1
	机油压力传感器（科蒂斯）[KMGY38005725055 组合件] 变速油压传感器（科蒂斯）[KMGY38021325012 组合件] 油温感应塞（ZF）[50G] 水温表（50G 仪表盘）[50G 仪表盘]	发动机油压（1. 2Mpa） 变速箱油压（2. 5Mpa）	W110024690 W110024700 W110014008 W110024480		

松散件 LOOSE PARTS

Gruppe 4644 199 LOSTEILE
Group LOOSE PARTS
部件 松散件


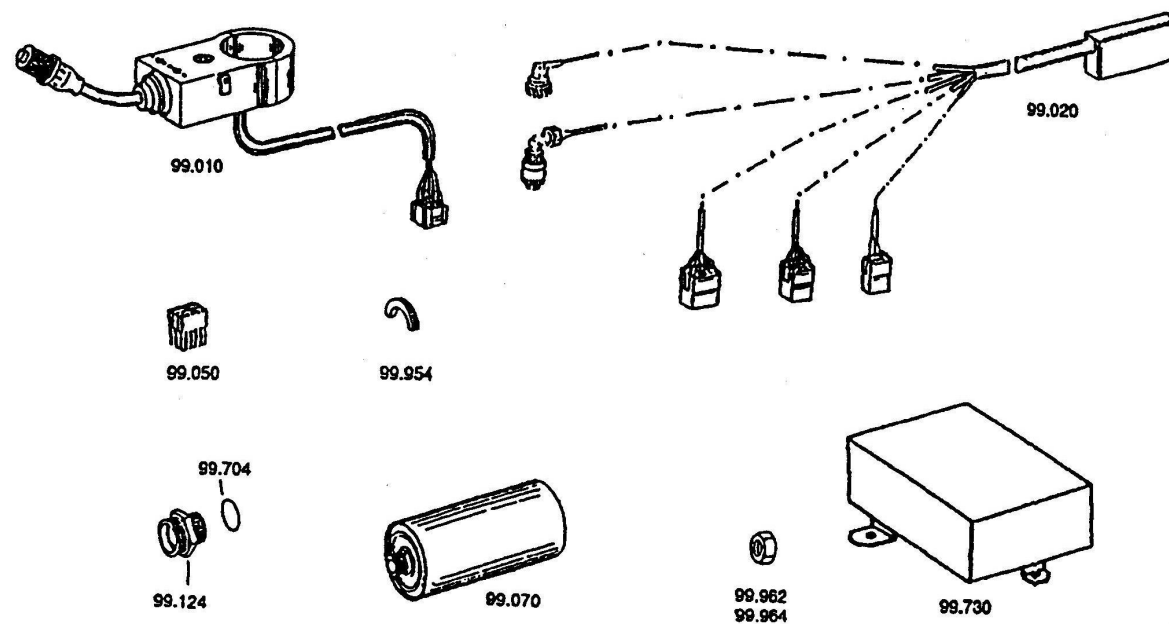


松散件 LOOSE PARTS


序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
99. 010	档位选择器	RANGE SELECTOR	W030600012	0501 209 951	1
99. 020	连接电缆组件	CABLE CONNECT	W030600010	6029 204 859	1
99. 050	插座	PLUG	W030603700	6209 199 005	1
99. 070	可换式过滤器	FILTER	W030600003	0750 131 053	1
99. 124	接头螺帽	SCREW-IN SLEVE	W030603720	0737 843 077	2
99. 704	ZFN744 NER-70-10 O型圈 27×2.5	O-RING 27×2.5	W030603730	0634 303 283	2
99. 730	控制器	CONTROL UNIT	W030600009	6009 054 155	1

停车制动器 PARKING BRAKE

Gruppe 4644 109 FESTSTELLBREMSF
 Group PARKING BRAKE
 部件 停车制动器

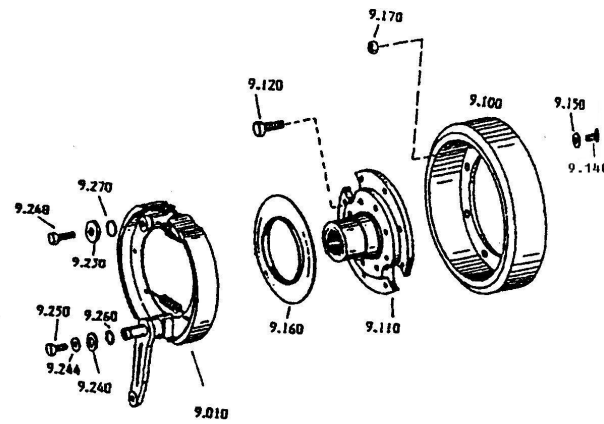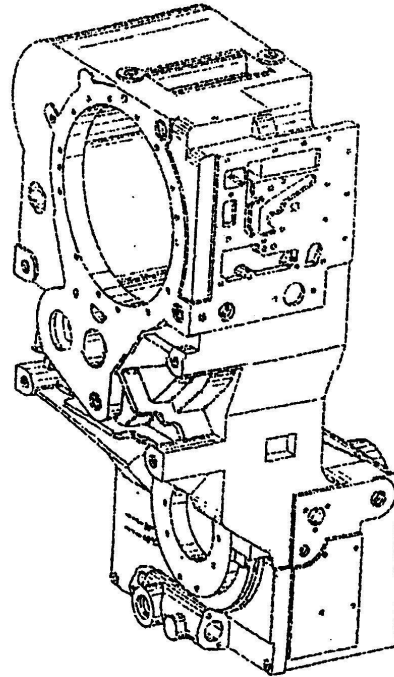


Gruppe 0501 003 MECH:BREMSE
 Group PARKING BRAKE
 部件 停车制动器

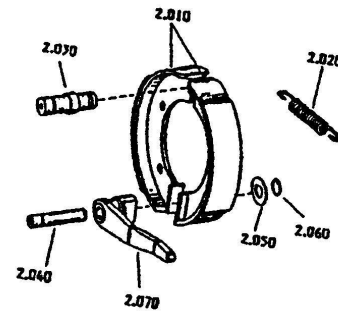

停车制动器 PARKING BRAKE

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
9. 010	制动器	BRAKE	W030604100	0501 003 819	1
9. 100	制动毂	BRAKE DRUM	W030604110	4644 309 002	1
9. 110	输出法兰	OUTPUT FLANGE	W030604120	4644 309 001	1
9. 120	DIN 961 10.9 六角螺钉 M14×1.5×45	HEXAGON SCREW M14×1.5×45	W030604130	0636 020 082	1
9. 140	DIN 933 10.9 六角螺钉 M10×25	HEXAGON SCREW M10×25	W030604140	0636 015 166	8
9. 150	DIN 125 200HV 垫圈 10.5	WASHER 10.5	W030604150	0630 001 014	8
9. 160	固定盘	FIXING PLATE	W030604160	4644 309 008	1
9. 230	垫圈	WASHER	W030604170	4644 309 066	1
9. 240	垫圈	WASHER	W030604180	0730 107 676	1
9. 244	DIN 125 200HV 垫圈 10.5	WASHER 10.5	W030604150	0630 001 014	1
9. 248	DIN 931 10.9 六角螺钉 M10×40	HEXAGON SCREW M10×40	W030604190	0636 010 159	1
9. 250	DIN 933 10.9 六角螺钉 M10×22	HEXAGON SCREW M10×22	W030604200	0636 015 115	1
9. 260	ZFN744NBR-70-10 O 形圈 17.3×2.4	O-RING 17.3×2.4	W030604210	0634 306 017	1
9. 270	ZFN744NBR-70-10 O 形圈 25.3×2.4	O-RING 25.3×2.4	W030604220	0634 306 024	1
2. 010	制动蹄部分	BRAKE SHOE CPL	W030604230	0899 202 438	1
2. 020	拉伸弹簧	TENSION SPRING	W030604240	0501 300 460	2
2. 030	螺栓	PIN	W030604250	0501 307 818	1
2. 040	螺栓	PIN	W030604260	0501 307 817	1
2. 050	垫圈	WASHER	W030604270	0501 300 407	1
2. 060	DIN 471 卡环 22×1.2	CIRCLIP 22×1.2	W030604280	0630 501 018	1
2. 064	ZFN744NBR-70-10 O 形圈 22×3	O-RING 22×3	W030604290	0634 306 213	1
2. 070	制动凸轮	BRAKE CAM	W030604300	0501 207 745	1


前桥桥壳 AXLE CASE, FRONT AXLE

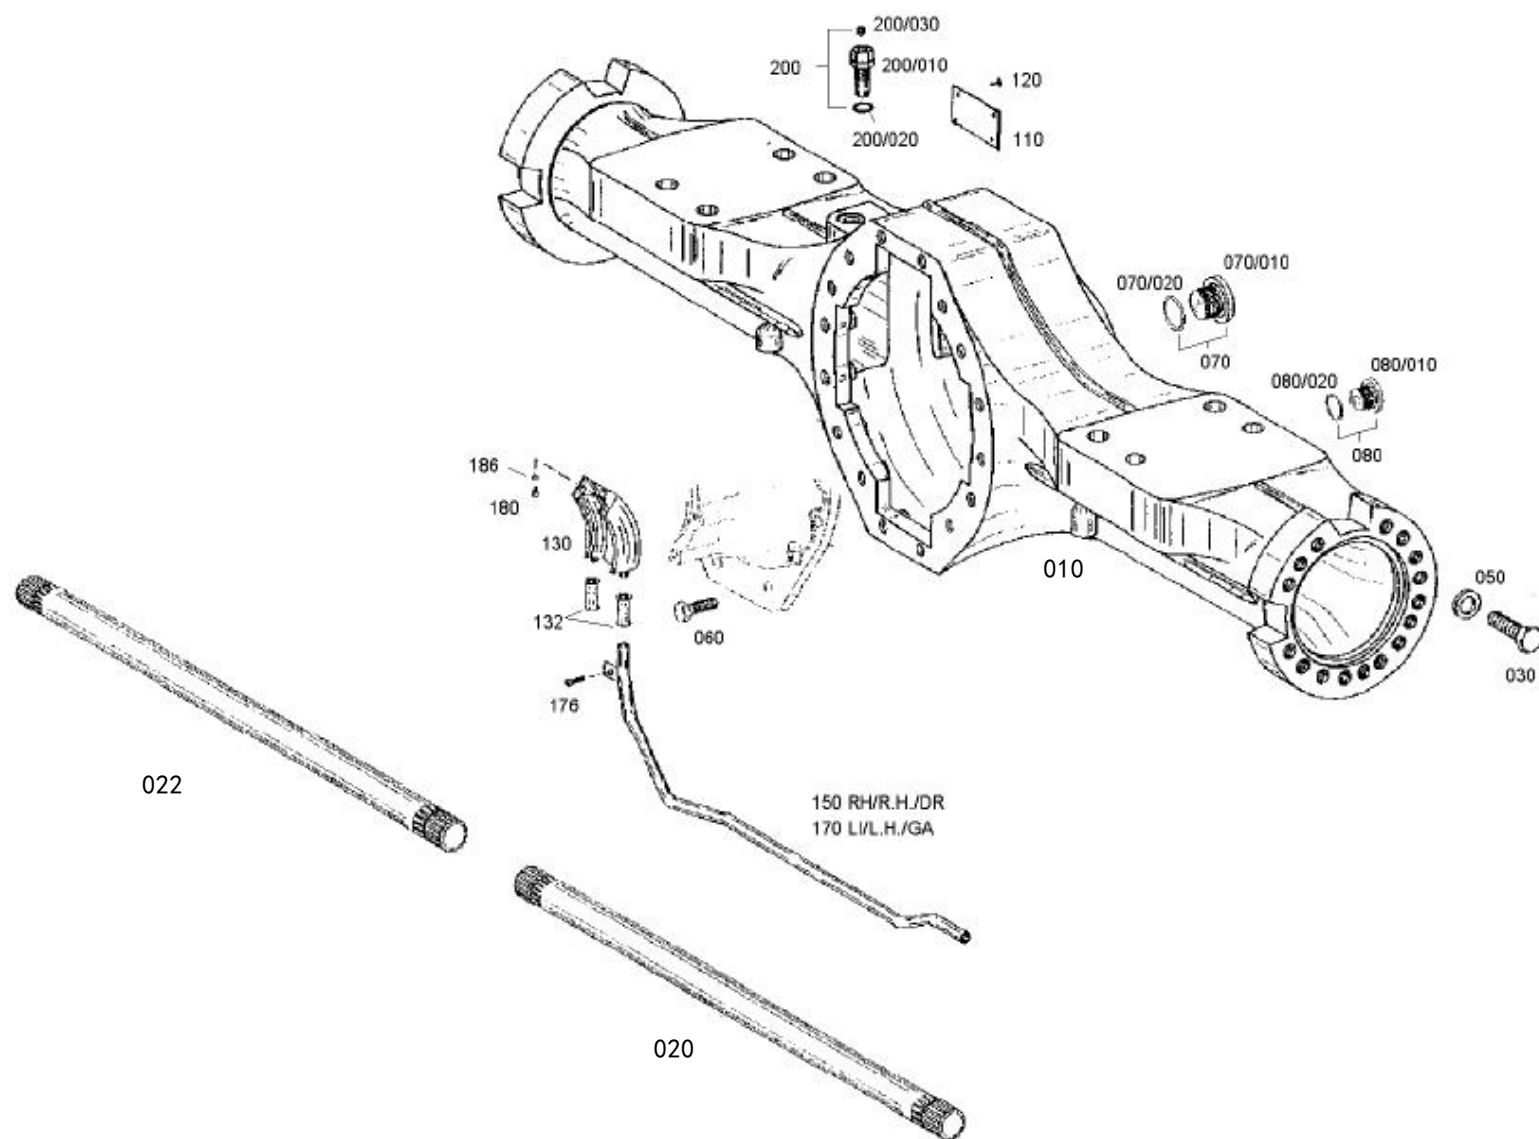

前桥桥壳 AXLE CASE, FRONT AXLE

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		零件编码 PART CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
010	桥壳	AXLE HOUSING	W041900010	4474 306 201	1
022	半轴 A=1079	HALF SHAFT A=1079	W041900020	4474 306 197	1
020	半轴 A=1154	HALF SHAFT A=1154	W041900030	4474 306 198	1
030	六角头螺钉	HEXAGON SCREW	W041900040	0636 011 464	32
050	垫圈	WASHER	W041900050	0730 100 361	0
060	锁紧螺钉	LOCKING SCREW	W041900060	0750 108 010	16
070/010	螺塞	SCREW PLUG	W041900070	0636 302 012	1
080/010	螺塞	SCREW PLUG	W041900080	0736 302 033	1
070/020	O 型圈 38X2.5	O-RING 38X2.5	W041900090	0634 306 501	1
080/020	O 型圈 21X2	O-RING 21X2	W041900100	0634 303 266	2
110	铭牌	TYPE PLATE	W041900110	0899 317 343	1
120	铆钉	GROOVED STUD	W041900120	0631 311 009	4
130	集油挡板	OIL COLL PLATE	W041900130	4474 306 139	1
132	接头	SLEEVE	W041900140	0637 870 190	2
150	左管	PIPE L. RL	W041900150	4474 206 026	1
170	右管	PIPE L. RL	W041900160	4474 206 027	1
176	圆柱头螺钉 M8X12	CAP SCREW M8X12	W041900170	0636 101 024	2
180	沉头螺钉 M6X10	OVAL HEAD SCREW M6X10	W041900180	0636 101 554	2
186	垫圈	WASHER	W041902210	0630 001 010	
200/020	垫圈 6.4	WASHER 6.4	W041900190	0634 303 266	2
200/010	螺塞	SCREW PLUG	W041900200	0899 201 537	1
200/030	排气筏	VENT VALVE	W041900210	0732 612 001	1


前桥主传动总成 MAIN TRANSMISSION, FRONT AXLE

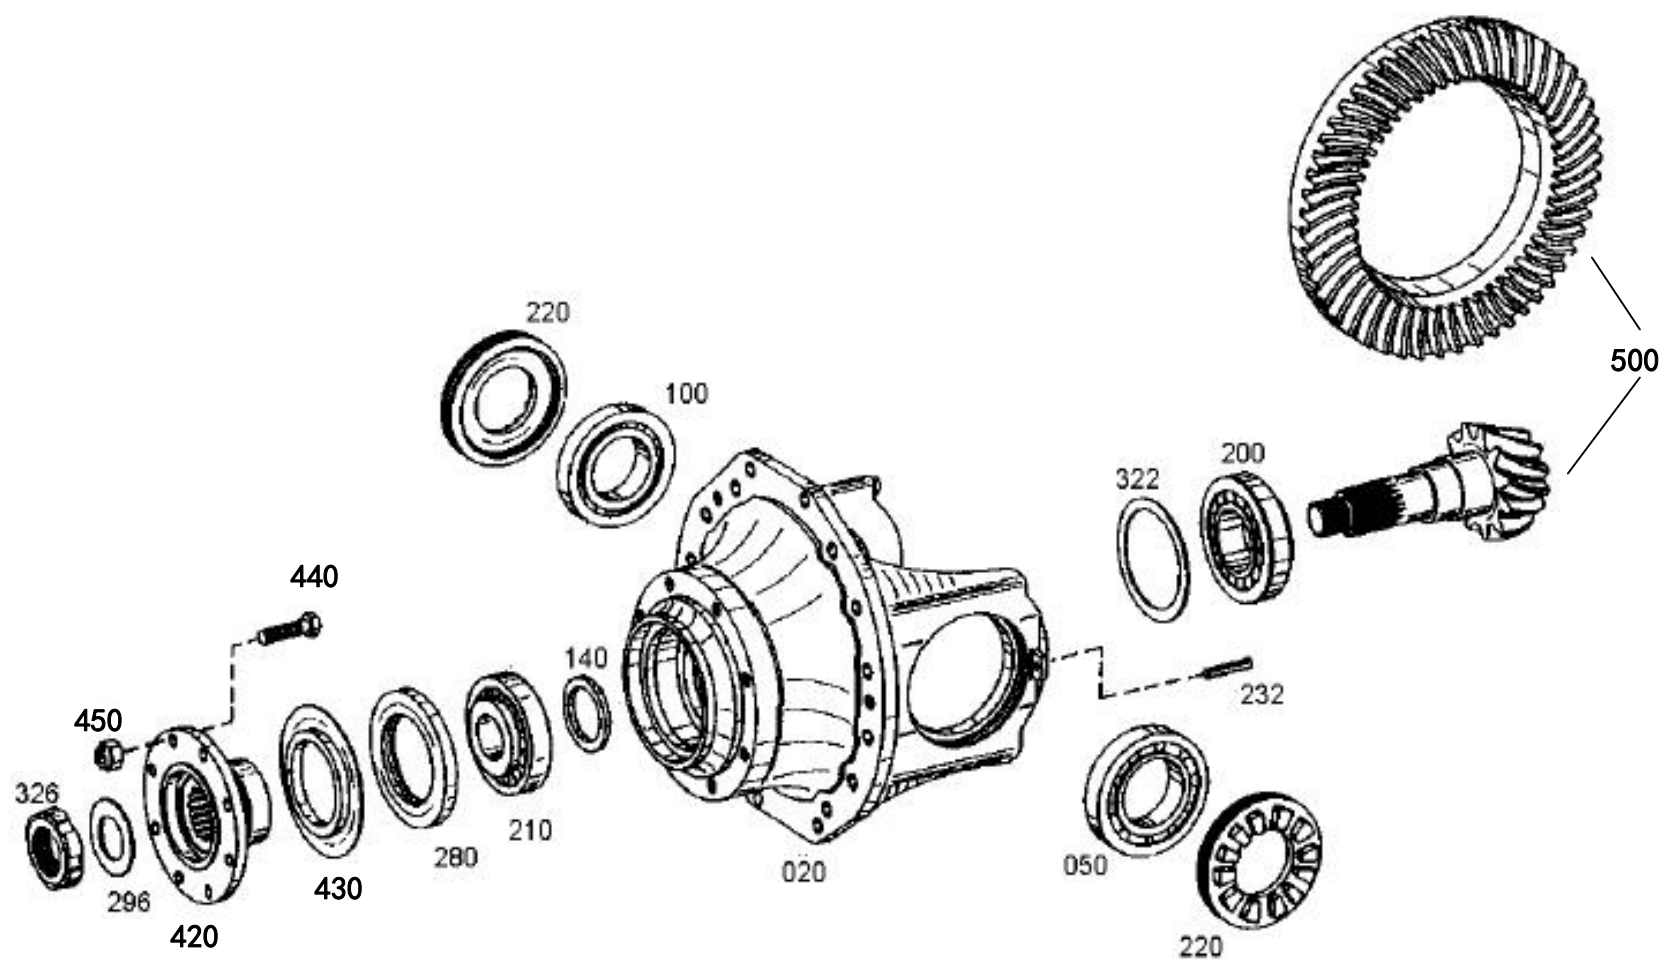

前桥主传动总成 MAIN TRANSMISSION, FRONT AXLE

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		零件编码 PART CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
020	托架	AXLE PRIRL HOUSING	W041900230	4460 215 211	1
050	碾子轴承	ROLLER BEARING	W041900240	0750 117 141	1
100	碾子轴承	ROLLER BEARING	W041900250	0750 117 142	1
140	间隔环 S=7. 3	SPACER RING S=7. 3	W041900260	0730 161 428	1
	间隔环 S=7. 4	SPACER RING S=7. 4	W041900270	0730 161 429	1
	间隔环 S=7. 5	SPACER RING S=7. 5	W041900280	0730 161 430	1
	间隔环 S=7. 6	SPACER RING S=7. 6	W041900290	0730 161 431	1
	间隔环 S=7. 7	SPACER RING S=7. 7	W041900300	0730 161 432	1
	间隔环 S=7. 9	SPACER RING S=7. 9	W041900310	0730 161 433	1
	间隔环 S=8. 0	SPACER RING S=8. 0	W041900320	0730 161 434	1
	间隔环 S=8. 1	SPACER RING S=8. 1	W041900330	0730 161 803	1
	间隔环 S=8. 2	SPACER RING S=8. 2	W041900340	0730 161 804	1
	间隔环 S=8. 3	SPACER RING S=8. 3	W041900350	0730 161 805	1
	间隔环 S=8. 4	SPACER RING S=8. 4	W041900360	0730 161 806	1
	间隔环 S=8. 5	SPACER RING S=8. 5	W041900370	0730 161 807	1
	间隔环 S=8. 6	SPACER RING S=8. 6	W041900380	0730 161 808	1
	间隔环 S=8. 7	SPACER RING S=8. 7	W041900390	0730 161 809	1
	间隔环 S=8. 8	SPACER RING S=8. 8	W041900400	0730 161 810	1
	间隔环 S=8. 9	SPACER RING S=8. 9	W041900410	0730 161 811	1
	间隔环 S=9. 0	SPACER RING S=9. 0	W041900420	0730 161 812	1
200	碾子轴承	ROLLER BEARING	W041900430	0750 117 882	1
210	碾子轴承	ROLLER BEARING	W041900440	0750 117 003	1
220	调整螺母	ADIUSTING NUT	W041900450	4460 321 098	2
232	锁紧销钉 8X45	SLOP PIN 8X45	W041900460	0631 329 087	2
280	骨架油封	SHAFT SEAL	W041900470	0750 111 106	1


前桥主传动总成 MAIN TRANSMISSION, FRONT AXLE

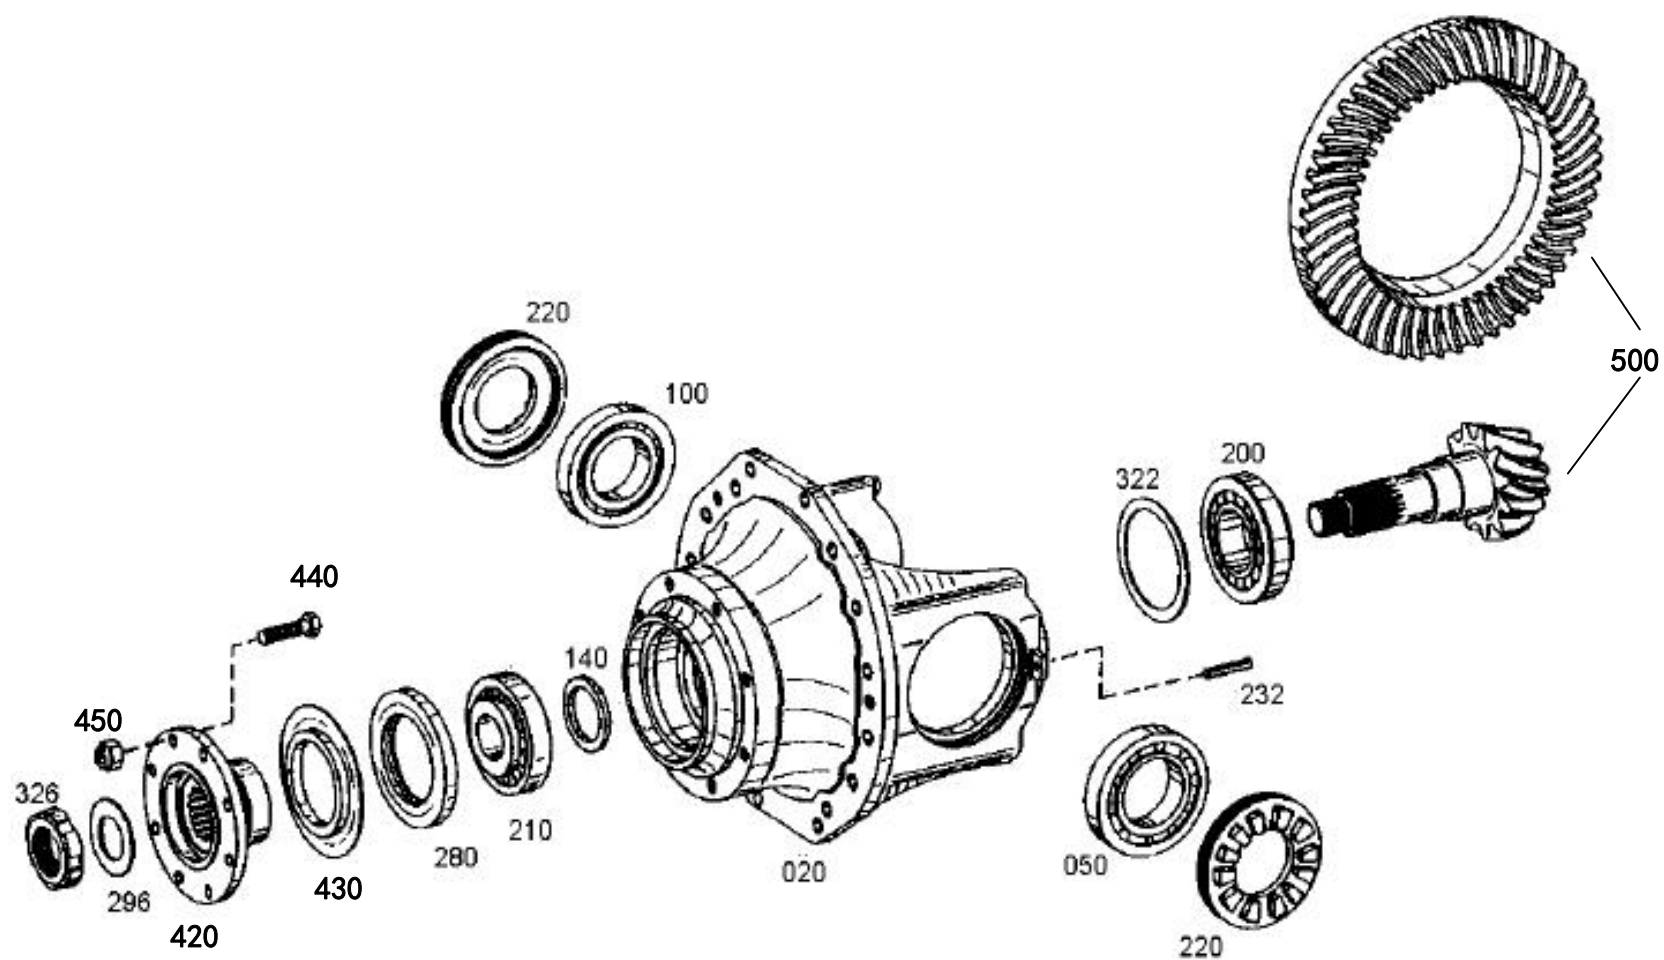

前桥主传动总成 MAIN TRANSMISSION, FRONT AXLE

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		零件编码 PART CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
296	垫圈	WASHER	W041900490	0730 105 324	1
	止推垫圈	TAB WASHER	W041900500	4460 325 017	0
322	垫圈 A=0.7	WASHER A=0.7	W041900510	0730 004 169	1
	垫圈 A=0.8	WASHER A=0.8	W041900520	0730 004 170	1
	垫圈 A=0.9	WASHER A=0.9	W041900530	0730 004 171	1
	垫圈 A=1.0	WASHER A=1.0	W041900540	0730 004 172	1
	垫圈 A=1.1	WASHER A=1.1	W041900550	0730 004 173	1
	垫圈 A=1.2	WASHER A=1.2	W041900560	0730 004 174	1
	垫圈 A=1.3	WASHER A=1.3	W041900570	0730 004 175	1
	垫圈 A=1.4	WASHER A=1.4	W041900580	0730 004 176	1
	垫圈 A=1.5	WASHER A=1.5	W041900590	0730 004 177	1
	垫圈 A=0.2	WASHER A=0.2	W041902220	0730 004 002	1
	垫圈 A=0.1	WASHER A=0.1	W041902230	0730 004 001	1
326	带槽螺母	SLOTTED NUT	W041900600	0737 502 146	1
420	输入法兰	IN PUT FLANGE	W041900610	4460 325 050	1
430	防尘盖	SHEET	W041900620	4460 325 018	1
440	六角螺栓	HEXAGON SCREW	W041900630	0736 020 031	8
450	六角螺母	LOCKING NUT	W041900640	0637 011 539	8
500	大小螺旋伞齿轮	BEVEL GEAR SET	W041900650	4460 215 338	1


前桥 输出部分 OUTPUT, FRONT AXLE

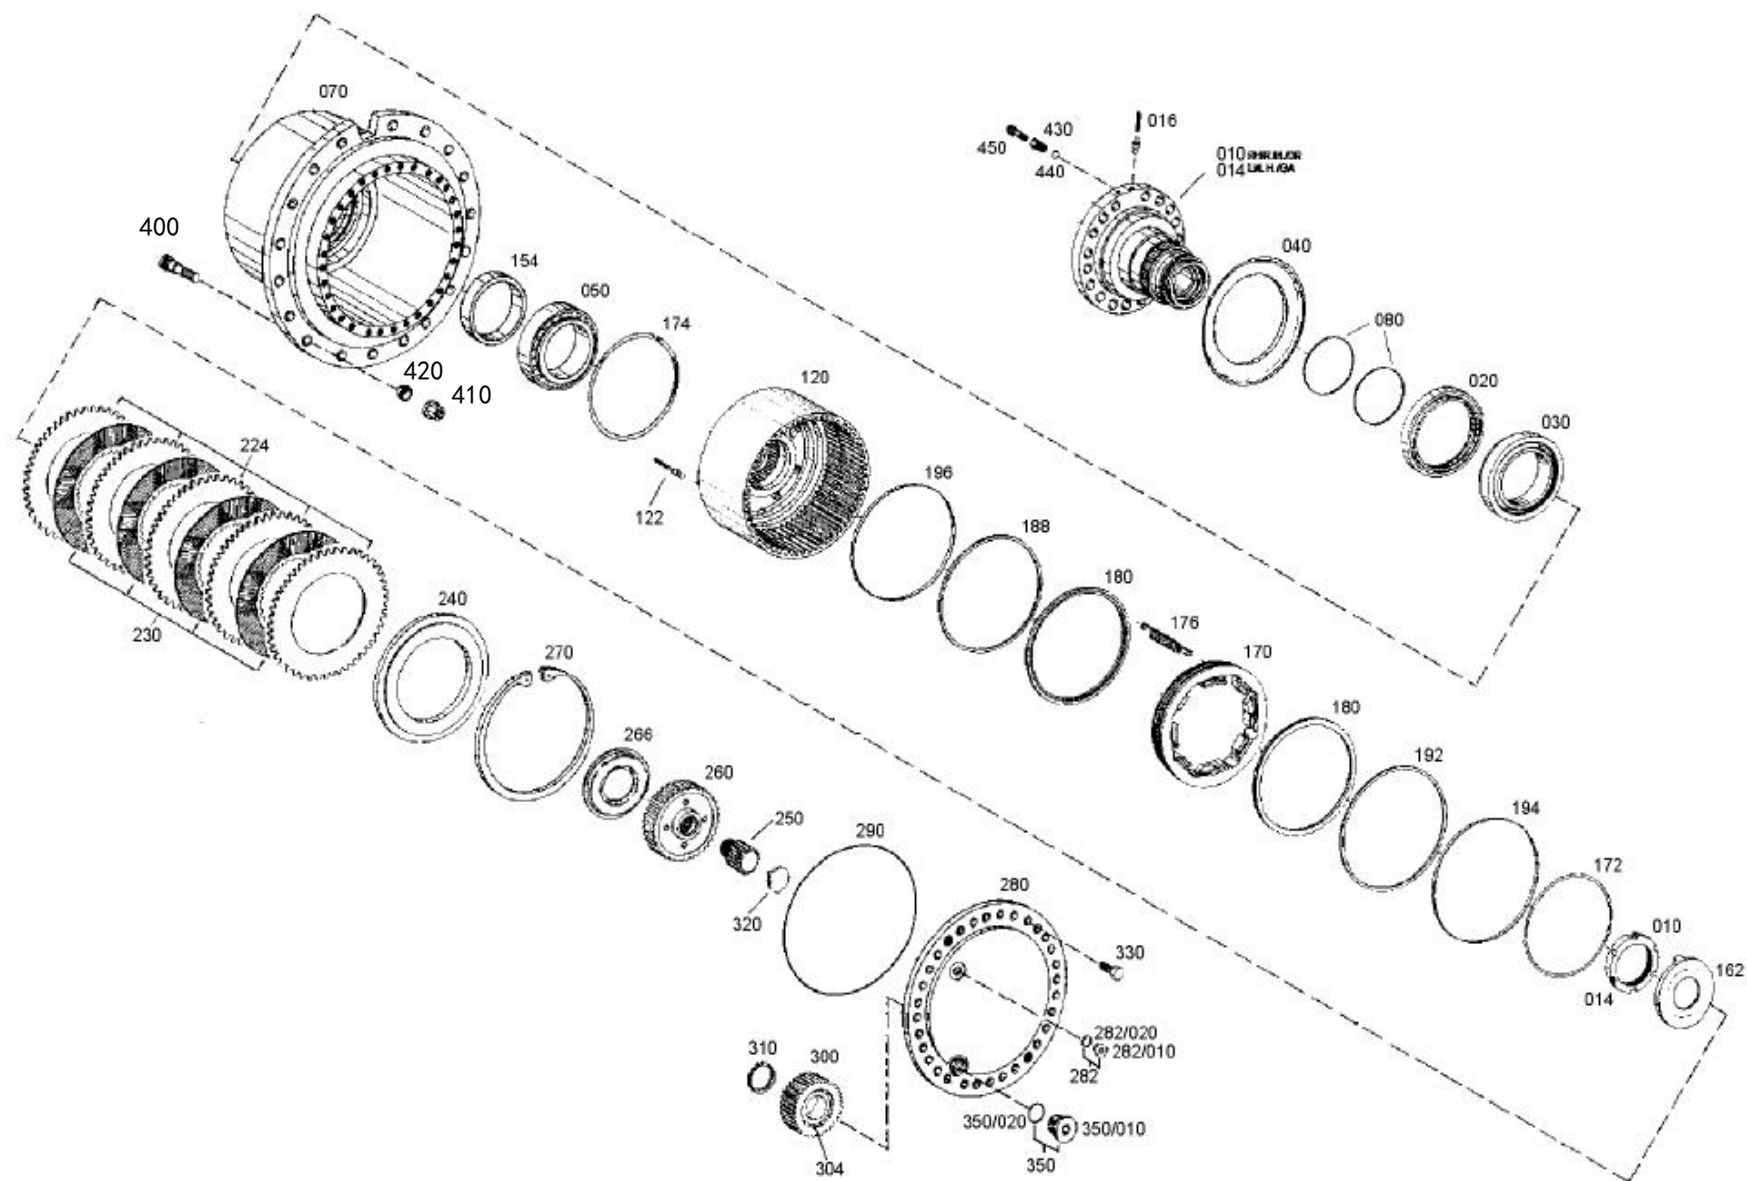

前桥 输出部分 OUTPUT, FRONT AXLE

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		零件编码 PART CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
010	右轮边支承轴	HUB CARRIER CPL R. H	W041900670	4474 207 022	1
	带槽螺母	SLOOTED NUT	W041900680	0737 503 046	0
014	左轮边支承轴	HUB CARRIER CPL R. L	W041900690	4474 207 041	1
	带槽螺母	SLOOTED NUT	W041900680	0737 503 046	0
016	封塞	PLUG	W041900700	0631 405 030	8
020	骨架油封	CASSETTE RING	W041900710	0734 309 412	2
030	滚子轴承	ROLLER BEARING	W041900720	0750 117 367	2
040	防尘罩	SCREENING PLATE	W041900730	4474 306 090	2
050	滚子轴承	ROLLER BEARING	W041900740	0750 117 564	2
070	轮毂	HUB	W041900750	4474 306 215	2
080	O 型圈 112X3	O-RING 112X3	W041900760	0634 313 487	4
120	内齿圈支承架	RING GEAR CARRING	W041900770	4474 206 031	2
122	封塞	PLUG	W041900780	0631 405 030	6
154	环 A=23. 65	RING A=23. 65	W041900790	0730 161 565	2
	环 A=23. 60	RING A=23. 60	W041900800	0730 161 564	2
	环 A=23. 55	RING A=23. 55	W041900810	0730 161 563	2
	环 A=23. 50	RING A=23. 50	W041900820	0730 161 562	2
	环 A=23. 45	RING A=23. 45	W041900830	0730 161 561	2
	环 A=23. 40	RING A=23. 40	W041900840	0730 161 560	2
	环 A=23. 35	RING A=23. 35	W041900850	0730 161 559	2
	环 A=23. 30	RING A=23. 30	W041900860	0730 161 558	2
	环 A=23. 25	RING A=23. 25	W041900870	0730 161 557	2
	环 A=23. 20	RING A=23. 20	W041900880	0730 161 556	2
	环 A=23. 15	RING A=23. 15	W041900890	0730 161 555	2
	环 A=23. 10	RING A=23. 10	W041900900	0730 161 554	2
	环 A=22. 0	RING A=22. 0	W041900910	0730 162 034	2
	环 A=22. 05	RING A=22. 05	W041900920	0730 162 033	2
	环 A=22. 10	RING A=22. 10	W041900930	0730 162 032	2


前桥 输出部分 OUTPUT, FRONT AXLE

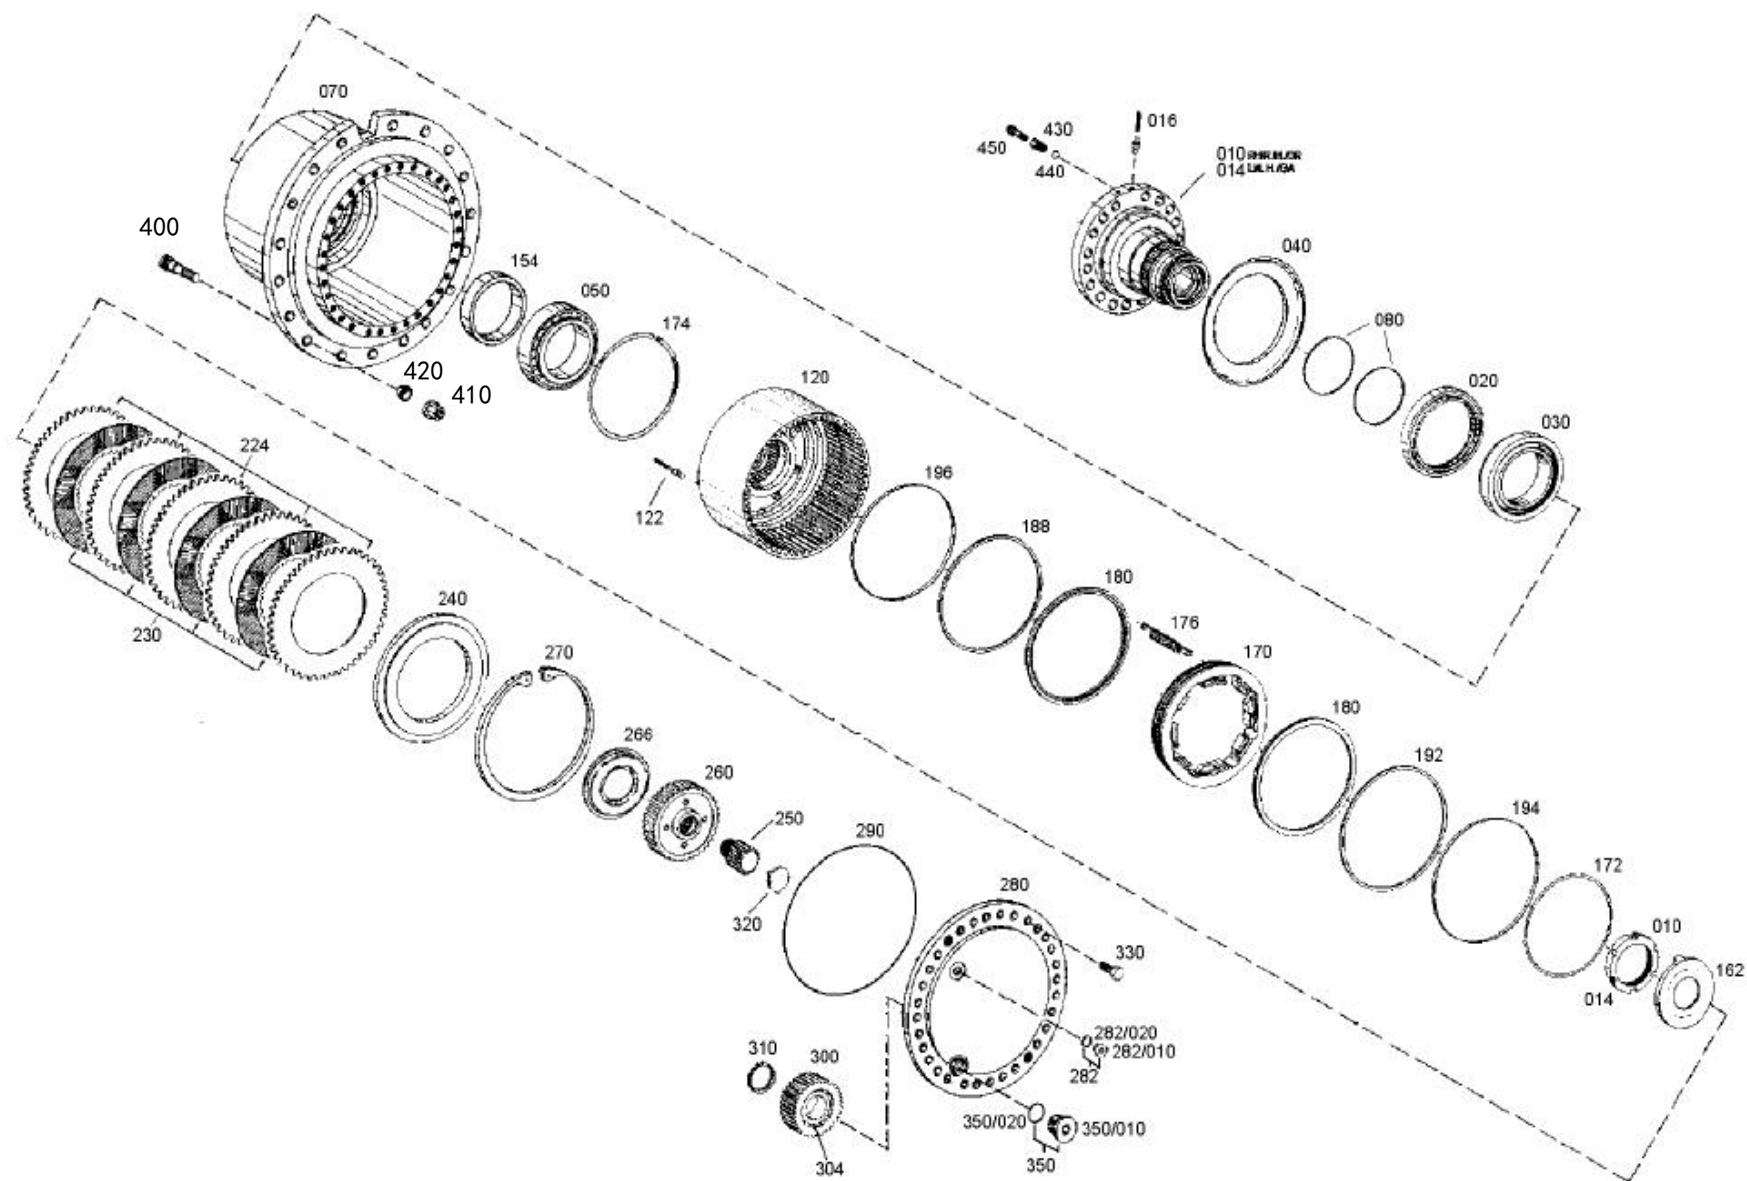

前桥 输出部分 OUTPUT, FRONT AXLE

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编 码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
	环 A=22. 15	RING A=22. 15	W041900940	0730 162 031	2
	环 A=22. 20	RING A=22. 20	W041900950	0730 162 030	2
	环 A=22. 25	RING A=22.25	W041900960	0730 162 029	2
	环 A=22. 30	RING A=22. 30	W041900970	0730 162 028	2
	环 A=22. 35	RING A=22. 35	W041900980	0730 162 027	2
	环 A=22. 40	RING A=22. 40	W041900990	0730 162 026	2
	环 A=22. 45	RING A=22. 45	W041901000	0730 162 025	2
	环 A=22. 50	RING A=22. 50	W041901010	0730 162 024	2
	环 A=22. 55	RING A=22. 55	W041901020	0730 162 023	2
	环 A=22. 60	RING A=22. 60	W041901030	0730 162 022	2
	环 A=22. 65	RING A=22. 65	W041901040	0730 162 021	2
	环 A=22. 70	RING A=22. 70	W041901050	0730 162 020	2
	环 A=22. 75	RING A=22. 75	W041901060	0730 162 019	2
	环 A=23. 05	RING A=23. 05	W041901070	0730 161 553	2
	环 A=23. 00	RING A=23. 00	W041901080	0730 161 552	2
	环 A=22. 95	RING A=22. 95	W041901090	0730 161 551	2
	环 A=22. 90	RING A=22. 90	W041901100	0730 161 550	2
	环 A=22. 85	RING A=22. 85	W041901110	0730 161 549	2
	环 A=22. 80	RING A=22. 80	W041901120	0730 161 548	2
162	止推垫圈	THRUST RING	W041901130	4474 307 097	2
170	活塞	PISTON	W041901140	4474 307 082	2
172	卡环	RETAINING RING	W041901150	4462 305 083	2
174	卡环	RETAINING RING	W041901160	4462 305 014	2
176	拉簧	TENSION SPRING	W041901170	0732 020 088	16
180	U 型密封圈	U-RING	W041901180	0734 317 100	4


前桥 输出部分 OUTPUT, FRONT AXLE

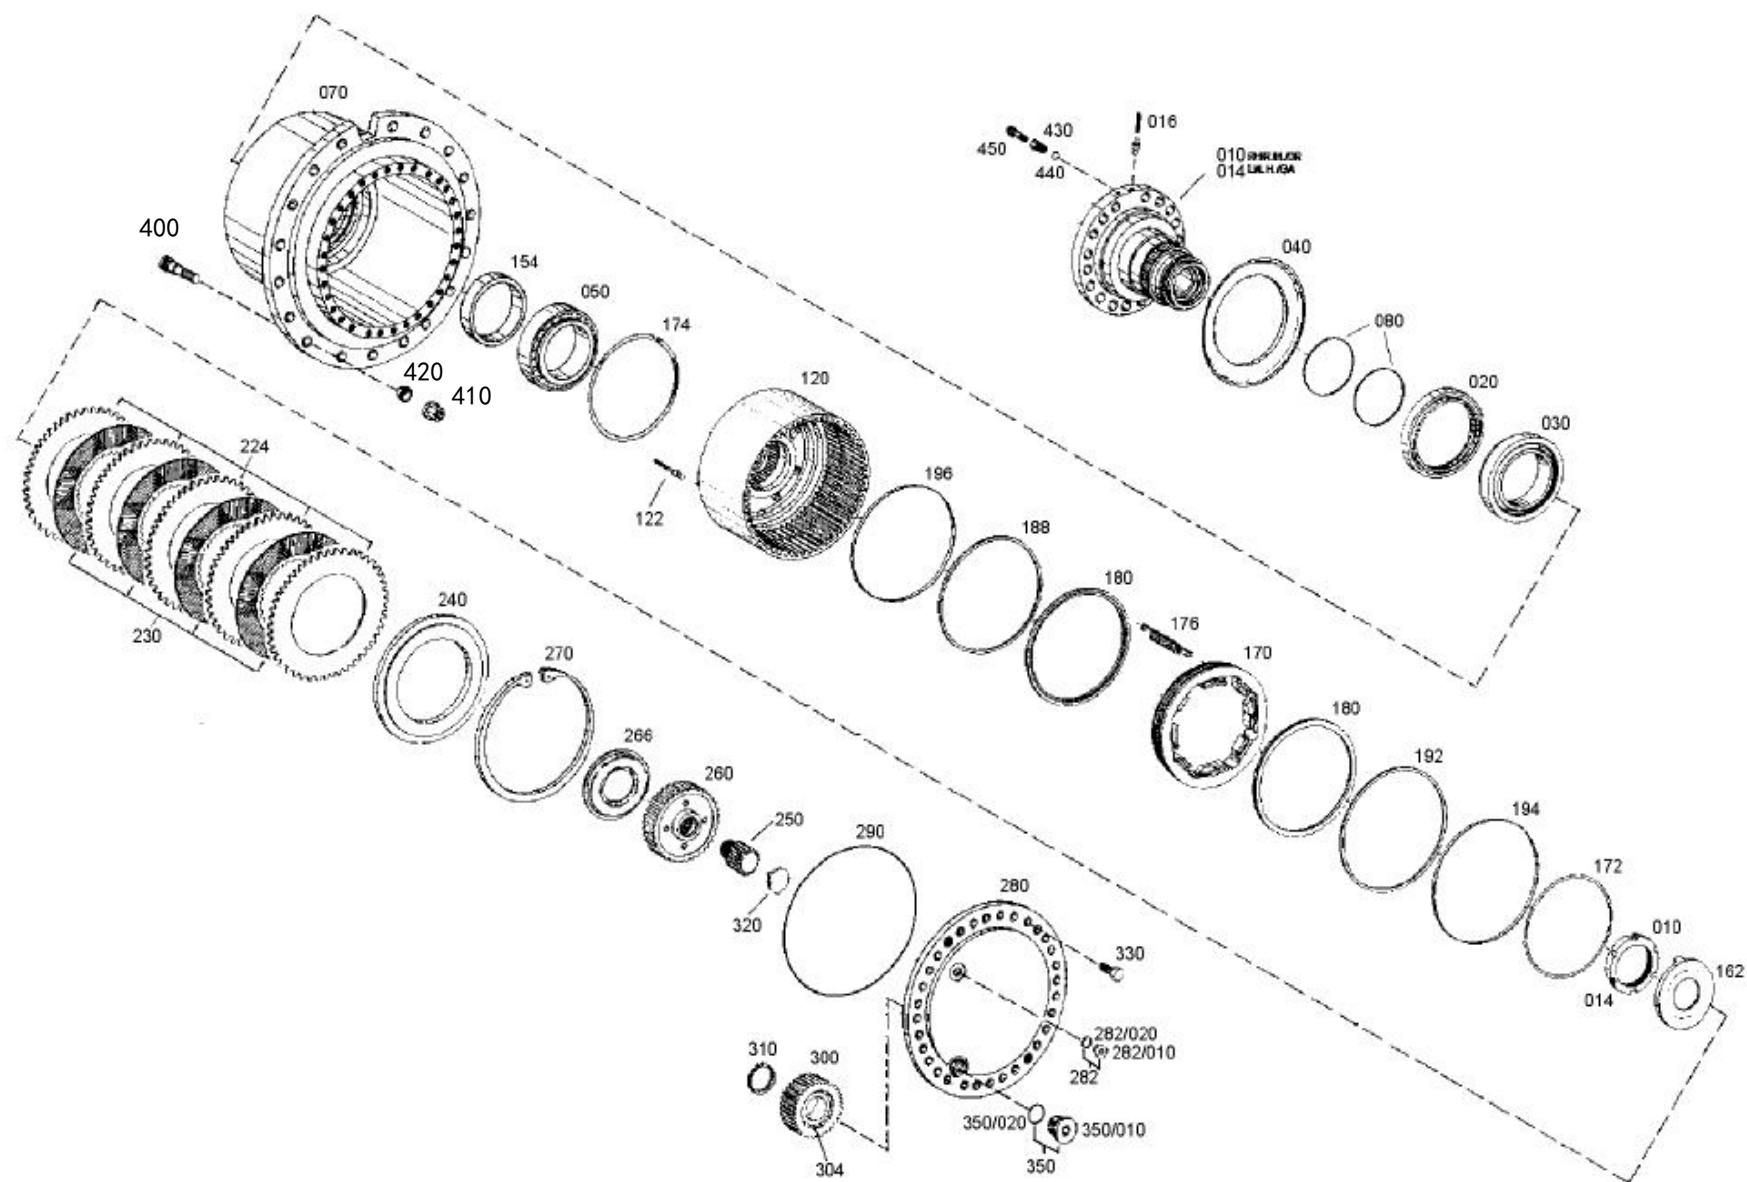

前桥 输出部分 OUTPUT, FRONT AXLE

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
188	后置密封圈	BACKUP RING	W041901190	0734 317 196	2
192	后置密封圈	BACKUP RING	W041901200	0734 317 197	2
194	活塞导环	PIST GUIDE RING	W041901210	0501 312 493	2
196	活塞导环	PIST GUIDE RING	W041901220	0501 312 494	2
224	外摩擦片 A=4.0	CLUTCH PLATE A=4.0	W041901230	4474 304 049	10
	外摩擦片 A=5.0	CLUTCH PLATE A=5.0	W041901240	4474 304 048	10
230	内摩擦片	INNER CLUTCH PLATE	W041901250	0501 208 457	8
240	端垫	END SHIM	W041901260	4474 305 011	2
250	太阳轮轴 Z=38	SUN GEAR SHAFT Z=38	W041901270	4474 306 213	2
260	摩擦片支架	DISC CARRIEN	W041901290	4474 306 188	1
266	环	RING	W041901310	4474 307 139	1
270	卡环 285X5	RETAINING RING 285X5	W041901320	0630 502 190	2
280	行星轮架	PLANET CARRIER	W041901330	4474 306 211	2
282/010	螺塞 M16X1.5	SCREW PLUG M16X1.5	W041901340	0636 302 003	2
282/020	O 型圈 13X2	O-RING 13X2	W041901350	0634 306 523	2
290	O 型圈 310X25	O-RING 310X25	W041901360	0634 304 100	2
300	行星齿轮	PLANET GEAR	W041901370	4464 306 161	8
304	滚动轴承	CY. ROLL. BEARING	W041902240	0735 455 314	8
310	卡环 48X1.5	RETAINING RING 48X1.5	W041901380	0630 501 219	8
320	止动垫圈 S=5.0	THRUST WASHER S=5.0	W041901390	0730 106 148	2
	止动垫圈 S=6.0	THRUST WASHER S=6.0	W041901400	0730 106 592	2
	止动垫圈 S=6.3	THRUST WASHER S=6.3	W041901410	0730 106 975	2
	止动垫圈 S=6.5	THRUST WASHER S=6.5	W041901420	0730 106 976	2
	止动垫圈 S=3.5	THRUST WASHER S=3.5	W041901430	0730 107 103	2
	止动垫圈 S=3.3	THRUST WASHER S=3.3	W041901440	0730 107 102	2
	止动垫圈 S=3.1	THRUST WASHER S=3.1	W041901450	0730 107 101	2
	止动垫圈 S=2.9	THRUST WASHER S=2.9	W041901460	0730 107 100	2


前桥 输出部分 OUTPUT, FRONT AXLE

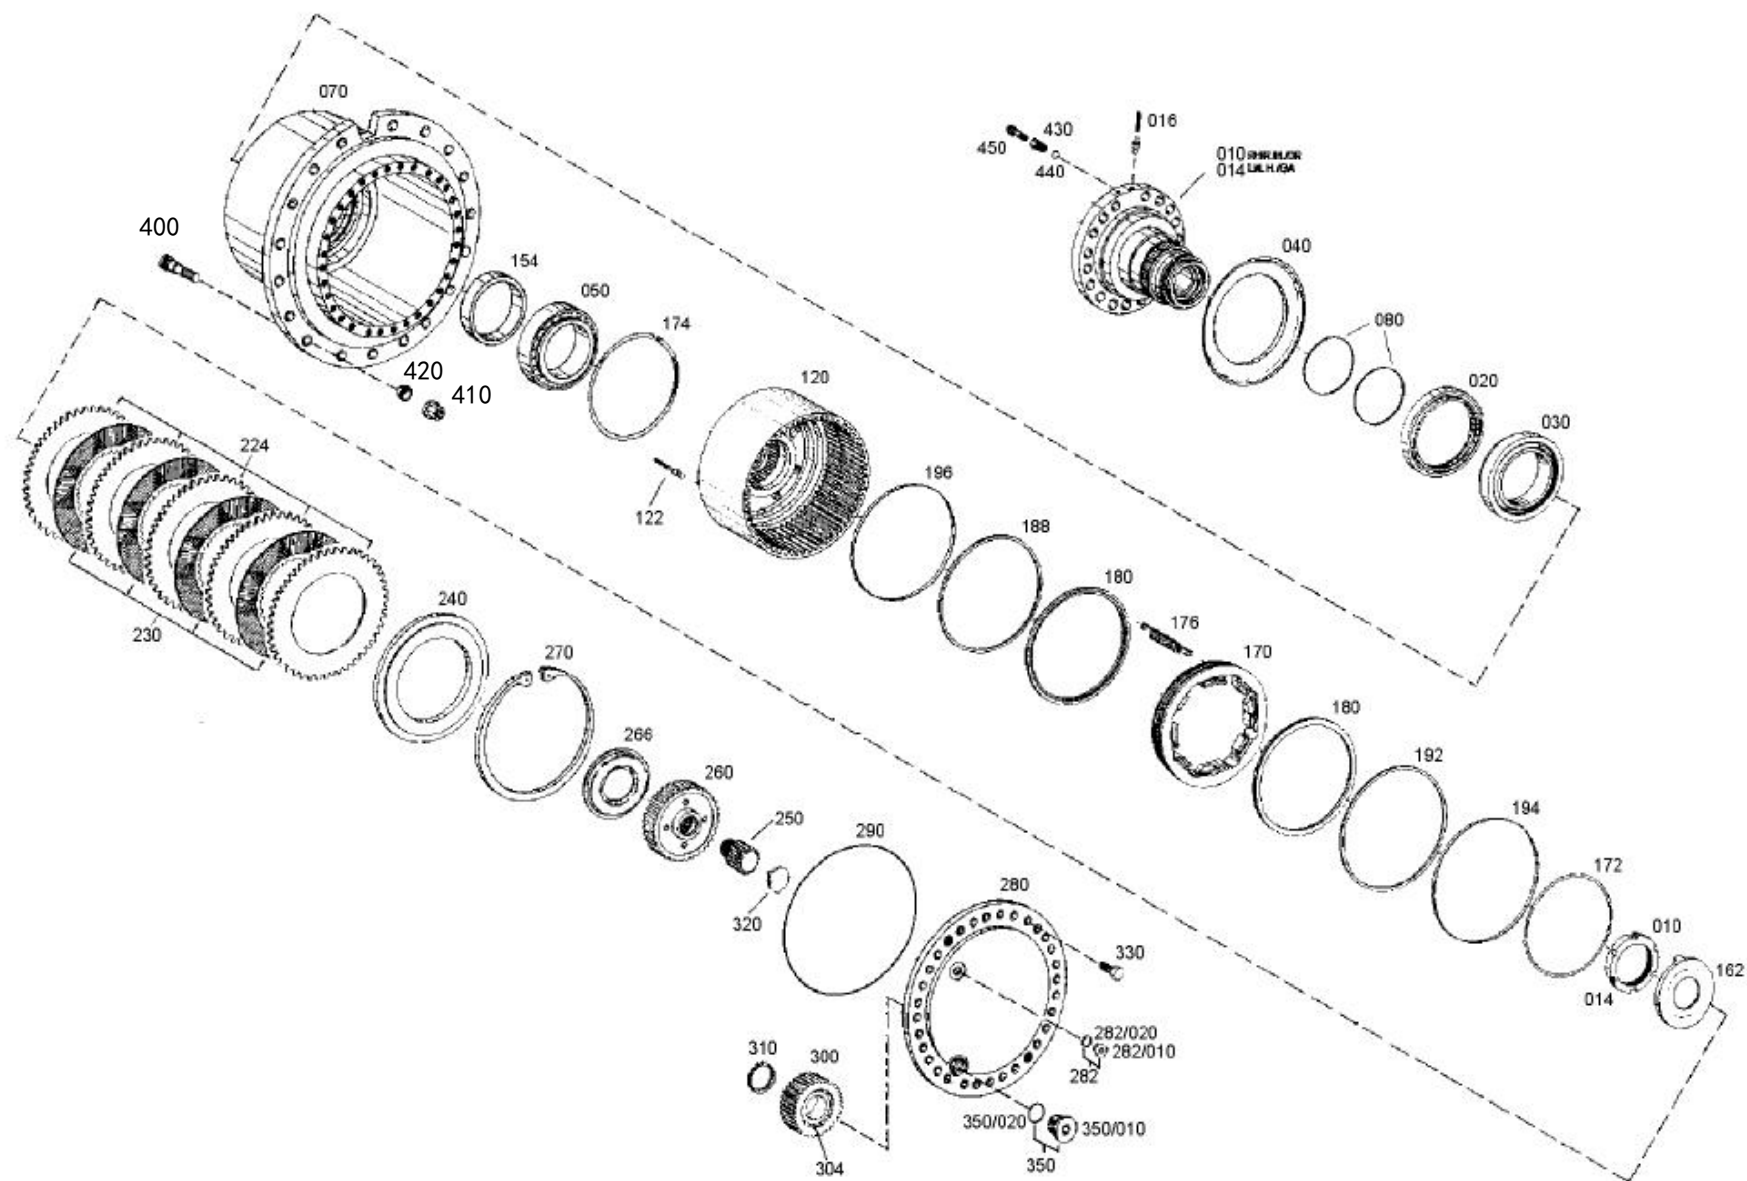

前桥 输出部分 OUTPUT, FRONT AXLE

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
	止动垫圈 S=2.7	THRUST WASHER S=2.7	W041901470	0730 107 099	2
	止动垫圈 S=3.7	THRUST WASHER S=3.7	W041901480	0730 107 582	2
	止动垫圈 S=3.9	THRUST WASHER S=3.9	W041901490	0730 107 583	2
	止动垫圈 S=4.1	THRUST WASHER S=4.1	W041901500	0730 107 584	2
	止动垫圈 S=4.8	THRUST WASHER S=4.8	W041901510	0730 108 167	2
	止动垫圈 S=5.2	THRUST WASHER S=5.2	W041901520	0730 108 168	2
	止动垫圈 S=5.4	THRUST WASHER S=5.4	W041901530	0730 108 169	2
	止动垫圈 S=5.6	THRUST WASHER S=5.6	W041901540	0730 108 170	2
	止动垫圈 S=7.5	THRUST WASHER S=7.5	W041901550	0730 107 513	2
	止动垫圈 S=1.9	THRUST WASHER S=1.9	W041901560	0730 108 304	2
	止动垫圈 S=1.7	THRUST WASHER S=1.7	W041901570	0730 108 848	2
	止动垫圈 S=1.8	THRUST WASHER S=1.8	W041901580	0730 108 849	2
	止动垫圈 S=6.8	THRUST WASHER S=6.8	W041901590	0730 111 728	2
	止动垫圈 S=7.0	THRUST WASHER S=7.0	W041901600	0730 111 729	2
330	六角螺母钉 M14X1.4X40	HEXAGON SCREW M14X1.4X40	W041901620	0636 021 072	64
350/020	O 型圈 38X2.5	O-RING 38X2.5	W041901620	0634 306 501	2
350/010	螺塞	SCREW PLUG	W041901630	0636 302 012	2
400	轮辋螺栓	WHEEL BOLT	W041901640	4466 353 148	24
410	轮辋螺母	WHEEL NUT	W041901650	0637 018 026	24
420	弹簧垫圈	SPRING WASHER	W041901660	0630 307 005	24
430	接头	SCREW NECK	W041901670	0750 108 075	2
440	O 型圈 15X2	O-RING 15X2	W041901680	0634 306 523	2
450	排气阀	BRETHHER VALVE	W041901690	0501 205 154	2


前桥 限滑差速器 SLIDE-LIMITED DIFFERENTIAL, FRONT AXLE

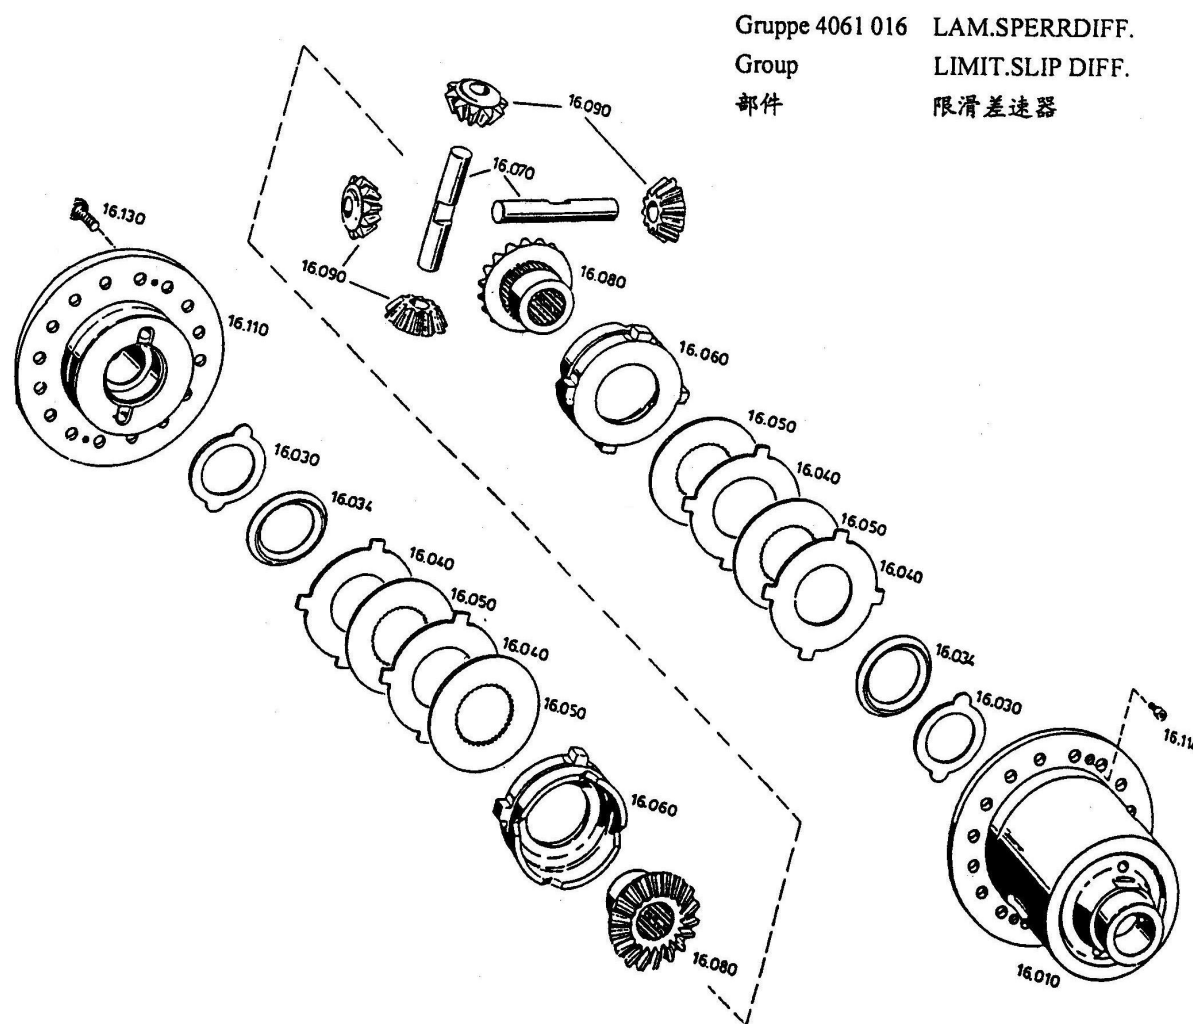

前桥 限滑差速器 SLIDE-LIMITED DIFFERENTIAL, FRONT AXLE

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
010	差速器壳体	DIFF HOUSING	W041901710	4061 316 234	1
014	封盖	SEALING CAP	W041901720	0630 361 069	0
020	卡环	SNAP RING	W041901730	0730 505 064	0
030	止动垫圈	THRUST WASHER	W041901740	4061 316 192	2
034	止动垫圈	THRUST WASHER	W041901750	4061 316 182	2
040	外摩擦片 S=3.0	O. CLUTCH DISC S=3.0	W041901760	4061 316 240	4
	外摩擦片 S=2.7	O. CLUTCH DISC S=2.7	W041901770	4061 316 242	4
	外摩擦片 S=2.9	O. CLUTCH DISC S=2.9	W041901780	4061 316 243	4
	外摩擦片 S=3.1	O. CLUTCH DISC S=3.1	W041901790	4061 316 244	4
	外摩擦片 S=3.2	O. CLUTCH DISC S=3.2	W041901800	4061 316 245	4
	外摩擦片 S=3.3	O. CLUTCH DISC S=3.3	W041902250	4061 316 246	4
050	内摩擦片	I. CLUTCH DISC	W041901810	4061 316 165	
060	压环	R.PRESSURE RING	W041901820	4061 316 206	2
070	差动轴	DIFF AXLE	W041901830	4061 306 181	2
080	半轴齿轮	AXLE BEVEL GEAR	W041901840	4061 316 221	2
090	差动齿轮	DIFF BEVEL GEAR	W041901850	4061 316 169	4
100	传力销	RIVING PIN	W041901860	0731 201 423	0
110	差速器盖	DIFF HOUSING	W041901870	4061 316 208	1
120	圆柱头螺钉 M10X16	CAP SCREW M10X16	W041901880	0636 101 473	0
130	锁紧螺钉	LOCKING SCREW	W041901890	0750 108 055	12


后桥 桥壳 FEAR AXLE CASE

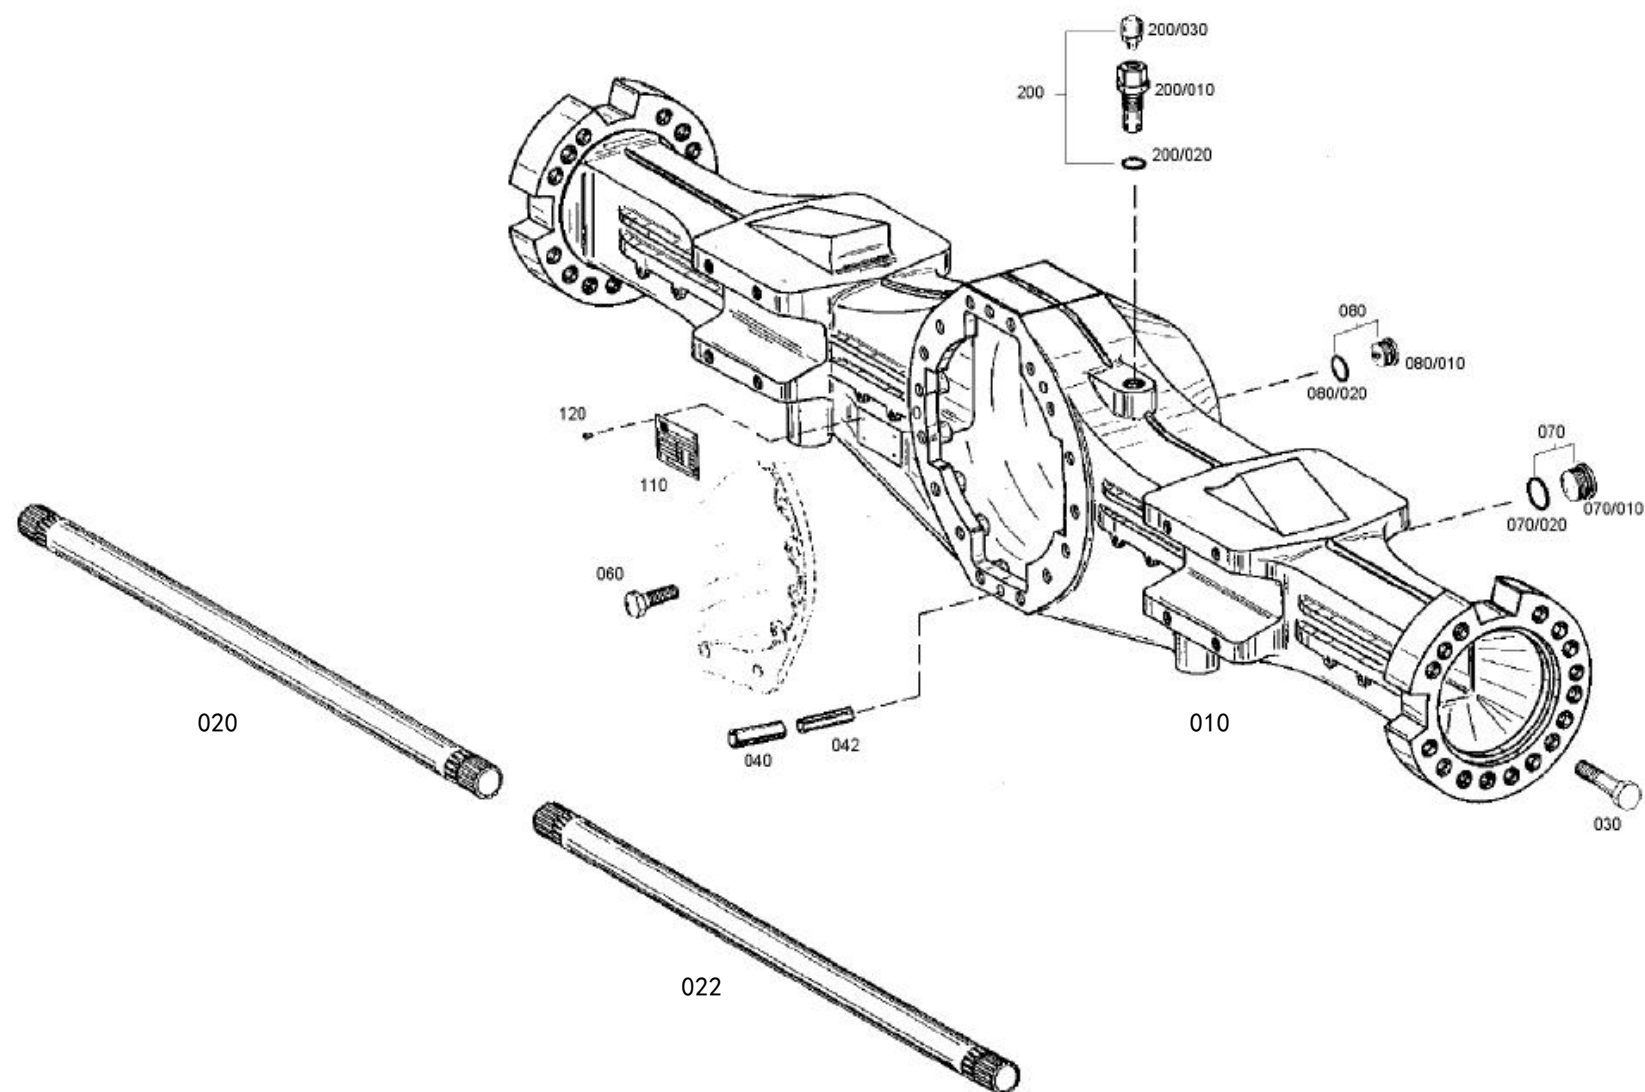

后桥 桥壳 FEAR AXLE CASE

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
010	桥壳	AXLE HOUSING	W042000010	4474 305 363	1
020	半轴	HALF SHAFT	W042000020	4474 305 356	1
022	半轴	HALF SHAFT	W042000030	4474 305 355	1
030	六角螺钉 M18X60	HEXAGON SCREW M18X60	W042000040	0636 016 151	32
040	胀紧销钉 S16X35	SLOT PIN S16X35	W042000050	0631 328 630	3
042	胀紧销钉 S16X35	SLOT PIN S16X35	W042000060	0631 328 633	3
060	锁紧螺钉	LOCKING SCREW	W042000070	0750 108 057	18
070/010	螺塞 M42X1.5	SCREW PLUG M42X1.5	W041900070	0636 302 012	1
080/010	螺塞	SCREW PLUG	W042000080	0736 302 033	1
070/020	O 型圈 38X2.5	O-RING 38X2.5	W041900090	0634 306 501	1
080/020	O 型圈 21X2	O-RING 21X2	W041900100	0634 303 266	1
110	铭牌	TYPE PLATE	W041900110	0899 317 343	1
120	铆钉 3X5	GROOVED STUD 3X5	W041900120	0631 311 009	4
200/010	螺塞	SCREW PLUG	W041900200	0899 201 537	1
200/030	排气阀	VENT VALVE	W041900210	0732 612 001	1
200/020	O 型圈 21X2	O-RING 21X2	W041900100	0634 303 266	1


后桥 主传动总成 MAIN TRANSMISSION, REAR AXLE

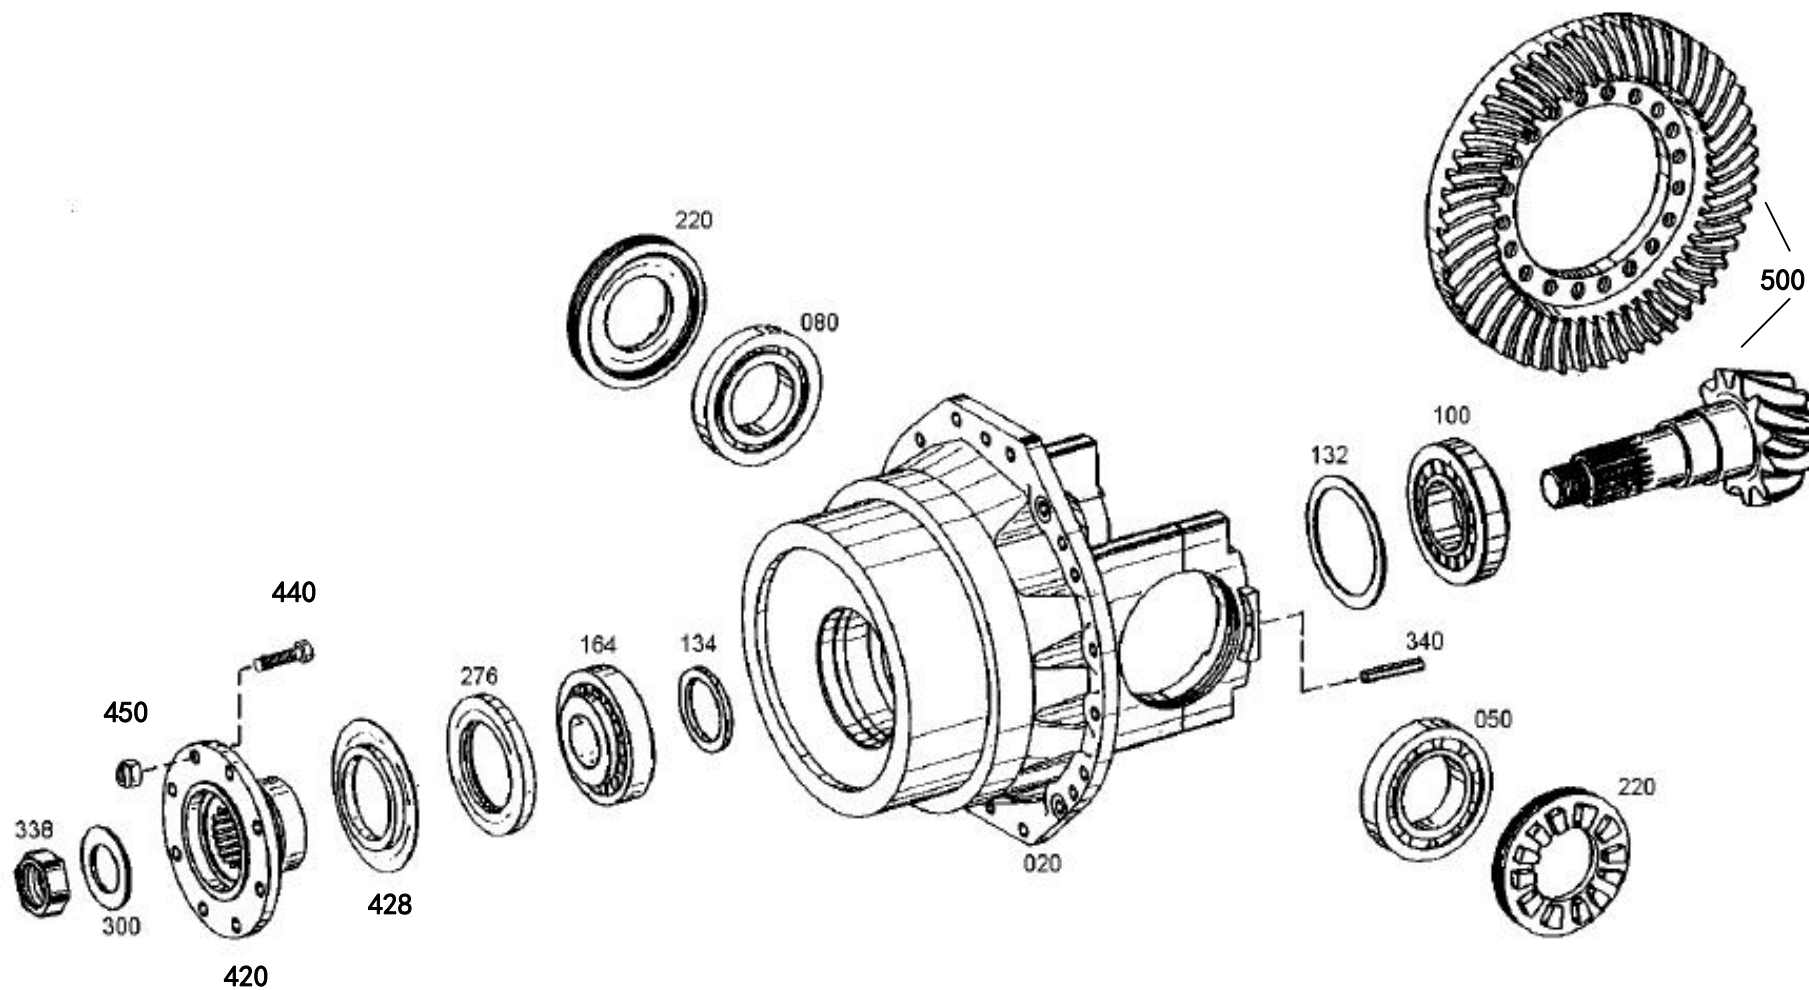

后桥 主传动总成 MAIN TRANSMISSION, REAR AXLE

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
020	托架	AXLE PRIRL HOUSING	W042000120	4460 265 211	1
050	滚子轴承	ROLLER BEARING	W042000130	0750 117 260	1
080	滚子轴承	ROLLER BEARING	W042000140	0750 117 326	1
100	滚子轴承	ROLLER BEARING	W042000150	0735 372 213	1
132	垫圈 A=0.7	WASHER A=0.7	W041900510	0730 004 169	1
	垫圈 A=0.8	WASHER A=0.8	W041900520	0730 004 170	1
	垫圈 A=0.9	WASHER A=0.9	W041900530	0730 004 171	1
	垫圈 A=1.0	WASHER A=1.0	W041900540	0730 004 172	1
	垫圈 A=1.1	WASHER A=1.1	W041900550	0730 004 173	1
	垫圈 A=1.2	WASHER A=1.2	W041900560	0730 004 174	1
	垫圈 A=1.3	WASHER A=1.3	W041900570	0730 004 175	1
	垫圈 A=1.4	WASHER A=1.4	W041900580	0730 004 176	1
	垫圈 A=1.5	WASHER A=1.5	W041900590	0730 004 177	1
	垫圈 A=0.2	WASHER A=0.2	W041902220	0730 004 002	
	垫圈 A=0.1	WASHER A=0.1	W041902230	0730 004 001	
134	调整垫圈 S=8.8	SPACER RING S=8.8	W042000160	0730 100 165	1
	调整垫圈 S=8.7	SPACER RING S=8.7	W042000170	0730 102 537	1
	调整垫圈 S=8.6	SPACER RING S=8.6	W042000180	0730 102 538	1
	调整垫圈 S=8.5	SPACER RING S=8.5	W042000190	0730 102 539	1
	调整垫圈 S=8.4	SPACER RING S=8.4	W042000200	0730 102 540	1
	调整垫圈 S=8.3	SPACER RING S=8.3	W042000210	0730 102 541	1
	调整垫圈 S=8.9	SPACER RING S=8.9	W042000220	0730 104 903	1
	调整垫圈 S=9.1	SPACER RING S=9.1	W042000230	0730 105 632	1
	调整垫圈 S=9.2	SPACER RING S=9.2	W042000240	0730 105 633	1


后桥 主传动总成 MAIN TRANSMISSION, REAR AXLE

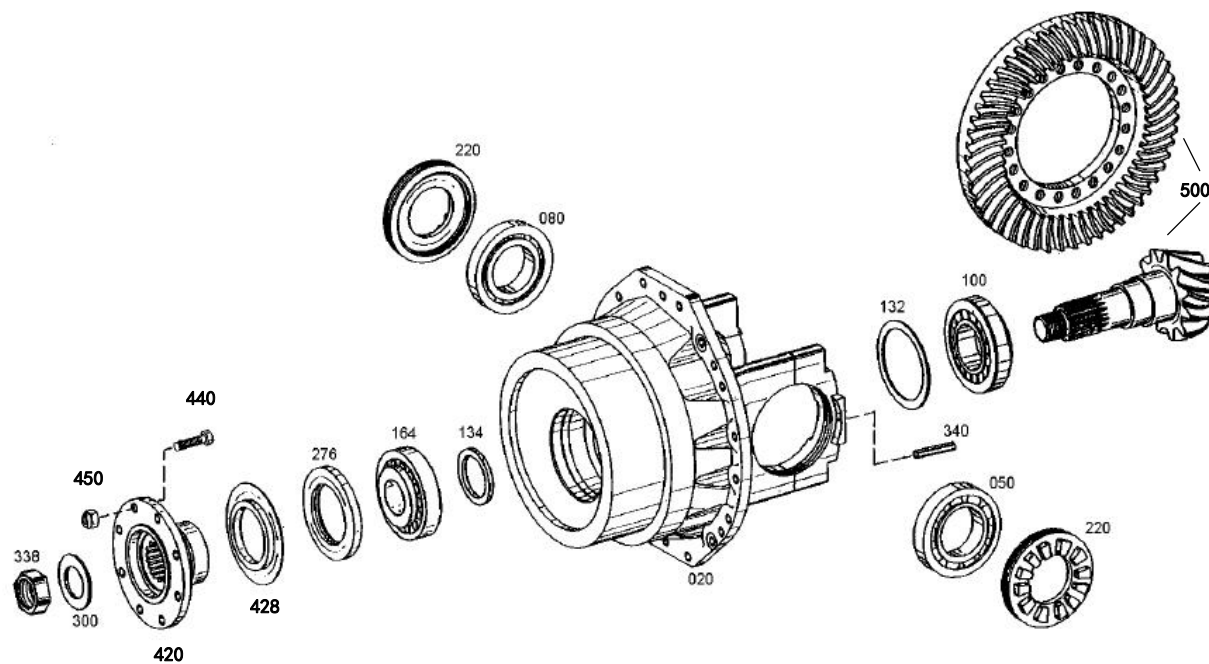

后桥 主传动总成 MAIN TRANSMISSION, REAR AXLE

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
164	调整垫圈 S=9.3	SPACER RING S=9.3	W042000250	0730 105 634	1
	调整垫圈 S=9.4	SPACER RING S=9.4	W042000260	0730 105 635	1
	滚子轴承	ROLLER BEARING	W042000270	0750 117 449	1
220	调整螺母	ADJUSTING NUT	W042000280	4460 365 166	2
276	骨架油封	SHAFT SEAL	W042000290	0734 319 605	1
300	垫圈	WASHER	W042000890	0730 104 962	1
338	六角螺母	HEXAGON NUT	W042000900	0737 006 072	1
340	胀紧销钉 6X36	SLOT PIN 6X36	W042000910	0631 329 071	2
420	输入法兰	INPUT FLANGE	W042000920	4460 365 201	1
428	保护片	PROTECT SHEET			1
440	六角螺栓	HEXAGON SCREW	W042000930	0736 020 031	8
450	六角螺母 M12X1.5	HEXAGON NUT M12X1.5	W042000940	0637 011 539	8
500	大小伞齿轮	BEVEL GEAR SET	W042000950	4460 265 368	1
	大小伞齿轮	BEVEL GEAR SET	W042000960	4460 265 371	0


后桥 限滑差速器 SLIDE-LIMITED DIFFERENTIAL, REAR AXLE

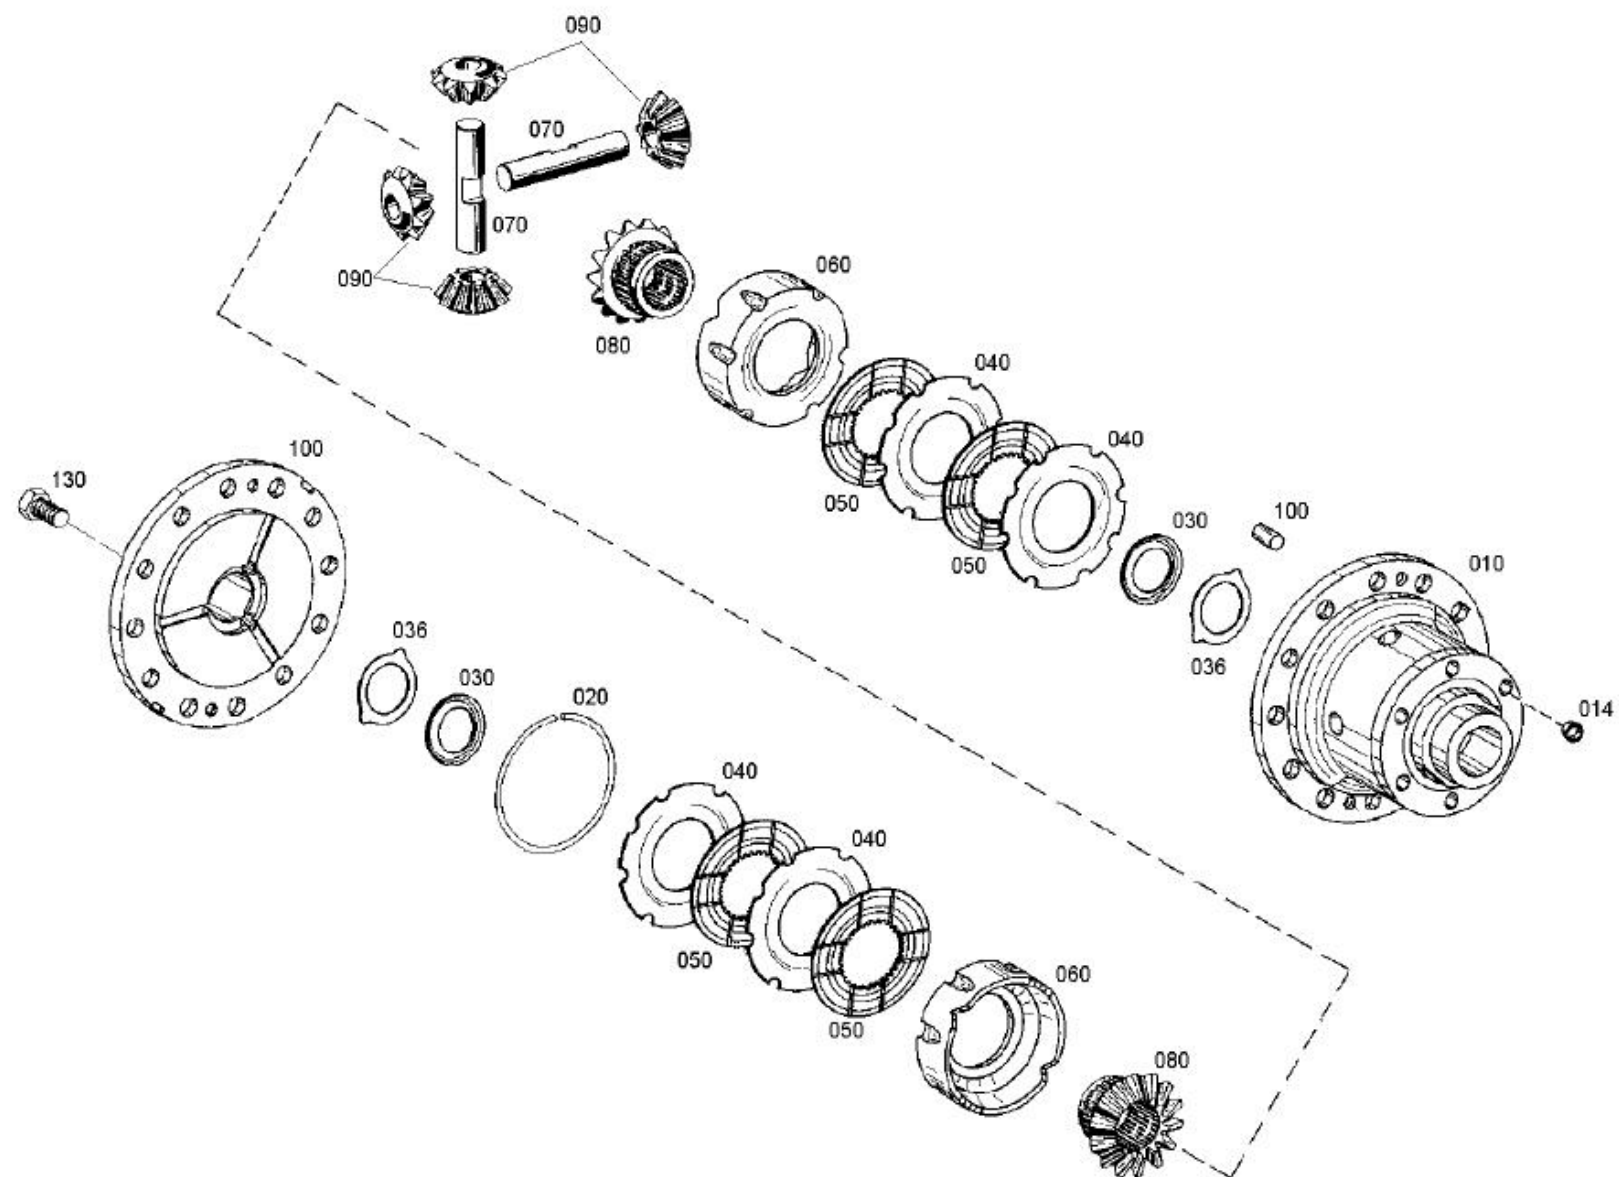

后桥 限滑差速器 SLIDE-LIMITED DIFFERENTIAL, REAR AXLE

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
010	差速器壳体	DIFF HOUSING	W042000310	4061 316 268	1
014	密封帽	SEALING CAP	W042000990	0636 361 069	
020	环	SNAP RING	W042001000	0730 505 064	
030	止动垫圈	THRUST WASHER	W042000320	4061 310 164	2
036	止动垫圈	THRUST WASHER	W042000330	0730 200 288	2
040	外摩擦片 A=2. 2	O. CLUTCH DISC A=2. 2	W042000340	4061 310 264	4
	外摩擦片 A=2. 3	O. CLUTCH DISC A=2. 3	W042000350	4061 310 265	4
	外摩擦片 A=2. 4	O. CLUTCH DISC A=2. 4	W042000360	4061 310 266	4
	外摩擦片 A=2. 5	O. CLUTCH DISC A=2. 5	W042000370	4061 310 267	4
	外摩擦片 A=2. 1	O. CLUTCH DISC A=2. 1	W042000380	4061 310 261	4
050	内摩擦片	INNER CLUTCH PLATE	W042000390	4061 310 255	2
060	压环	PRESSUE RING	W042000400	4061 310 117	2
070	差动轴	DIFF SHAFT	W042000410	4061 310 118	2
080	半轴齿轮 Z=16	AXLE BEVEL GEAR Z=16	W042000420	4061 310 129	2
090	差动齿轮	DIFF GEAR	W042000430	4061 310 030	4
110	差动器盖	HOUSING	W042000440	4061 310 269	1
100	驱动销	DRIVING PIN	W042001010	0731 201 423	12
130	锁紧螺钉	LOCKING SCREW	W042000880	0750 108 039	12


后桥 输出端 OUTPUT , REAR AXLE

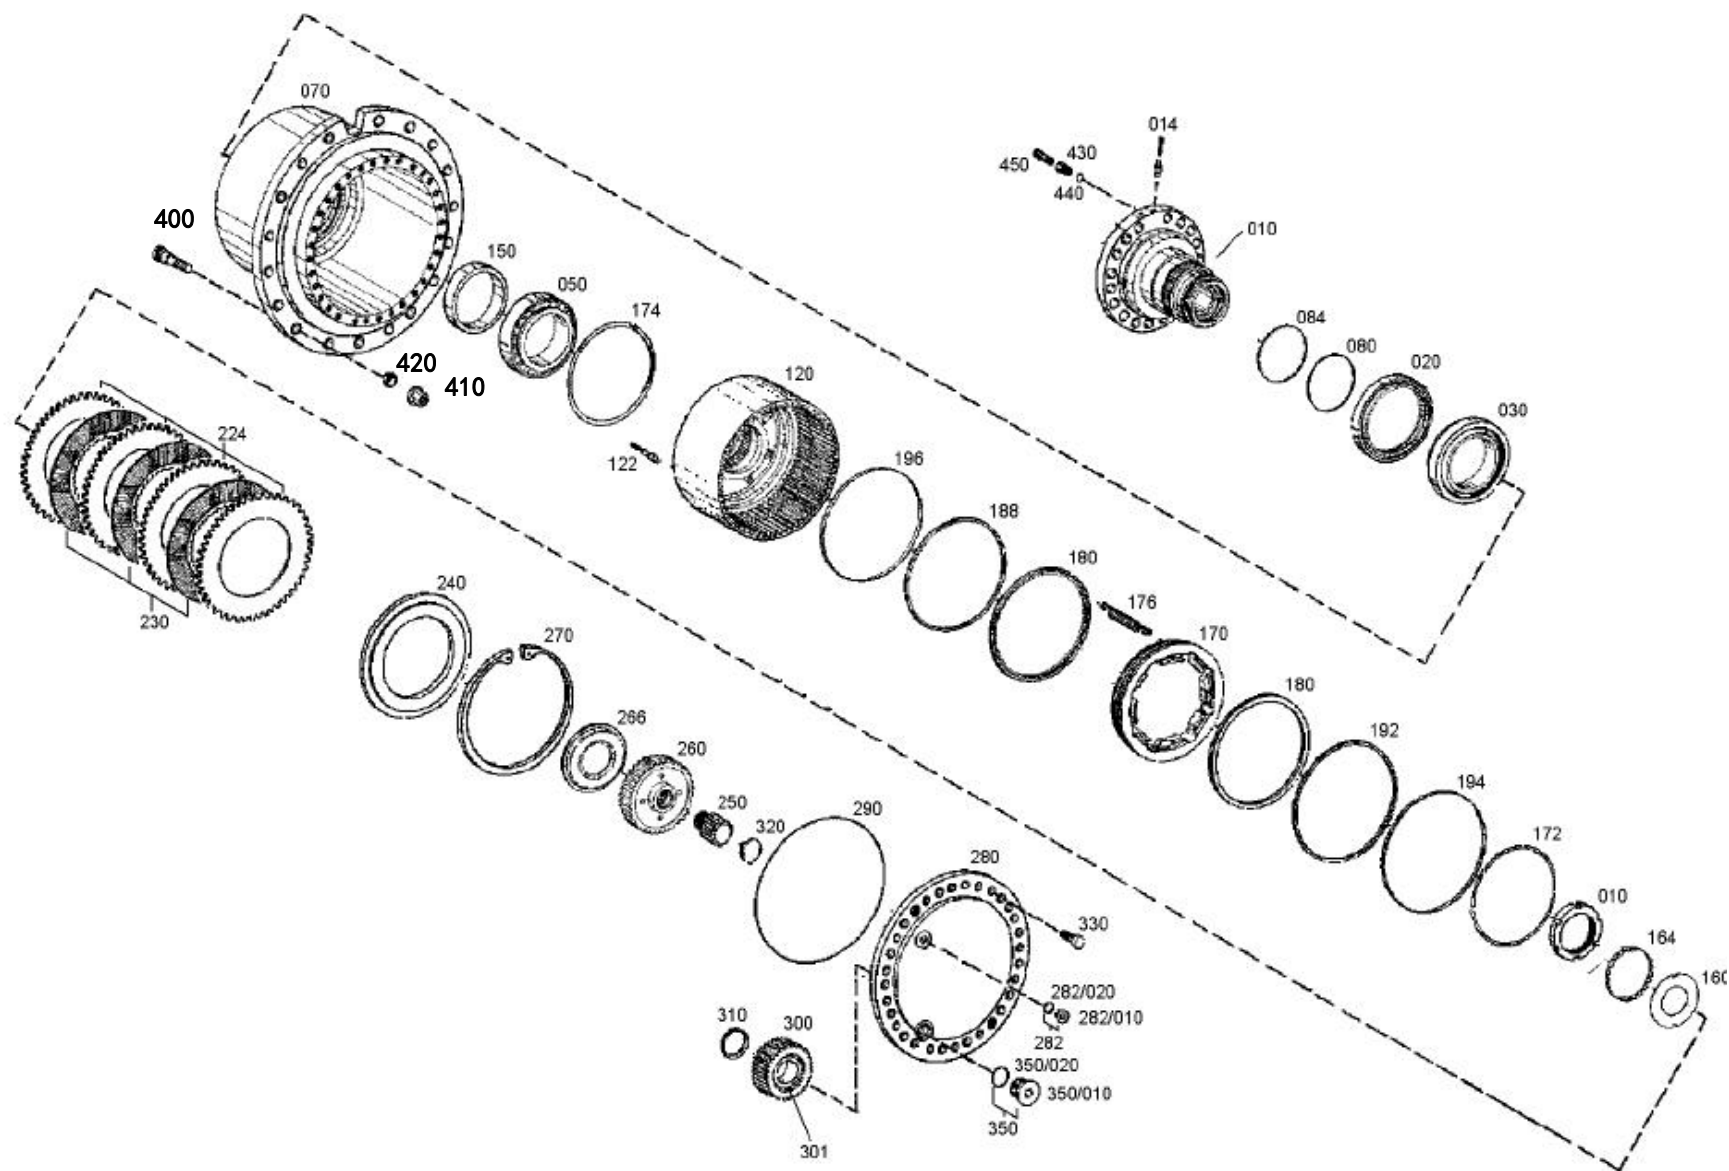

后桥 输出端 OUTPUT , REAR AXLE

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
010	轮边支承轴	HUB CARRIER	W042000440	4474 205 037	2
	带槽螺母	SLOTTED NUT	W042000450	0737 503 053	0
014	封塞	PLUG	W042000460	0631 405 029	8
020	骨架油封	SHAFT SEAL	W042000470	0734 309 422	2
030	滚子轴承	ROLLER BEARING	W042000480	0750 117 200	2
050	滚子轴承	ROLLER BEARING	W042000490	0750 117 815	2
070	轮毂	HUB	W042000500	4474 305 230	2
080	0 型圈 94. 5X3	O-RING 94. 5X3	W042000510	0634 313 369	2
084	0 型圈 100X4	O-RING 100X4	W042000520	0634 313 049	2
120	内齿圈支承架	RING GEAR CARRIER	W042000530	4474 205 080	2
122	封塞	PLUG	W042000540	0631 405 030	4
150	垫圈 S=4. 70	WASHER S=4. 70	W042000550	0730 162 297	2
	垫圈 S=5. 00	WASHER S=5. 00	W042000560	0730 162 298	2
	垫圈 S=5. 30	WASHER S=5. 30	W042000570	0730 162 299	2
	垫圈 S=5. 35	WASHER S=5. 35	W042000580	0730 162 300	2
	垫圈 S=5. 40	WASHER S=5. 40	W042000590	0730 162 301	2
	垫圈 S=5. 45	WASHER S=5. 45	W042000600	0730 162 302	2
	垫圈 S=5. 50	WASHER S=5. 50	W042000610	0730 162 303	2
	垫圈 S=5. 55	WASHER S=5. 55	W042000620	0730 162 304	2
	垫圈 S=5. 60	WASHER S=5. 60	W042000630	0730 162 305	2
	垫圈 S=5. 65	WASHER S=5. 65	W042000640	0730 162 306	2
	垫圈 S=5. 70	WASHER S=5. 70	W042000650	0730 162 307	2
	垫圈 S=5. 75	WASHER S=5. 75	W042000660	0730 162 308	2
	垫圈 S=5. 80	WASHER S=5. 80	W042000670	0730 162 309	2
	垫圈 S=5. 85	WASHER S=5. 85	W042000680	0730 162 310	2
	垫圈 S=6. 05	WASHER S=6. 05	W042000690	0730 162 311	2
	垫圈 S=5. 05	WASHER S=5. 05	W042000700	0730 162 779	2


后桥 输出端 OUTPUT , REAR AXLE

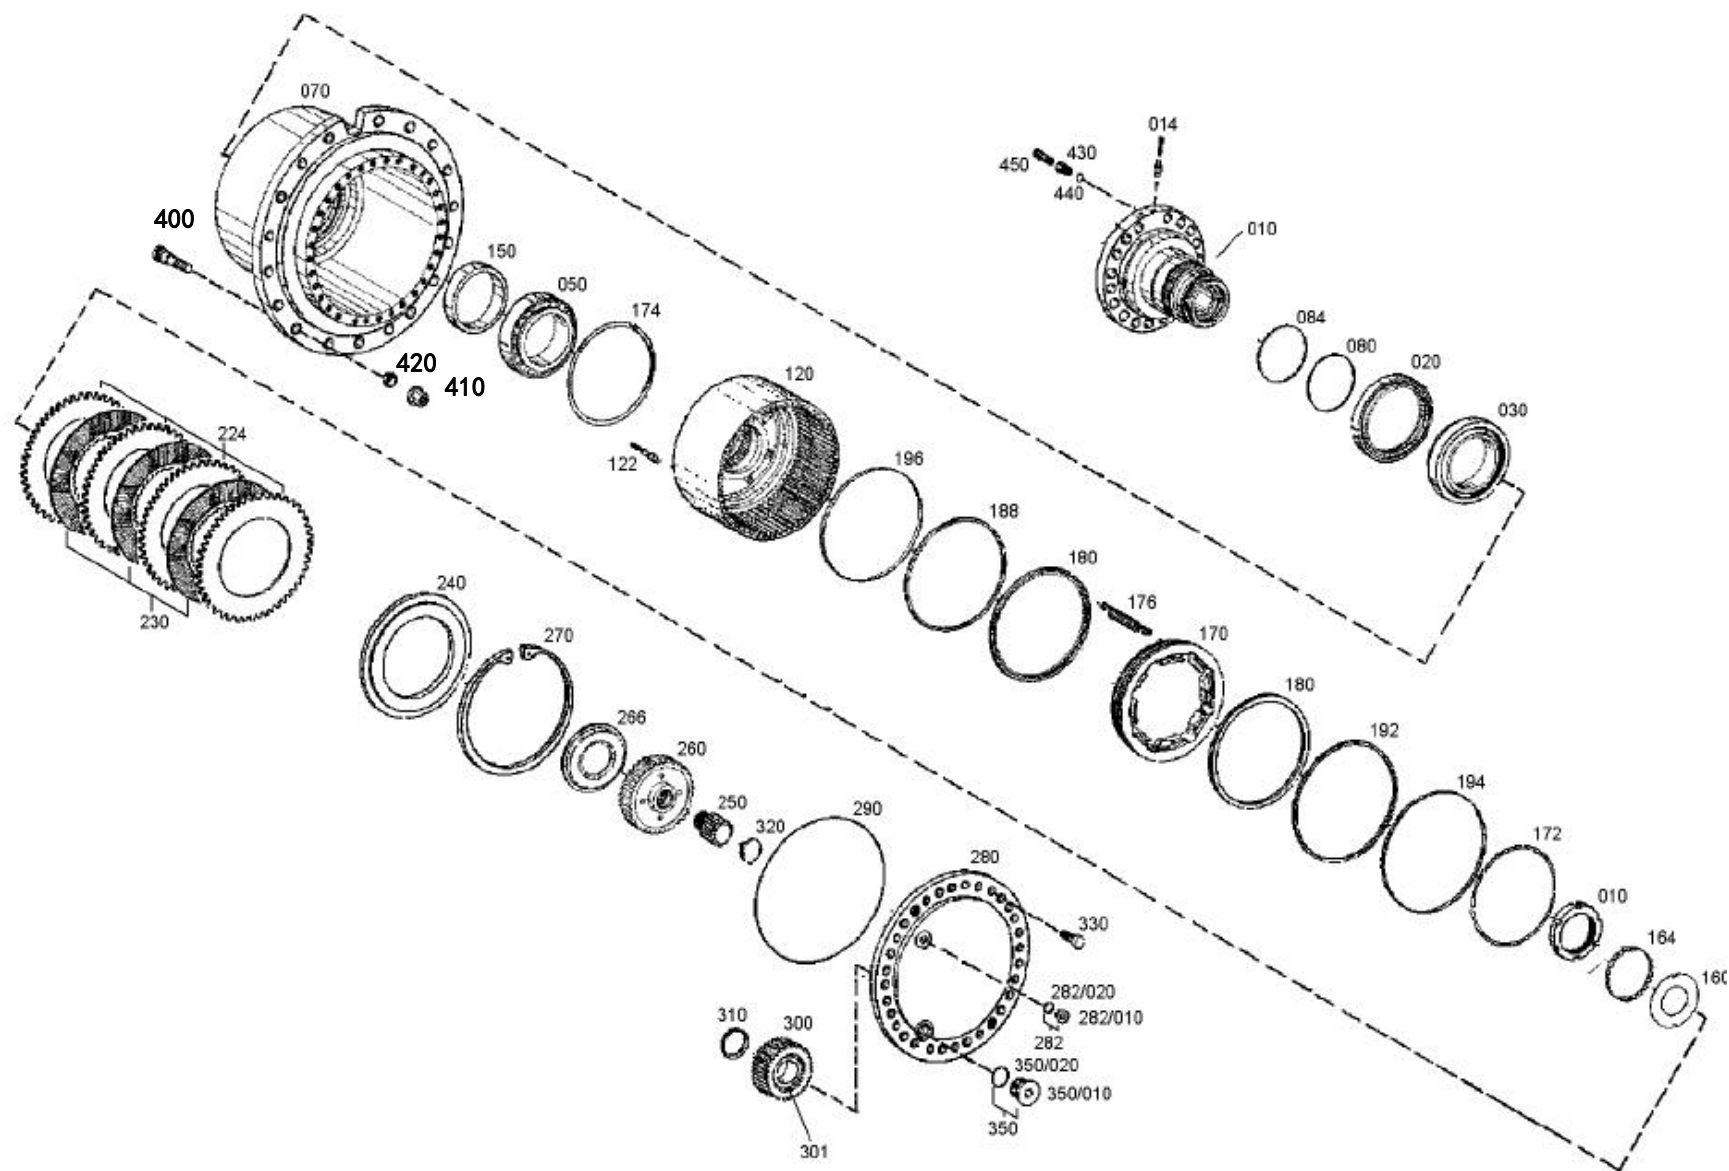

后桥 输出端 OUTPUT , REAR AXLE

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
	垫圈 S=5. 10	WASHER S=5. 10	W042000710	0730 162 780	2
	垫圈 S=5. 15	WASHER S=5. 15	W042000720	0730 162 781	2
	垫圈 S=5. 20	WASHER S=5. 20	W042000730	0730 162 782	2
160	垫圈 S=5. 25	WASHER S=5. 25	W042000740	0730 162 783	2
164	止动垫圈	THRUST RING	W042000750	4474 305 190	2
	锁紧环	TAB WASHER	W042000760	4474 306 022	2
170	活塞	PISTON	W042000770	4474 307 085	2
172	卡环	RETAINING RING	W041901150	4462 305 083	2
174	卡环	RETAINING RING	W041901160	4462 305 014	2
176	拉簧	TENSION SPRING	W042000780	0732 020 084	16
180	U 型密封圈	U-RING	W041901180	0734 317 100	4
188	后置密封圈	BACKUP RING	W041901190	0734 317 196	2
192	后置密封圈	BACKUP RING	W041901200	0734 317 197	2
194	活塞导环	PIST GUIDE RING	W041901220	0501 312 493	2
224	活塞导环	PIST GUIDE RING	W041901220	0501 312 494	2
	外摩擦片 A=4. 0	O. CLUTCH DISC A=4. 0	W041901230	4474 304 049	8
	外摩擦片 A=4. 5	O. CLUTCH DISC A=4. 5	W041901240	4474 304 048	8
230	内摩擦片	I. CLUTCH DISC	W041901250	0501 208 457	6
240	端垫	END SHIM	W041901260	4474 305 011	2
250	太阳轮轴 Z=34	SUN GEAR SHAFT Z=34	W042000790	4474 305 376	2
260	摩擦片支架	DISC CARRIER	W042000800	4474 305 316	2
270	卡环	RETAINING RING	W041901320	0630 502 190	2
266	环	RING	W042000800	4474 305 332	2
280	行星轮架	PLANET CARRIER	W042000810	4474 305 379	2
282/010	螺塞 M16X1. 5	SCREW RING M16X1. 5	W041901340	0636 302 003	2
282/020	O 型圈 13X2	O-RING 13X2	W041901350	0634 306 523	2
290	O 型圈 310X2. 5	O-RING 310X2. 5	W041901360	0634 304 100	2


后桥 输出端 OUTPUT , REAR AXLE

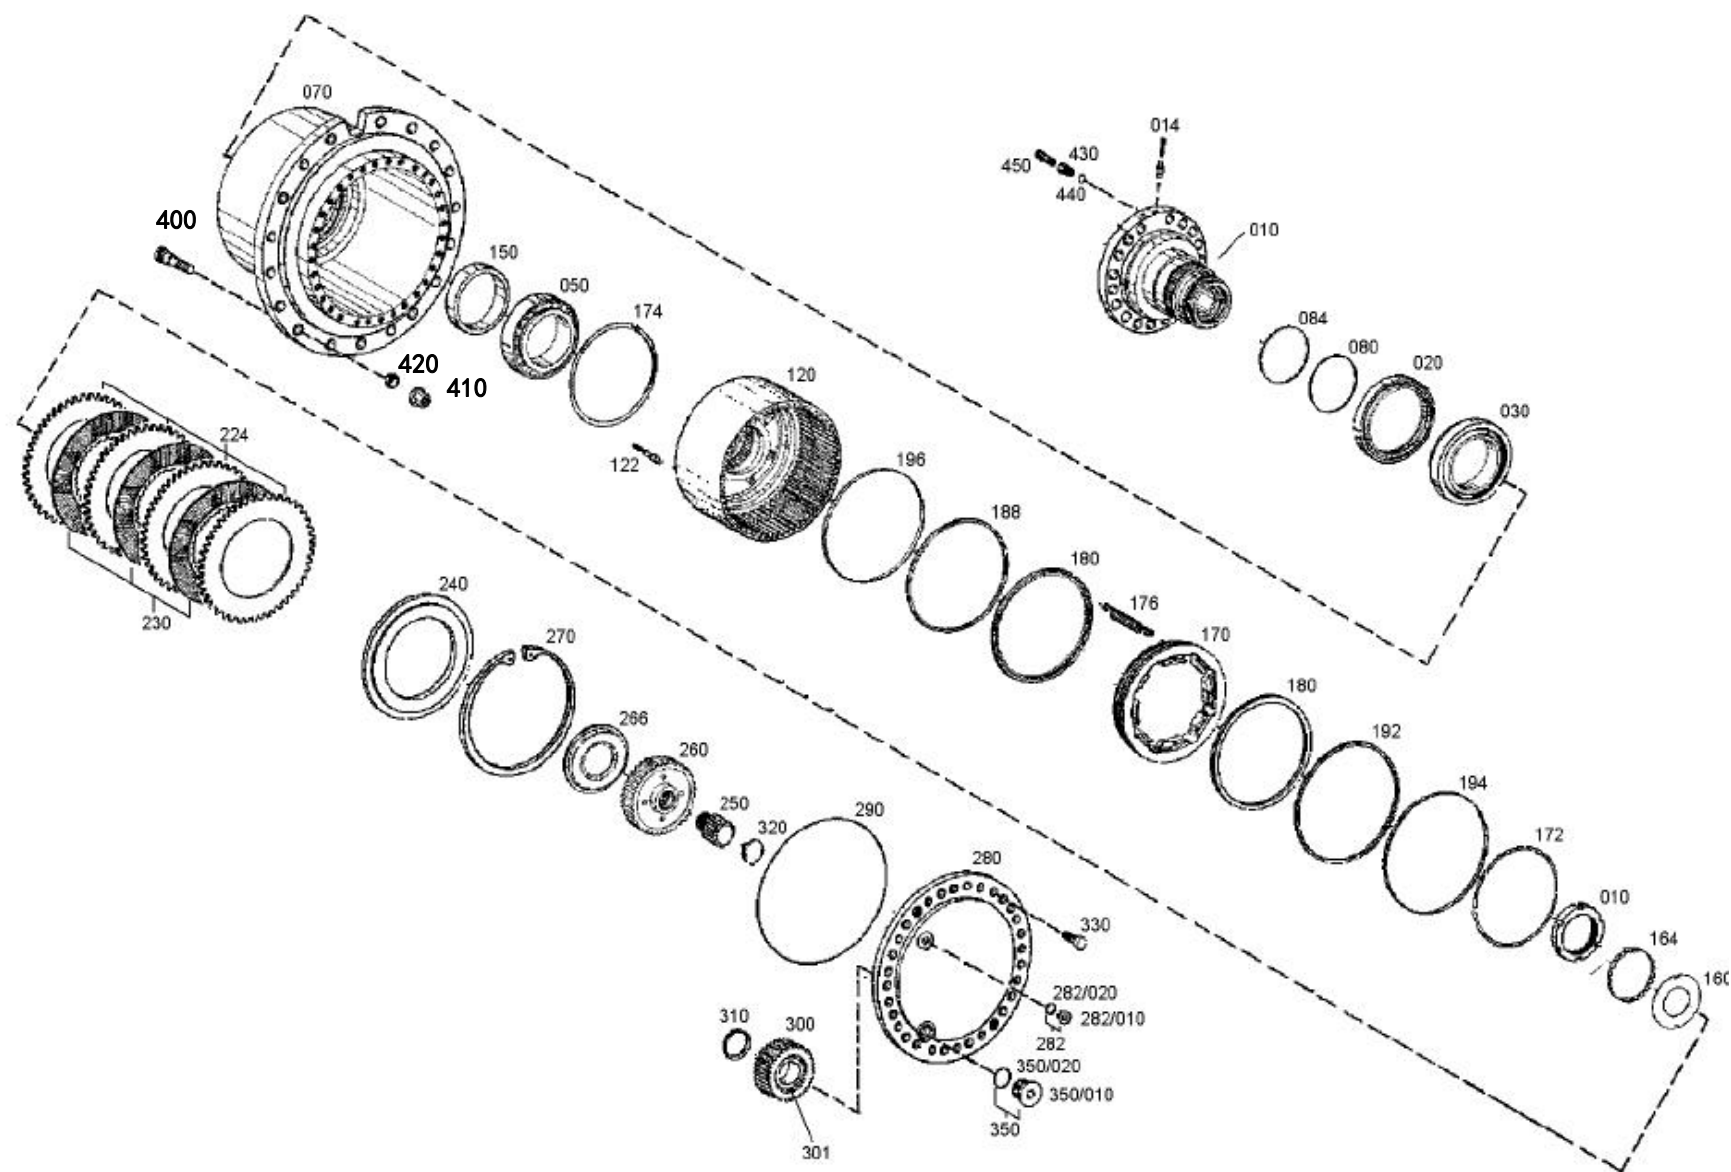

后桥 输出端 OUTPUT , REAR AXLE

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
300	行星齿轮	PLANET GEAR	W042000820	4464 301 318	8
310	卡环 50X2	RETAINING RING 50X2	W042000830	0636 501 035	8
320	止动垫圈 S=5. 0	THRUST WASHER S=5. 0	W041901390	0730 106 148	2
	止动垫圈 S=6. 0	THRUST WASHER S=6. 0	W041901400	0730 106 592	2
	止动垫圈 S=6. 3	THRUST WASHER S=6. 3	W041901410	0730 106 975	2
	止动垫圈 S=6. 5	THRUST WASHER S=6. 5	W041901420	0730 106 976	2
	止动垫圈 S=3. 3	THRUST WASHER S=3. 3	W041901450	0730 107 102	2
	止动垫圈 S=2. 9	THRUST WASHER S=2. 9	W041901440	0730 107 100	2
	止动垫圈 S=3. 5	THRUST WASHER S=3. 5	W041901430	0730 107 103	2
	止动垫圈 S=3. 7	THRUST WASHER S=3. 7	W041901480	0730 107 582	2
	止动垫圈 S=3. 9	THRUST WASHER S=3. 9	W041901490	0730 107 583	2
	止动垫圈 S=4. 1	THRUST WASHER S=4. 1	W041901500	0730 107 584	2
	止动垫圈 S=4. 8	THRUST WASHER S=4. 8	W041901510	0730 107 167	2
	止动垫圈 S=5. 2	THRUST WASHER S=5. 2	W041901520	0730 107 168	2
	止动垫圈 S=5. 4	THRUST WASHER S=5. 4	W041901530	0730 107 169	2
	止动垫圈 S=5. 6	THRUST WASHER S=5. 6	W041901540	0730 107 170	2
	止动垫圈 S=7. 5	THRUST WASHER S=7. 5	W041901550	0730 105 713	2
	止动垫圈 S=1. 9	THRUST WASHER S=1.9	W041901560	0730 108 304	2
	止动垫圈 S=1. 7	THRUST WASHER S=1. 7	W041901570	0730 108 848	2
	止动垫圈 S=1. 8	THRUST WASHER S=1. 8	W041901580	0730 108 849	2
	止动垫圈 S=6. 8	THRUST WASHER A=6. 8	W041901590	0730 111 728	2
330 350/020	止动垫圈 S=7. 0	THRUST WASHER A=7. 0	W041901600	0730 111 729	2
	六角头螺钉 M14X40	HEXAGON SCREW M14X40	W042000840	0636 016 083	48
	O 型圈 38X2. 5	O-RING 38X2. 5	W041901620	0634 306 501	2
350/010	螺塞	SCREW PLUG	W041901630	0637 900 149	2
400	轮辋螺栓	WHEEL BOL I T	W041901640	4466 353 148	24
410	轮辋螺母	WHEEL NUT	W041901650	0637 018 026	24
420	弹簧垫圈	SPRING WASHER	W041901660	0630 307 005	24


后桥 输出端 OUTPUT , REAR AXLE

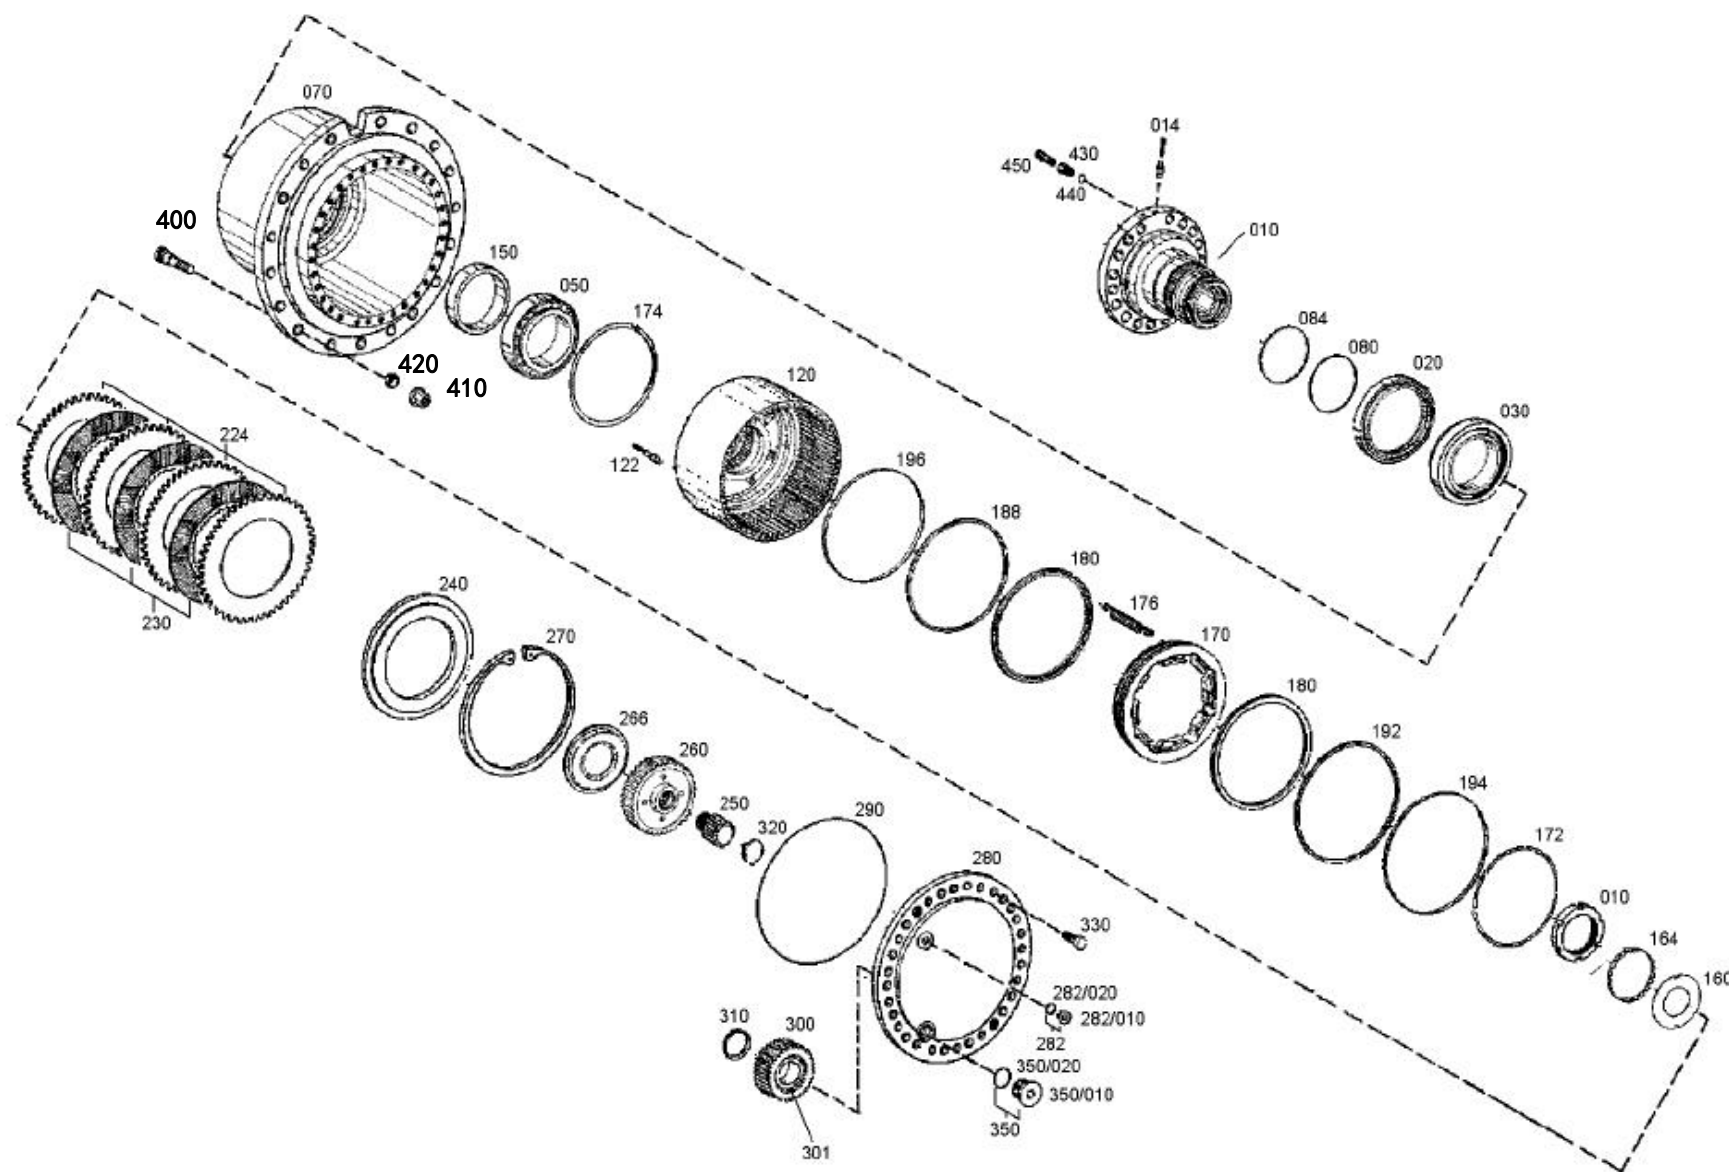

后桥 输出端 OUTPUT , REAR AXLE

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
430	接头	SCREW NECK	W041901670	0750 108 075	2
440	O 型圈	O-RING	W042000840	0634 306 523	2
450	排气阀	VENT VALVE	W041901690	0501 205 154	2


前驱动桥总成 (659) AXLE ASSEMBLY

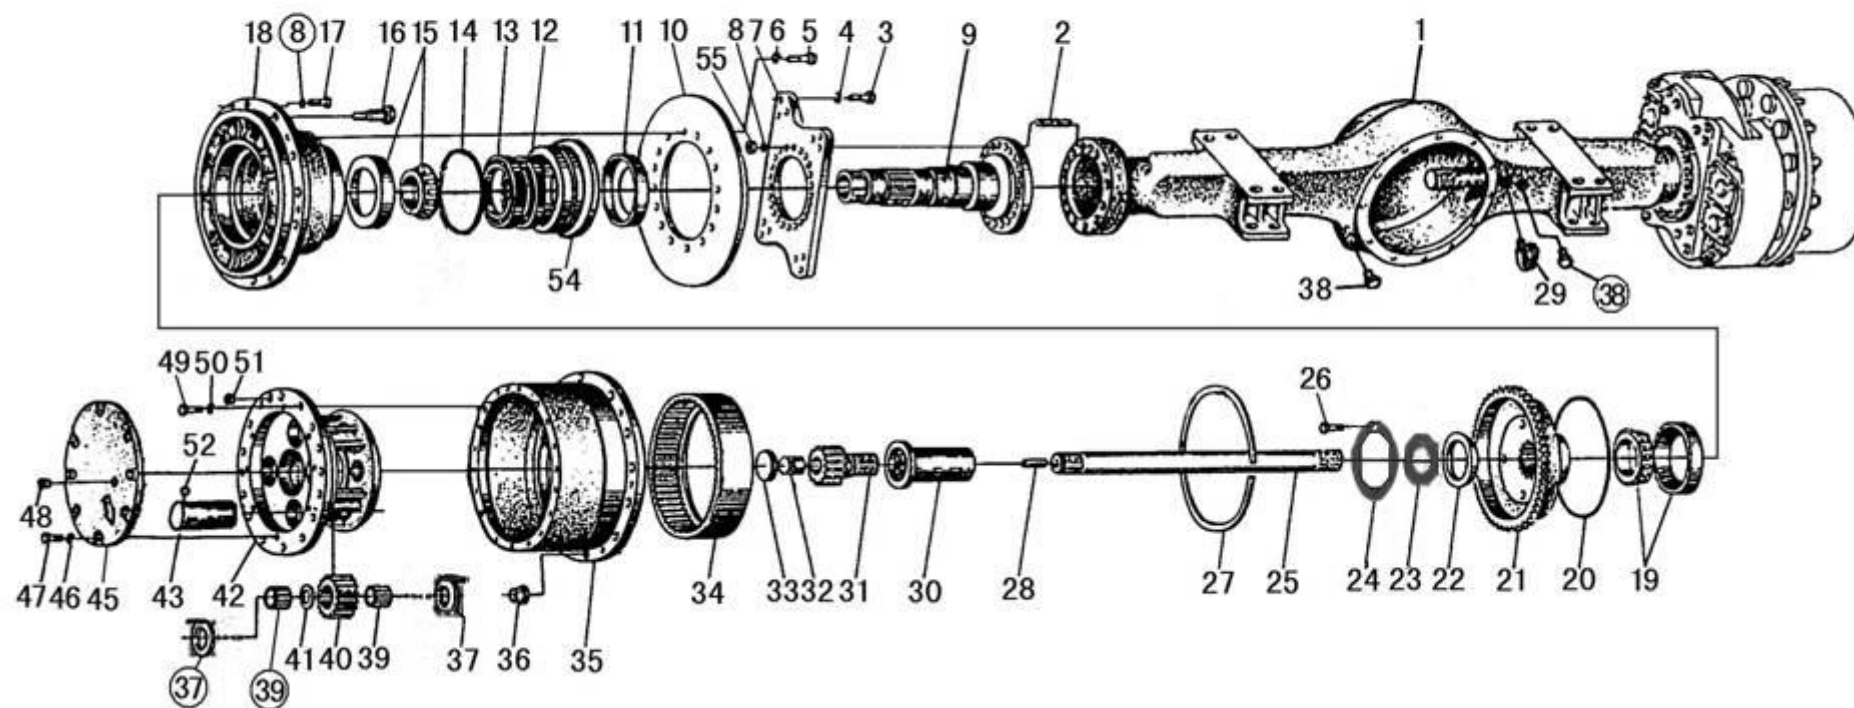

前驱动桥总成(659) AXLE ASSEMBLY

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	桥壳	AXLE CASE	Z620590140		1
2	双头螺栓	BOLT	Z620590230		32
3	螺栓 M20×55	BOLT M20×55	B040912055		24
4	垫圈 20	WASHER 20	B060112005		24
5	螺栓 M16×45	BOLT M16×45	B041691645		32
6	压板	Plate	Z6205903800		4
7	制动钳支架	SUPPORT FOR BRAKE PLIERS	Z610240380		2
8	垫圈 20-300HV	WASHER 20	B060462003		32
9	套管	SPINDLE	Z620590160		2
10	制动盘	BRAKE DISC	Z610240351		2
11	防尘罩	DUST RING	Z6205903900		2
12	油封 140×170×16	SEAL RING PD140×170×16	W044100540		2
13					
14	O 形圈 175×5.3	“O” RING 175×5.3	B160141750		2
15	圆锥滚子轴承 2007124E	BEARING 2007124E	B120400033		2
16	螺母 M22×1.5	NUT M22×1.5	B050412218		24
17	轮辋螺栓	RIM BOLT	Z610240020		24
18	轮毂	HUB	Z610240340		2
19	轴承 2007128E	BEARING 2007128E	B120400015		2
20	O 型圈 387×7	“O” RING 387×7	B160153870		2
21	齿圈支承	GEAR RING CARRIER	Z620590150		2
22	调整垫	ADJUST WASHER	Z620590180		2
	调整垫片 0.05	ADJUST WASHER0.05	Z620590190		2
	调整垫片 0.20	ADJUST WASHER0.20	Z620590200		2
	调整垫片 0.50	ADJUST WASHER0.50	Z620590210		2
	调整垫片 1.00	ADJUST WASHER1.00	Z620590220		2
23	套管螺母	LOCK NUT	Z620590240		2
24	锁止环	LOCK RING	Z620590250		2


前驱动桥总成 (659) AXLE ASSEMBLY

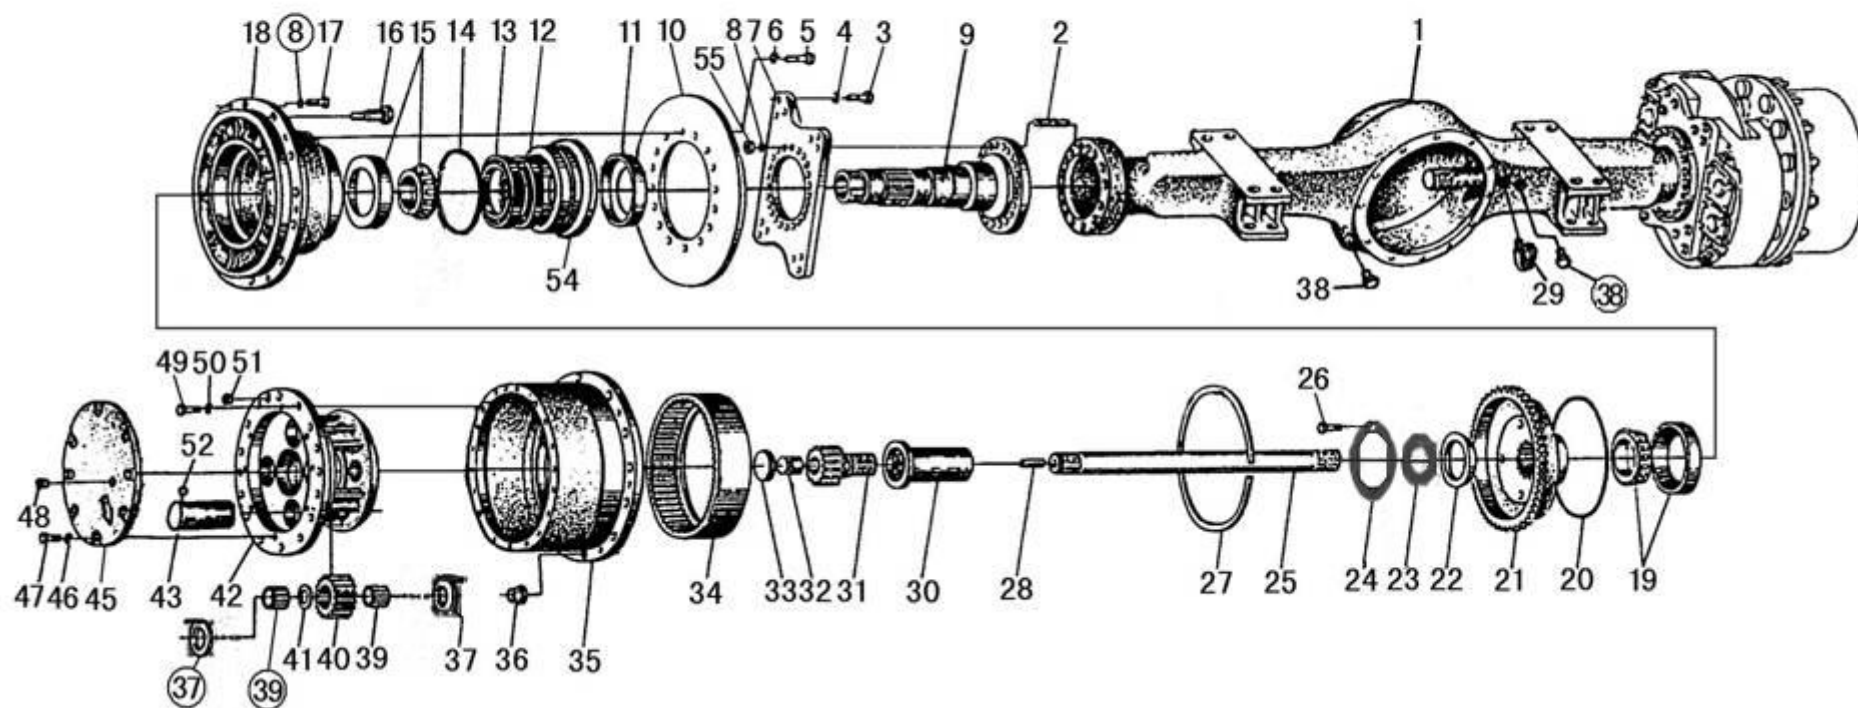

前驱动桥总成(659) AXLE ASSEMBLY

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
25	半轴	SHAFT	Z610240320		2
26	螺栓	BOLT M8×16-10.9	B040960816		6
27	卡环	SNAP RING	Z610240300		2
28	螺钉 M20×2×50	SCREW M20×2×50	Z610240210		2
29	呼吸器总成	BREATHER ASSEMBLY	Z620590310		1
30	联接套	JOINT SLEEVE	Z610240200		2
31	太阳轮	SUN GEAR	Z610240241		2
32	调整支柱	ADJUSTING COLUMN	Z610240230		2
33	挡块	SPACER	Z610240220		2
34	齿圈	GEAR RING	Z610240110		2
35	中节	MID-SEGMENT	Z610240090		2
36	轮辋螺栓(右)	RIM BOLT (RIGHT)	Z610240020		12
	轮辋螺栓(左)	RIM BOLT (LEFT)	Z610241080		12
37	行星轮垫片	PLANET GEAR SPACER	Z620590260		16
38	放油螺塞	PLUG	Z640060320		2
39	滚针 P φ 6×29.8	NEEDLE P φ 6×29.8	Z610240170		464
40	行星轮	PLANET GEAR	Z610240121		8
41	隔套	PARTITION HARNESS	Z610240160		8
42	行星轮架	PLANET GEAR FRAME	Z620590170		2
43	行星轮轴	PLANET GEAR SHAFT	Z610240151		8
45	端盖	END COVER	Z610240140		2
46	垫圈 14	WASHER 14	B060111404		16
47	螺栓 M14×1.5×30	BOLT M14×1.5×30	B041111430		16
48	螺塞 B ZG3/4"	PLUG B ZG3/4"	B110500304		2
49	螺栓	BOLT	Z610240290		32
50	垫圈 16-200HV	WASHER 16-200HV	B060511603		32
51	螺塞 B ZG1/2"	PLUG B ZG1/2"	B110500102		2
52	钢球 φ 3/8"	STEEL BALL φ 3/8"	B120710953		8


前驱动桥总成 (659) AXLE ASSEMBLY

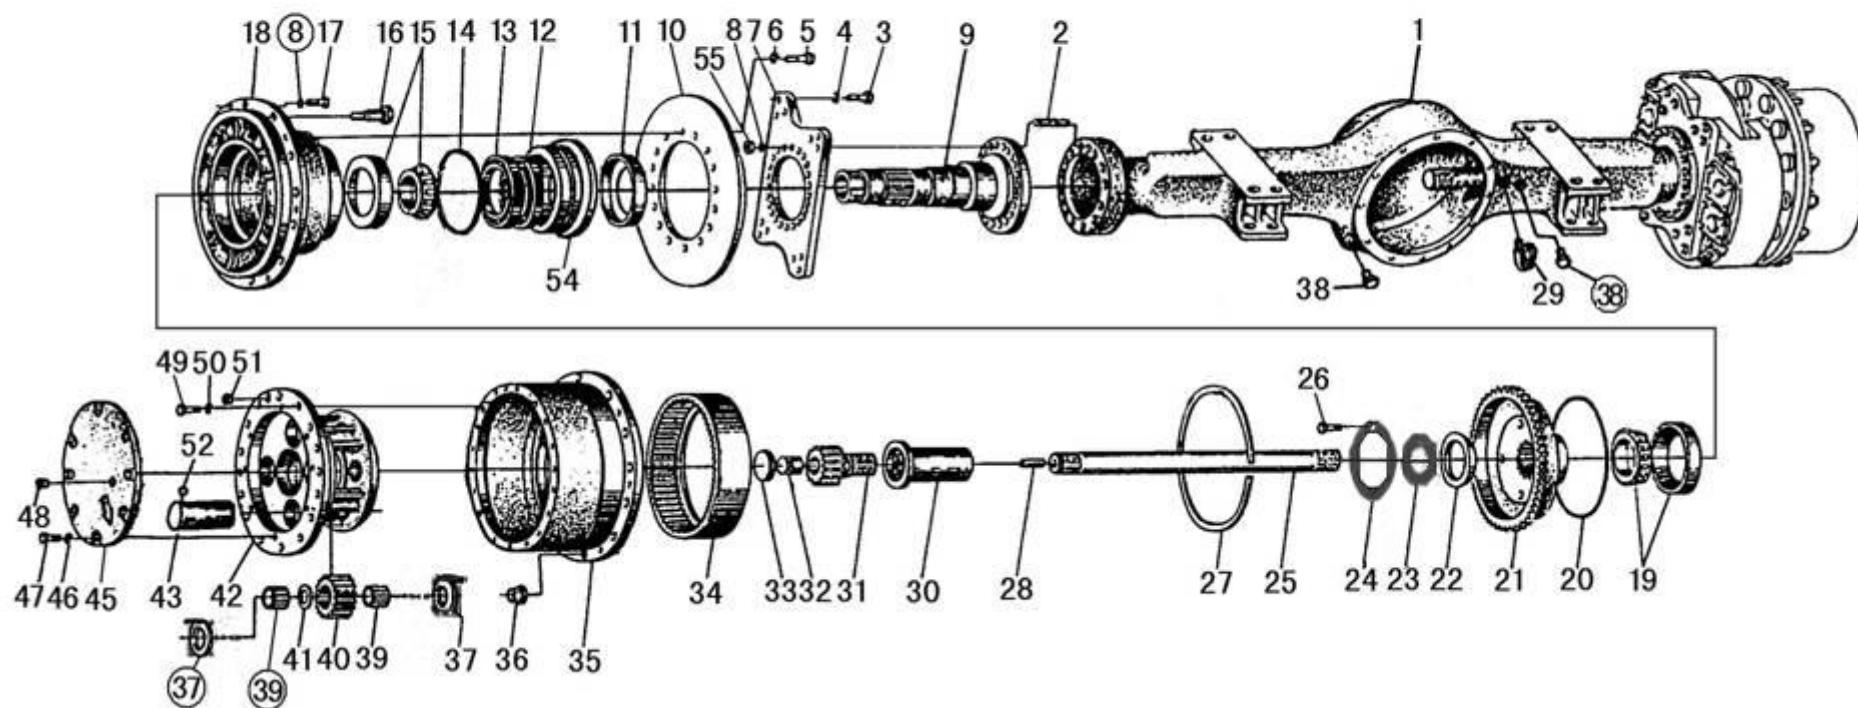

前驱动桥总成 (659) AXLE ASSEMBLY

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
54 55	油封座 螺母 M20X1.5	SEAL RETAINER NUT M20X2	Z6205903601 B050462017		2 16


后驱动桥总成 (659) AXLE ASSEMBLY

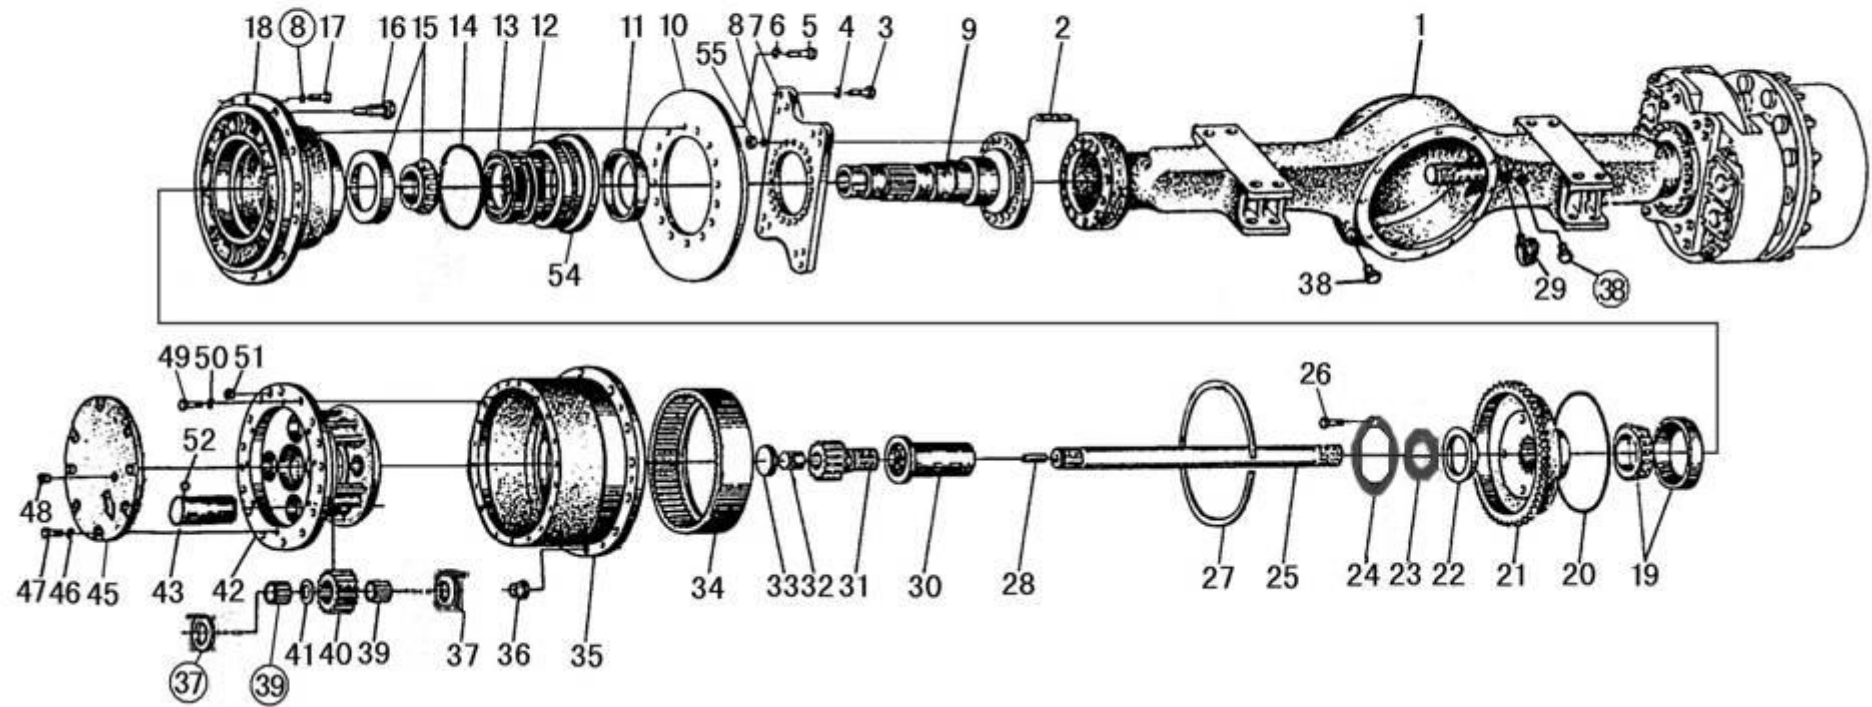

后驱动桥总成(659) AXLE ASSEMBLY

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	桥壳	AXLE CASE	Z620590140		1
2	双头螺栓	BOLT	Z620590230		32
3	螺栓 M20×55	BOLT M20×55	B040912055		24
4	垫圈 20	WASHER 20	B060112005		24
5	螺栓 M16×45	BOLT M16×45	B040911645		32
6	垫圈 16	WASHER 16	B060111604		32
7	制动钳支架	SUPPORT FOR BRAKE PLIERS	Z610240380		2
8	垫圈 20-300HV	WASHER 20	B060462003		32
9	套管	SPINDLE	Z620590160		2
10	制动盘	BRAKE DISC	Z610240351		2
11	防尘罩	DUST RING	Z6205903900		2
12	油封 140×170×16	SEAL RING PD140×170×16	W044100540		2
13	压板	PLATE	Z6205903800		4
14	O 形圈 175×5.3	“O” RING 175×5.3	B160141750		2
15	圆锥滚子轴承 2007124E	BEARING 2007124E	B120400033		2
16	螺母 M22×1.5	NUT M22×1.5	B050412218		24
17	轮辋螺栓	RIM BOLT	Z610240020		24
18	轮毂	HUB	Z610240340		2
19	轴承 2007128E	BEARING 2007128E	B120400015		2
20	O 型圈 387×7	“O” RING 387×7	B160153870		2
21	齿圈支承	GEAR RING CARRIER	Z620590150		2
22	调整垫	ADJUST WASHER	Z620590180		2
	调整垫片 0.05	ADJUST WASHER0.05	Z620590190		2
	调整垫片 0.20	ADJUST WASHER0.20	Z620590200		2
	调整垫片 0.50	ADJUST WASHER0.50	Z620590210		2
	调整垫片 1.00	ADJUST WASHER1.00	Z620590220		2
23	套管螺母	LOCK NUT	Z620590240		2
24	锁止环	LOCK RING	Z620590250		2


后驱动桥总成 (659) AXLE ASSEMBLY

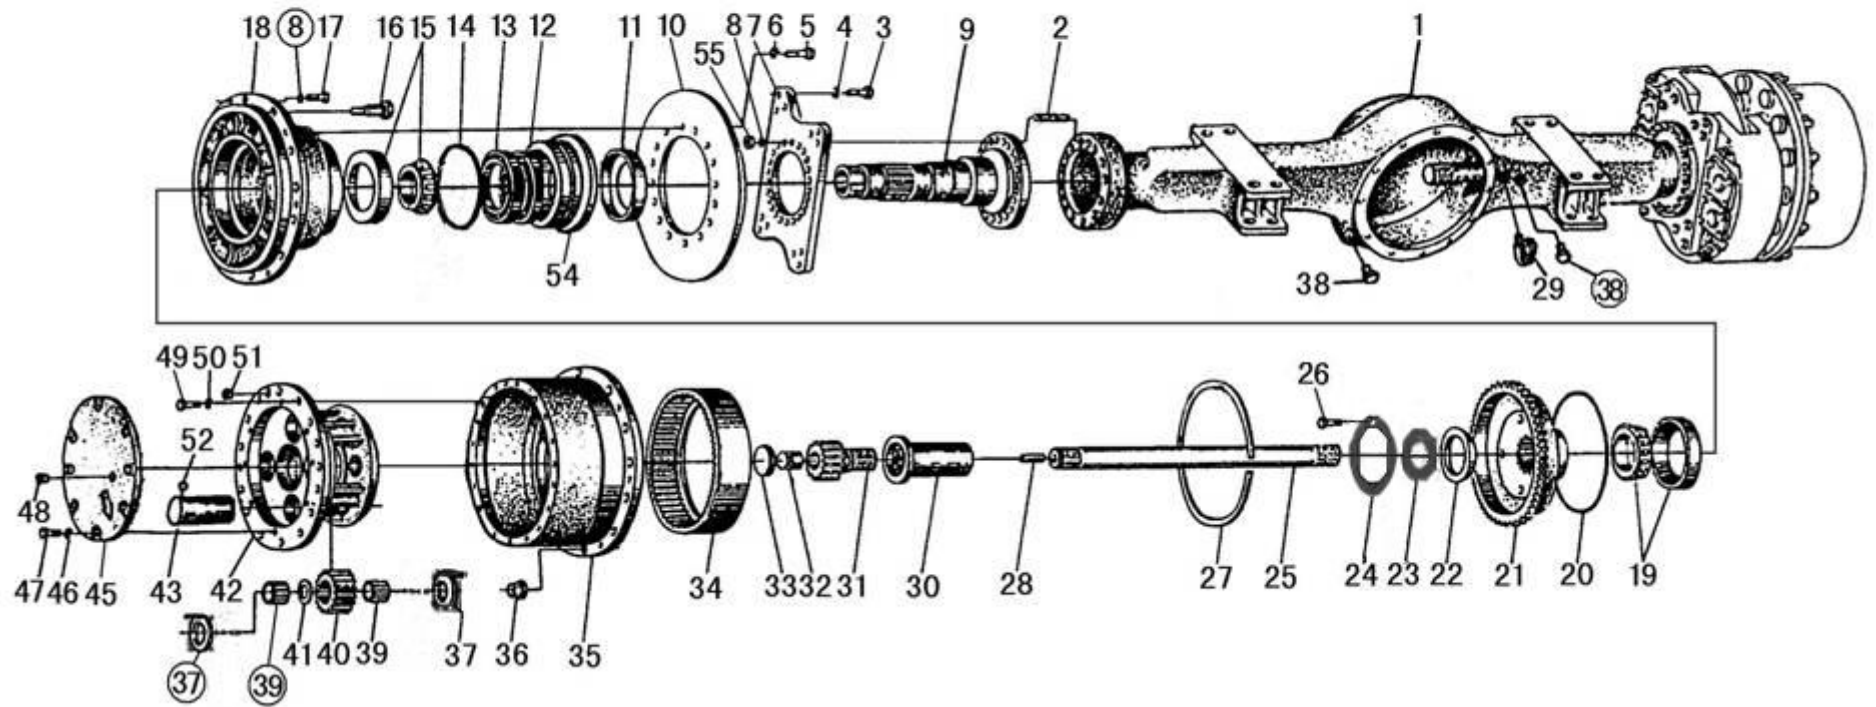

后驱动桥总成(659) AXLE ASSEMBLY

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
25	半轴	SHAFT	Z610240320		2
26	螺栓	BOLT M8×16-10.9	B040960816		6
27	卡环	SNAP RING	Z610240300		2
28	螺钉 M20×2×50	SCREW M20×2×50	Z610240210		2
29	呼吸器总成	BREATHER ASSEMBLY	Z620590310		1
30	联接套	JOINT SLEEVE	Z610240200		2
31	太阳轮	SUN GEAR	Z610240241		2
32	调整支柱	ADJUSTING COLUMN	Z610240230		2
33	挡块	SPACER	Z610240220		2
34	齿圈	GEAR RING	Z610240110		2
35	中节	MID-SEGMENT	Z610240090		2
36	轮辋螺栓(右)	RIM BOLT (RIGHT)	Z610240020		12
	轮辋螺栓(左)	RIM BOLT (LEFT)	Z610241080		12
37	行星轮垫片	PLANET GEAR SPACER	Z620590260		16
38	放油螺塞	PLUG	Z640060320		2
39	滚针 P φ 6×29.8	NEEDLE P φ 6×29.8	Z610240170		464
40	行星轮	PLANET GEAR	Z610240121		8
41	隔套	PARTITION HARNESS	Z610240160		8
42	行星轮架	PLANET GEAR FRAME	Z620590170		2
43	行星轮轴	PLANET GEAR SHAFT	Z610240151		8
45	端盖	END COVER	Z610240140		2
46	垫圈 14	WASHER 14	B060111404		16
47	螺栓 M14×1.5×30	BOLT M14×1.5×30	B041111430		16
48	螺塞 B ZG3/4"	PLUG B ZG3/4"	B110500304		2
49	螺栓	BOLT	Z610240290		32
50	垫圈 16-200HV	WASHER 16-200HV	B060511603		32
51	螺塞 B ZG1/2"	PLUG B ZG1/2"	B110500102		2
52	钢球 φ 3/8"	STEEL BALL φ 3/8"	B120710953		8


后驱动桥总成 (659) AXLE ASSEMBLY

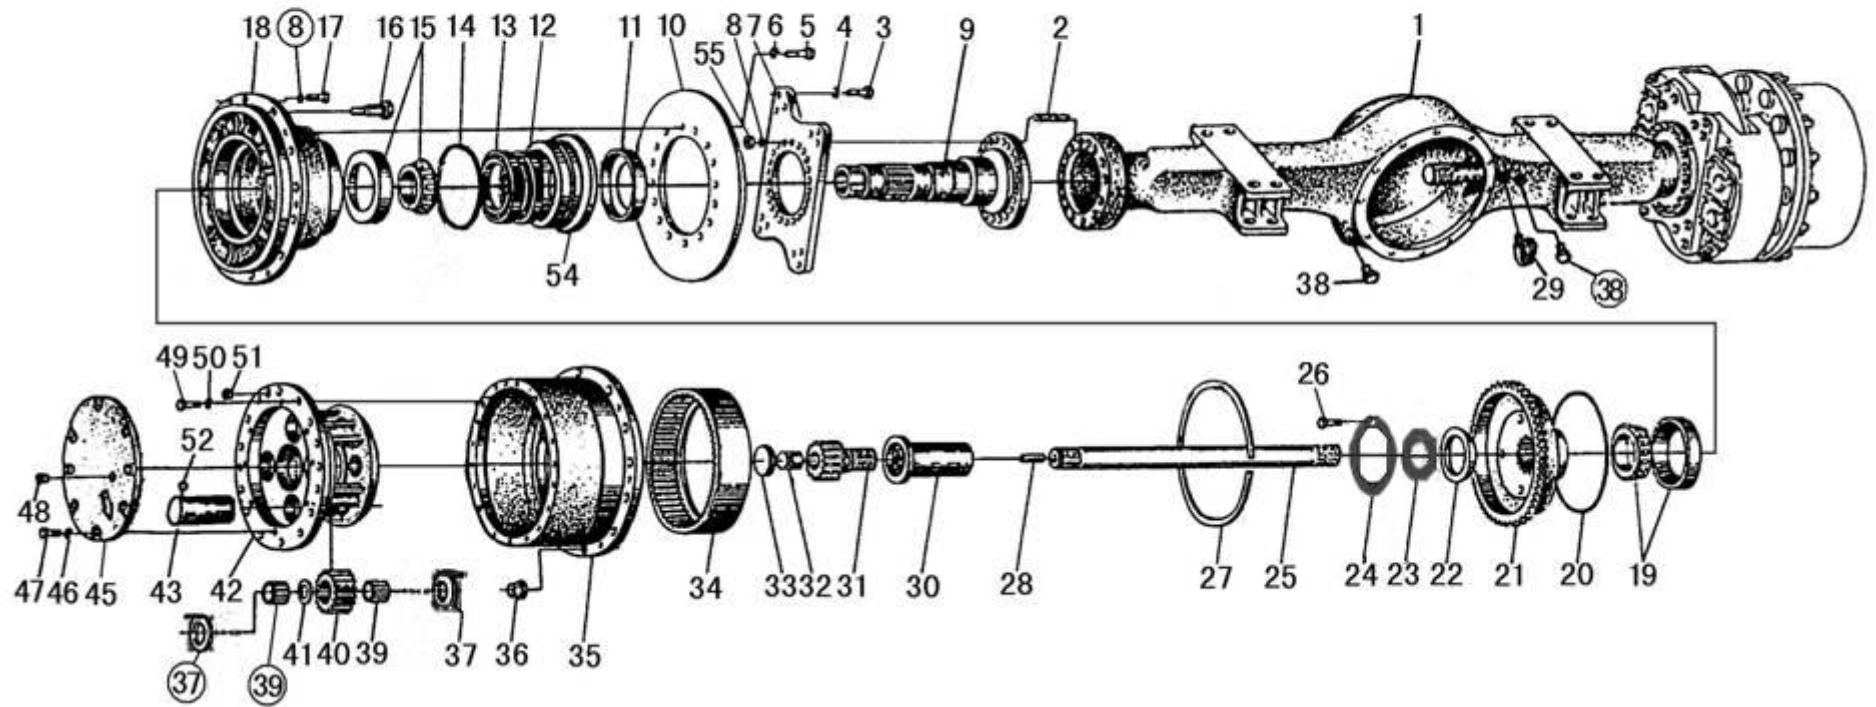

后驱动桥总成 (659) AXLE ASSEMBLY

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
54 55	油封座 螺母 M20X1.5	SEAL RETAINER NUT M20X2	Z6205903601 B050462017		2 16


主减速器及差速器 (659) MAIN REDUCER & DIFFERENTIAL

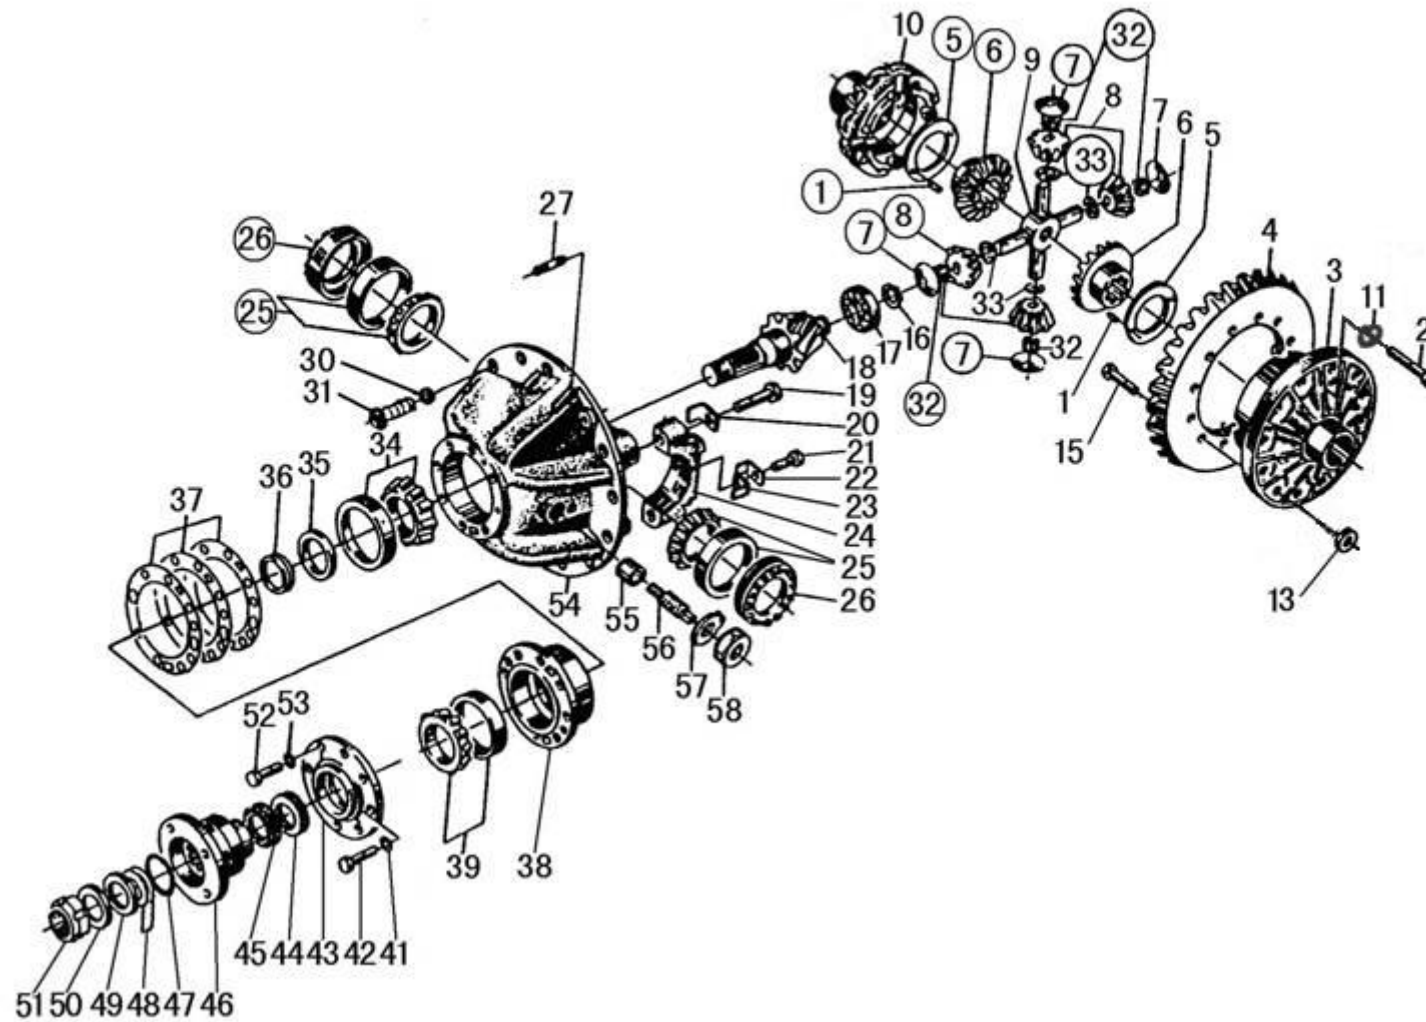

主减速器总成(659)MAIN REDUCER ASSEMBLY

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME	编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	销	PIN	Z610240650	4
2	螺栓	BOLT M16×1.5×85-10.9	B041061685	12
3	差速器壳体	DIFFERENTIAL CASE	Z620590051	1
4	从动螺旋伞齿轮(前桥右旋)	SPIRAL BEVEL DRIVEN GEAR (R TURNING/F AXLE)	Z620590070	1
	从动螺旋伞齿轮(后桥左旋)	SPIRAL BEVEL DRIVEN GEAR (L TURNING/R AXLE)	Z620590120	1
5	半轴齿轮垫片	AXLE SHAFT GEAR WASHER	Z610240760	2
6	半轴齿轮	AXLE SHAFT GEAR	Z610240690	2
7	差速齿轮垫片	PLANET GEAR WASHER	Z620590081	4
8	行星齿轮	PLANET GEAR	Z610240640	4
9	十字轴	CARDAN SHAFT	Z610240730	1
10	差速器右壳	RIGHT DIFFERENTIAL CASE	Z620590061	1
11	垫圈 16	WASHER 16-200HV	B060461603	12
13	螺母	NUT	Z620590110	12
15	螺栓	BOLT	Z620590100	12
16	挡圈 40	SNAP RING 40	B070214002	1
17	轴承 NUP308EV(无保持架)	BEARING NUP308EV	B120330004	1
18	主动螺旋伞齿轮(前桥左旋)	SPIRAL BEVEL DRIVING GEAR (L TURNING/F AXLE)	Z610240590	1
	主动螺旋伞齿轮(后桥右旋)	SPIRAL BEVEL DRIVING GEAR(R TURNING/R AXLE)	Z610241040	1
19	差速器支架连接螺栓	CONNECT BOLT ON DIFFERENTIAL FRAME	Z610240770	4
20	垫圈 22	WASHER 22	B060112206	4
21	螺栓 M10×20	BOLT M10×20	B040911020	2
22	垫圈 10	WASHER 10	B060111003	2
23	锁紧片	LOCK PLATE	Z610240720	2
24	差速器支架盖	DIFFERENTIAL FRAME COVE	Z610240710	2
25	轴承 DZF32018×	BEARING DZF32018X	W110002730	2


主减速器及差速器 (659) MAIN REDUCER & DIFFERENTIAL

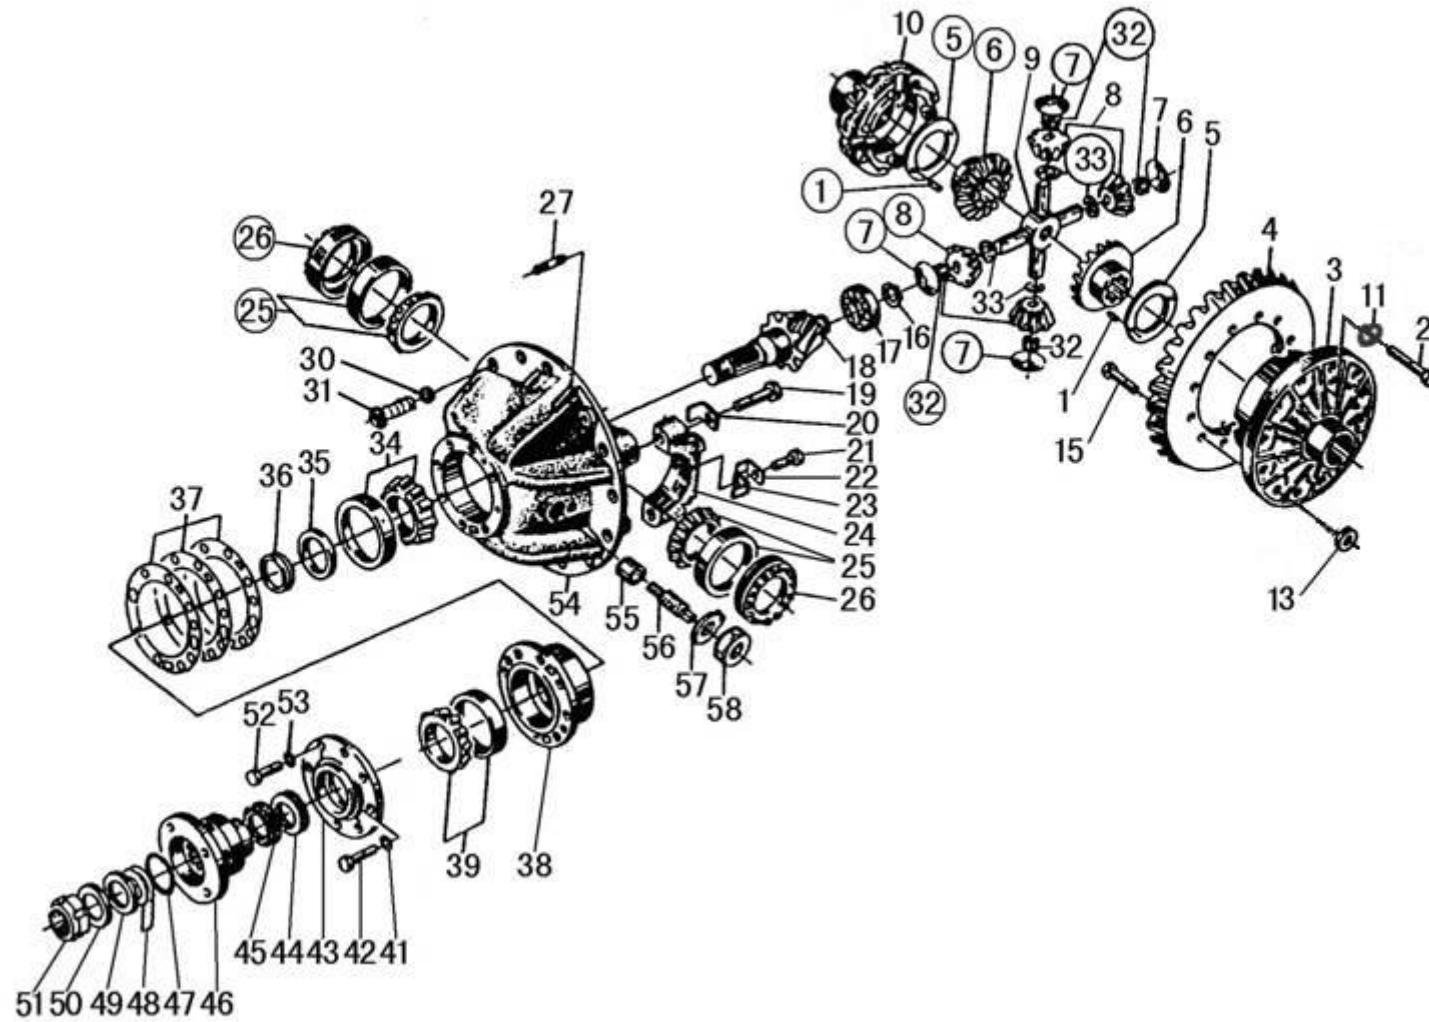

主减速器总成 MAIN REDUCER ASSEMBLY

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
26	差速器螺母	DIFFERENTIAL NUT	Z610240700		2
27	定位销	PIN	Z640060060		2
30	垫圈 14-140HV	WASHER 14-140HV	B060411403		18
31	螺栓 M14×50-10.9	BOLT M14×50-10.9	B040861450		18
32	差速齿轮隔套(前桥用)	BUSH	Z6205900901		4
	差速齿轮隔套(后桥用)	BUSH	Z620590090		4
33	衬垫	SPACER	Z610240670		4
34	轴承 27314E	BEARING 27314E	B120400017		1
35	轴承隔套	BEARING SLEEVE	Z610240570		1
36	调整垫片	ADJUSTING WASHER	Z610240560		1 组
37	调整垫片	ADJUSTING WASHER	Z610240580		1 组
38	轴承座	BEARING SEAT	Z610240470		1
39	轴承 27313E	BEARING 27313E	B120400016		1
41	垫圈 12	WASHER 12	B060111203		1
42	螺栓 M12×1.5×55	BOLT M12×1.5×55	B041011255		1
43	端盖	END COVER	Z610240480		1
44	油封 SG80×100×12	SEAL RING SG80×100×12	B160240004		1
45	油封 PG80×100×12	SEAL RING PG80×100×12	B160220004		1
46	输入法兰	FLANGE	Z620590270		1
47	O 形圈 56×3.55	“O” RING56×3.55	B160130560		1
48	调整垫片	ADJUSTING WASHER	Z610240501		2
49	挡板	APRON	Z610240491		1
50	垫圈	WASHER	Z610240520		1
51	锁紧螺母	LOCK NUT	Z610240510		1
52	螺栓 M14×1.5×50	BOLT M14×1.5×50	B041011450		7
53	垫圈 14	WASHER14	B060111404		7
54	主减速器壳体	MAIN REDUCER CASE	Z630500080		1


主减速器及差速器 (659) MAIN REDUCER & DIFFERENTIAL

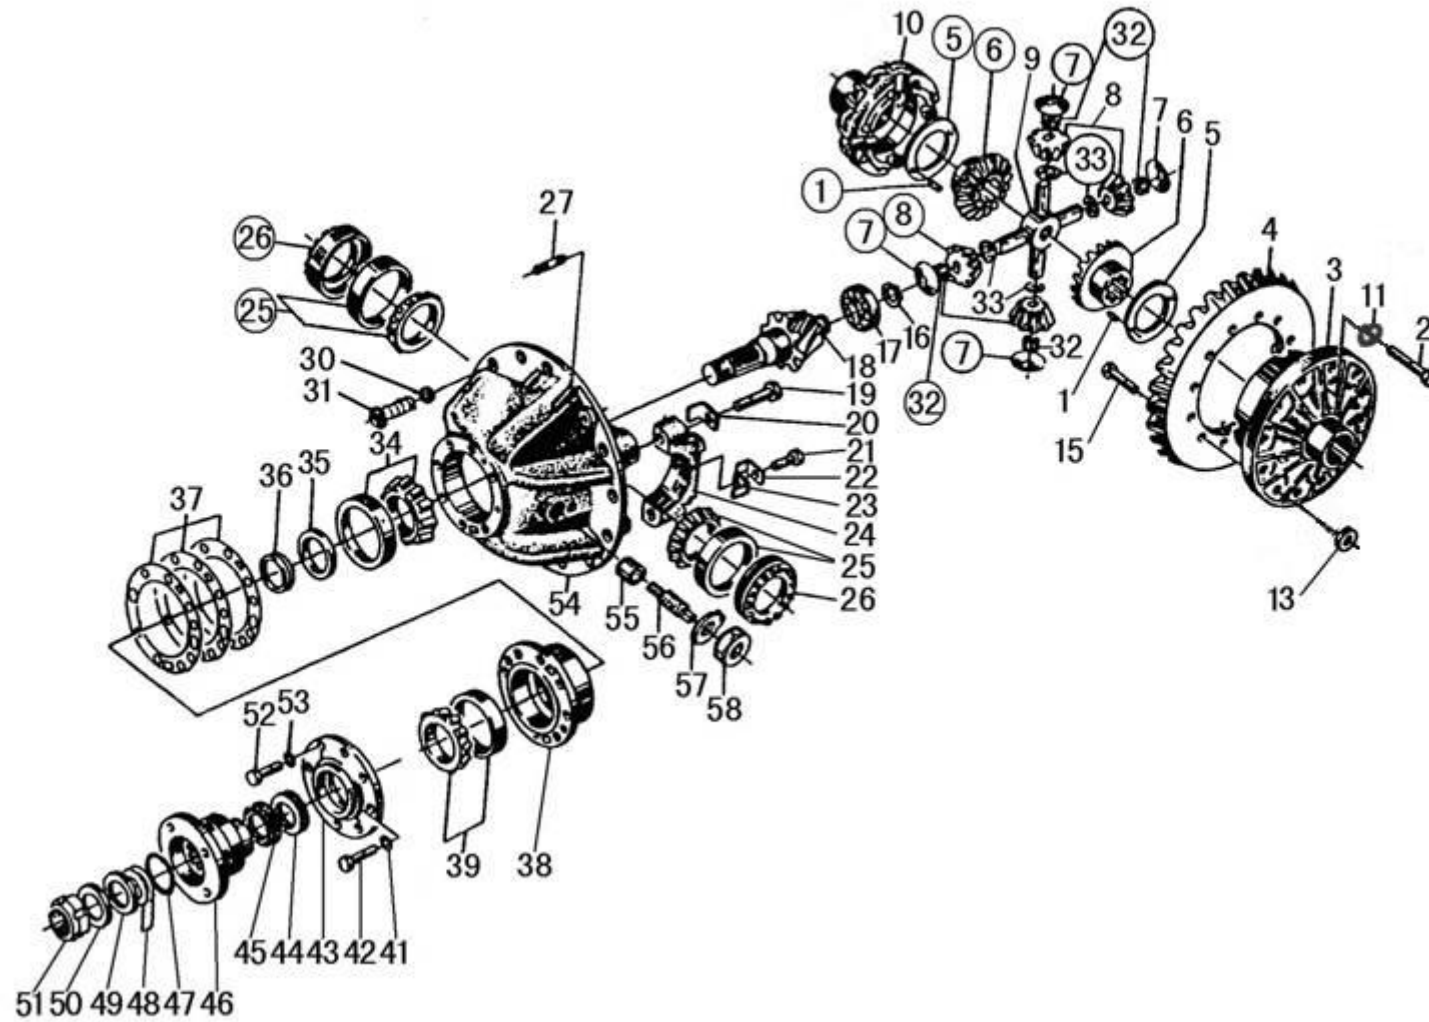

主减速器总成(659) MAIN REDUCER ASSEMBLY

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
55	铜限位销	COPPER PIN	Z610240980		1
56	螺柱	BOLT	Z610240970		1
57	止动垫圈	LOCK WASHER	Z610240790		1
58	锁母	NUT	Z610240780		1
	前桥主减总成	MAIN REDUCER ASSEMBLY OF FRONT AXLE	Z620590030		1
	后桥主减总成	MAIN REDUCER ASSEMBLY OF REAR AXLE	Z5201001700		1
	差速器总成	DIFFERENTIAL ASSEMBLY	NZ62059005020		1


制动钳总成(659) PLIERS ASSEMBLY

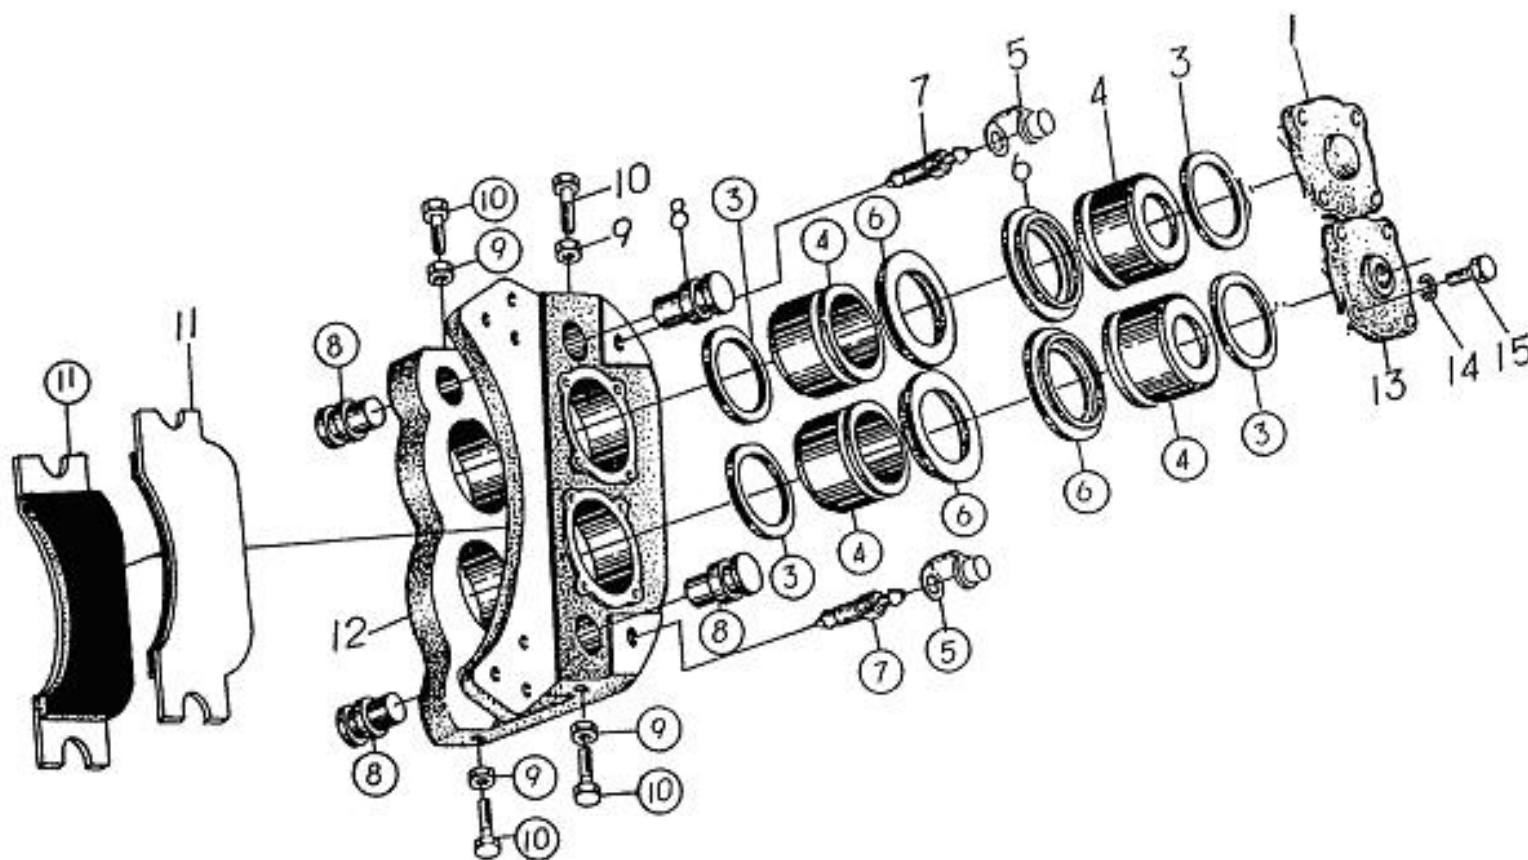

制动钳总成(659) PLIERS ASSEMBLY

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	上油缸盖	UPPER CYLINDER HEAD			1
3	矩形密封圈 70	RECTANGULAR SEAL RING 70	W041200050		4
4	活塞	PISTON	W041400661		4
5	防污帽	COVER			2
6	防尘圈	DUST RING	W041200040		2
7	放气嘴	AIR BLEED VALVE	W041400681		2
8	销轴	PIN SHAFT			2
9	螺母 M10	NUT M10	B050331008		4
10	止动螺钉	LOCK SCREW			4
11	摩擦衬块总成	FRICTION SPACER ASSEMBLY	W080200010		2
12	钳体	PLIER			1
13	下油缸盖	LOWER CYLINDER HEAD			1
14	垫圈 10	LOCK WASHER 10	B060111003		8
15	螺栓 M10×30	BOLT M10×30	B040911030		8
	制动钳总成	PLIERS ASSEMBLY	W041200000		1


传动系统(659) TRANSMISSION SYSTEM

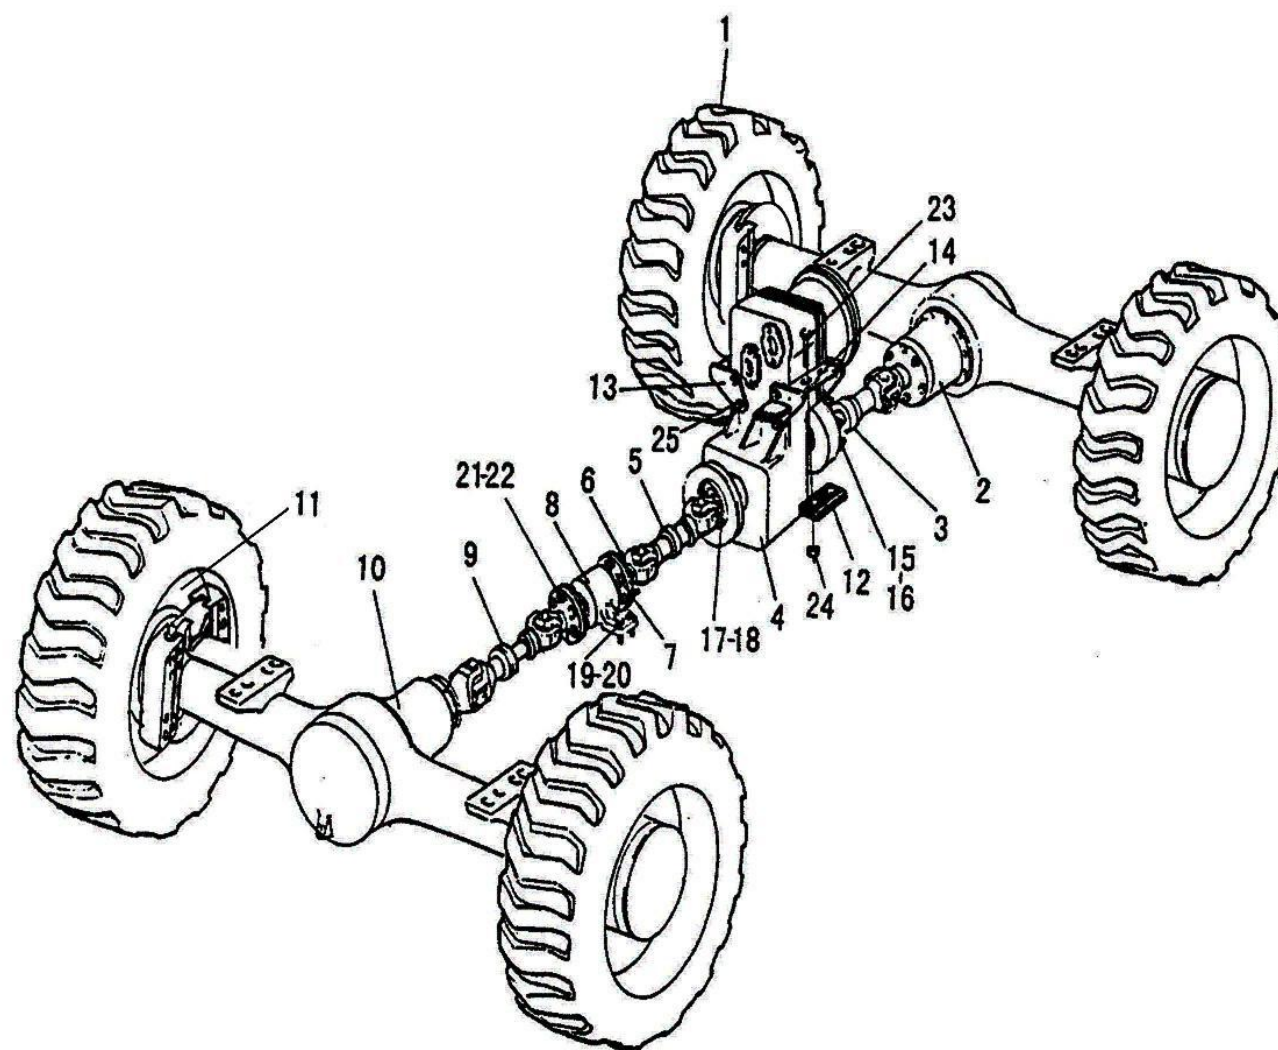

传动系统 (659) TRANSMISSION SYSTEM


序号 SER. NO	零件名称 PART NAME	编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	轮胎总成 23.5-25-16PR	TYRE ASSEMBLY23.5-25-16PR	W110000040	4
2	后驱动桥总成	REAR DRIVE AXLE ASSEMBLY	NZ62059002000	1
3	后传动轴	REAR DRIVING SHAFT	Z530520010	1
4	变速箱 ZF4WG200 (Z)	GEAR BOX ZF4WG200 (Z)	W030800000	1
5	中间传动轴	DRIVING SHAFT	Z530100030	1
6	双头螺柱	STUD	Z420100060	16
7	螺栓	BOLT	Z420100050	16
8	传动轴支座	DIVING SHAFT BRACKET	W040300000	1
9	前传动轴	FRONT DRIVING SHAFT	Z530520020	1
10	前驱动桥总成	FRONT DRIVE AXLE ASSEMBLY	NZ62059001010	1
11	轮辋总成	RIM ASSEMBLY	Z510180010	4
12	减震垫	ABSORPTION CUSHION	Z530100010	2
13	变速箱右支架	RIGHT TRANSMISSION BRACKET	Z530100070	1
14	变速箱左支架	LEFT TRANSMISSION BRACKET	Z530100100	1
15	GB93-87 垫圈 12	GB93-87 LOCK WASHER 12	B060111203	8
16	GB6171-2000 螺母 M12×1.5	GB6171-2000 NUT M12×1.5	B050411210	8
17	GB93-87 垫圈 14	GB93-87 LOCK WASHER 14	B060111404	8
18	GB6171-2000 螺母 M14×1.5	GB6171-2000 NUT M14×1.5	B050411412	8
19	GB93-87 垫圈 20	GB93-87 LOCK WASHER 20	B060112005	12
20	GB5783-2000 螺栓 M20×50	GB5783-2000 BOLT M20×50	B040912050	4
21	GB93-87 垫圈 16	GB93-87 LOCK WASHER 16	B060111604	24
22	GB6171-2000 螺母 M16×1.5	GB6171-2000 NUT M16×1.5	B050411614	24
23	GB5782-2000 螺栓 M20×90	GB5782-2000 BOLT M20×90	B040812090	4
24	GB889.1-2000 锁紧螺母 M20	GB889.1-2000 LOCK NUT M20	B050212017	4
25	GB5783-2000 螺栓 M20×45	GB5783-2000 BOLT M20×45	B040912045	8

传动系统(658) TRANSMISSION SYSTEM

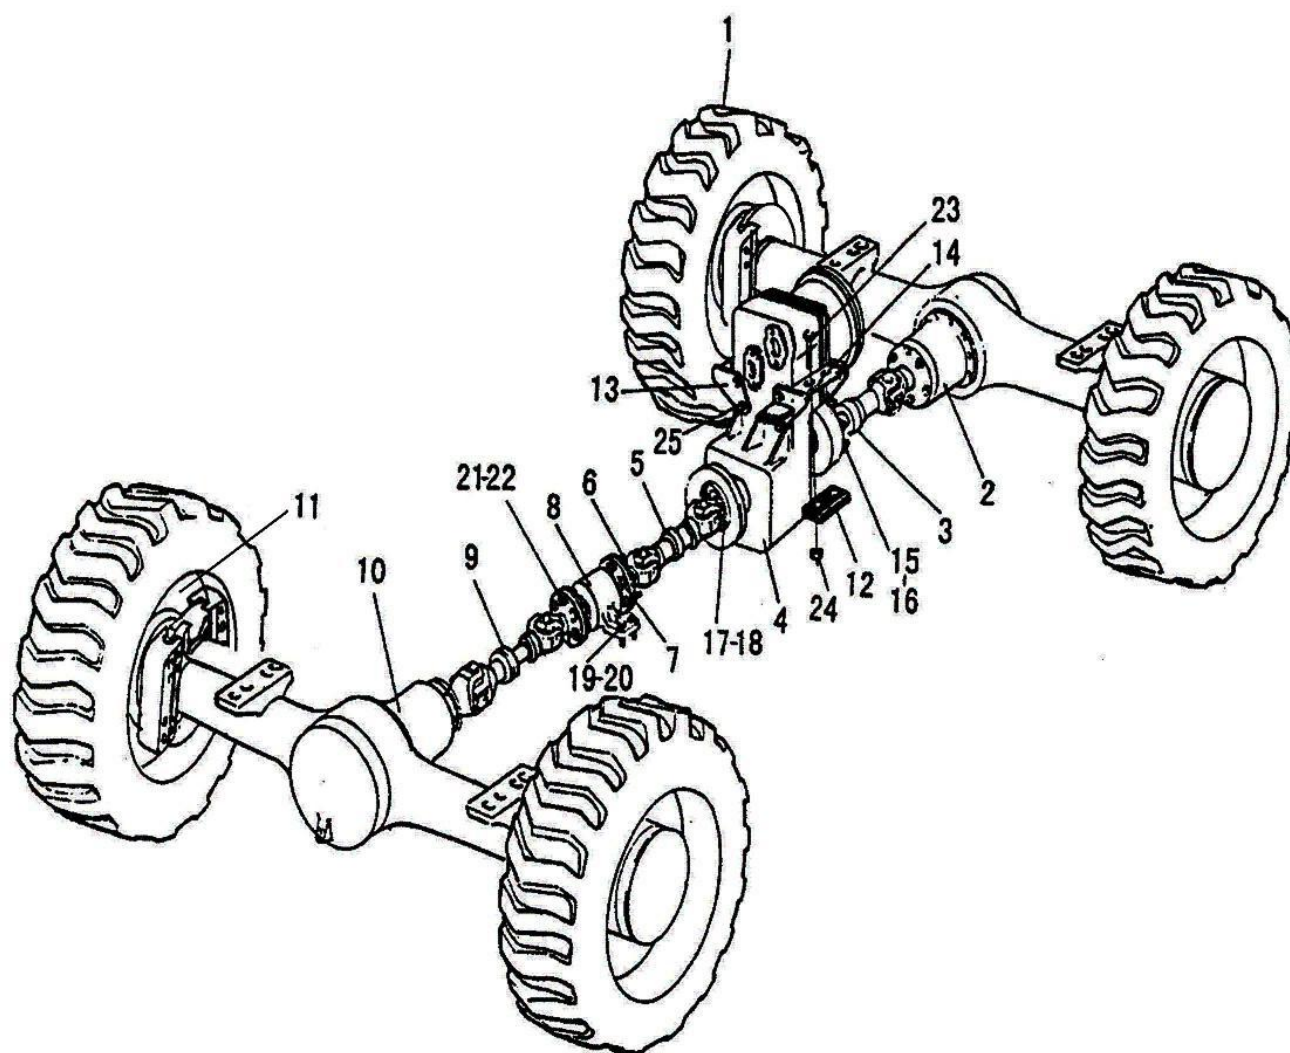

传动系统 (658) TRANSMISSION SYSTEM


序号 SER. NO	零件名称 PART NAME	编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	轮胎总成 23.5-25-16PR	TYRE ASSEMBLY23.5-25-16PR	W110000040	4
2	后桥 ZFAP	REAR DRIVE AXLE ASSEMBLY ZFAP	W042000000	1
3	后传动轴	REAR DRIVING SHAFT	Z530100020	1
4	变速箱 ZF4WG200	GEAR BOX ZF4WG200	W030600000	1
5	中间传动轴	DRIVING SHAFT	Z530100030	1
6	双头螺柱	STUD	Z420100060	16
7	螺栓	BOLT	Z420100050	16
8	传动轴支座	DIVING SHAFT BRACKET	W040300000	1
9	前传动轴	FRONT DRIVING SHAFT	Z530100040	1
10	前桥 ZFAP	FRONT DRIVE AXLE ASSEMBLY ZFAP	W041900000	1
11	轮辋总成	RIM ASSEMBLY	Z530100050	4
12	减震垫	ABSORPTION CUSHION	Z530100010	2
13	变速箱右支架	RIGHT TRANSMISSION BRACKET	Z530100070	1
14	变速箱左支架	LEFT TRANSMISSION BRACKET	Z530100100	1
15	GB93-87 垫圈 12	GB93-87 LOCK WASHER 12	B060111203	8
16	GB6171-2000 螺母 M12×1.5	GB6171-2000 NUT M12×1.5	B050411210	8
17	GB93-87 垫圈 14	GB93-87 LOCK WASHER 14	B060111404	8
18	GB6171-2000 螺母 M14×1.5	GB6171-2000 NUT M14×1.5	B050411412	8
19	GB93-87 垫圈 20	GB93-87 LOCK WASHER 20	B060112005	12
20	GB5782-2000 螺栓 M20×50	GB5782-2000 BOLT M20×50	B040912050	4
21	GB93-87 垫圈 16	GB93-87 LOCK WASHER 16	B060111604	24
22	GB6171-2000 螺母 M16×1.5	GB6171-2000 NUT M16×1.5	B050411614	24
23	GB889.1-2000 锁紧螺母 M20	GB889.1-2000 LOCK NUT M20	B050212017	4
24	GB5782-2000 螺栓 M20×90	GB5782-2000 BOLT M20×90	B040812090	4
25	GB5783-2000 螺栓 M20×45	GB5783-2000 BOLT M20×45	B040912045	8

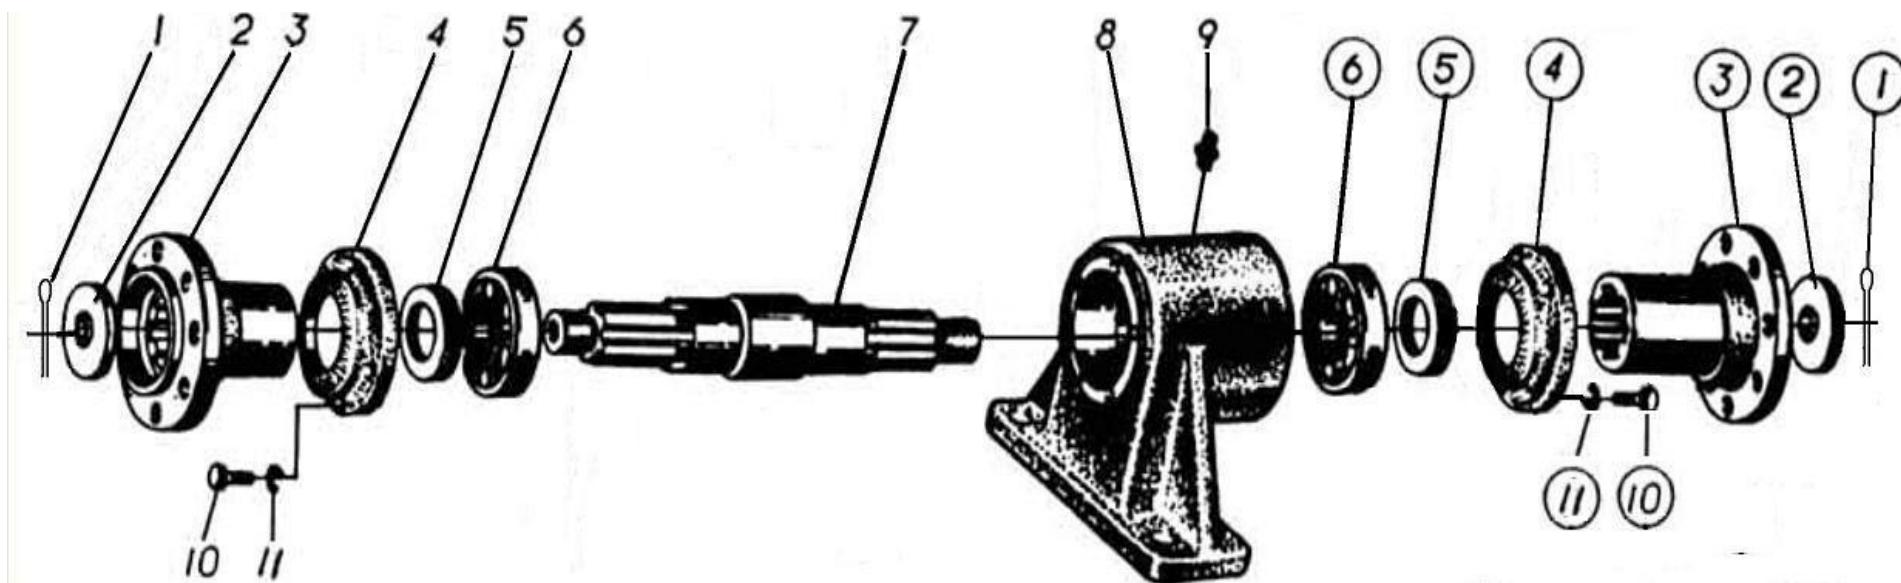

传动轴支座 FRAME OF DRIVING SHAFT

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	开口销 6.3×70	PIN 6.3×70	B080210030		2
2	锁紧螺母	LOCK NUT	W040101880		2
3	联接法兰	CONNECTING FLANGE	W040101890		2
4	轴承端盖	BEARING COVER	W040101900		2
5	油封 Z75×95×10	SEALING Z75×95×10	B160610001		2
6	轴承 6312-Z	BEARING 6312-Z	B121116031		2
7	花键轴	SPLINE SHAFT	W040101910		1
8	支座	FRAME	W040101920		1
9	油杯 M10×1	OIL CUP M10×1	B150101000		1
10	螺栓 M10×30	BOLT M10×30	B040911030		12
11	垫圈 10	WASHER 10	B060111003		12


整机制动系统(659) BRAKE SYSTEM FOR WHOLE MACHINE

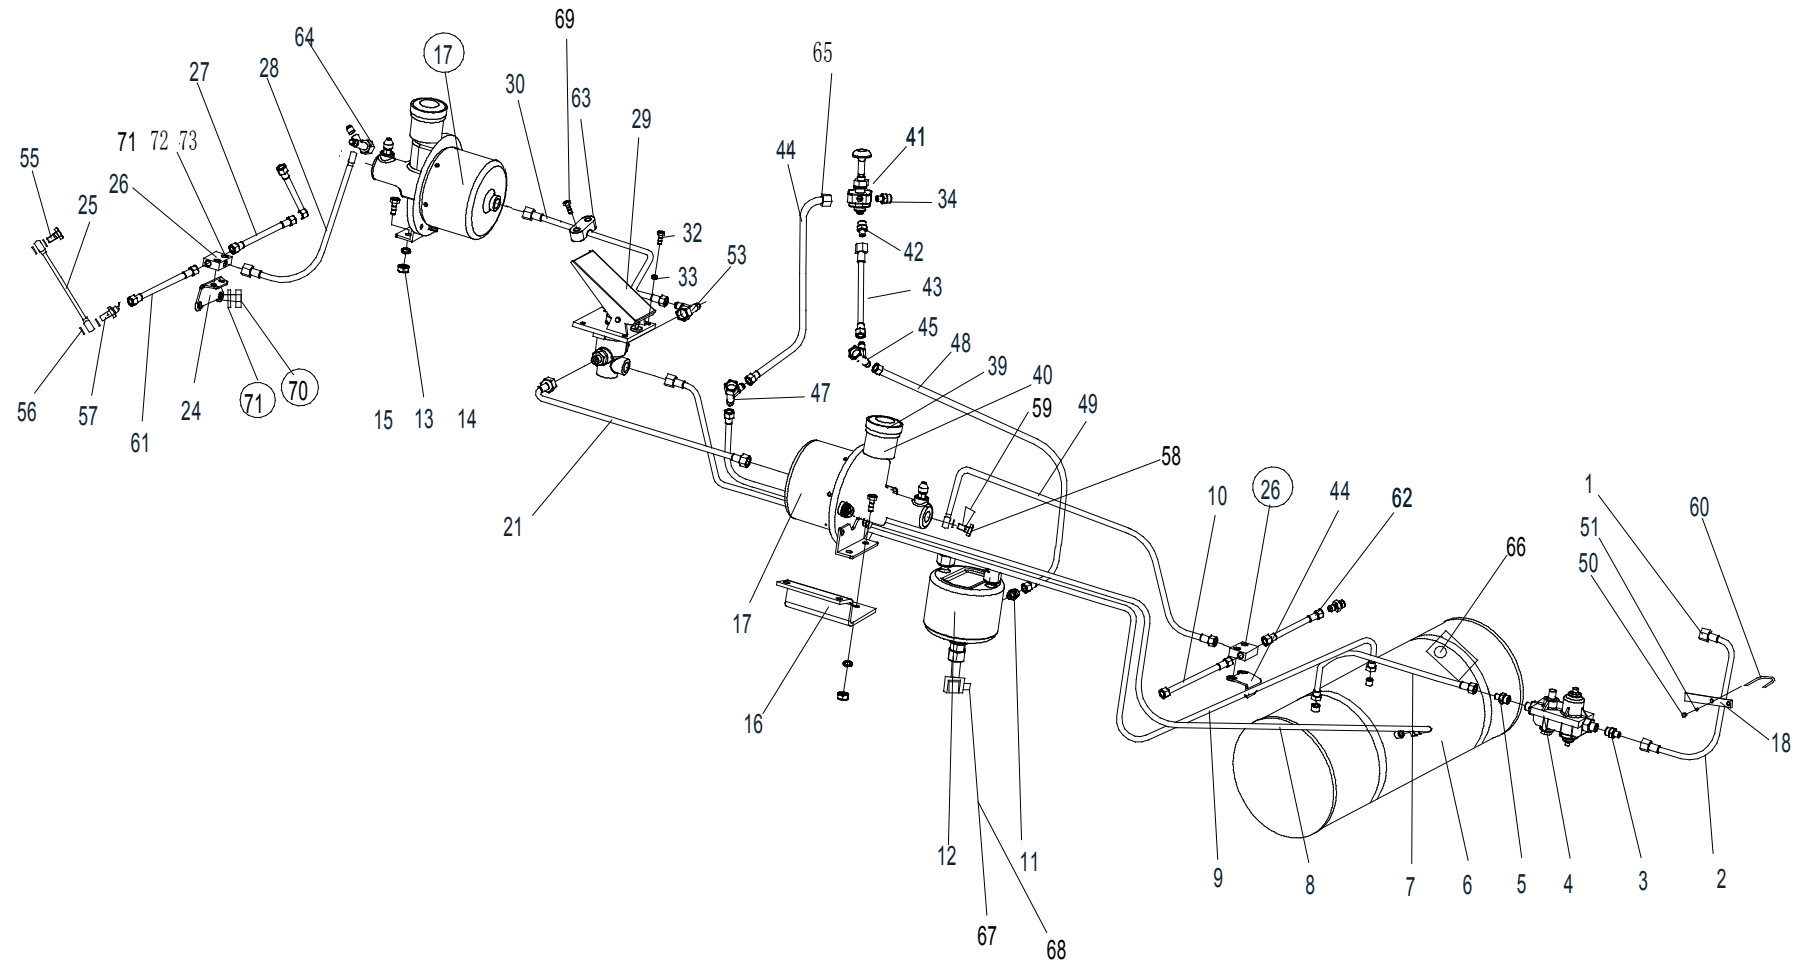

制动系统(659) BRAKE SYSTEM

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	空压机出气管	AIR OUTLET PIPE COMPRESSOR	Z530220270		1
2	M18 制动软管	BRAKE HOSE M18	Z520520400		1
3	油水分离器进出气接头	INLET JOINT OF WATER SEPARATOR	Z310340020		7
4	油水分离器 SH380A-3511002	COMBINED VALVE OF WATER SH380A-3511002	W110000160		1
5	油水分离器进出接头	INLET AND OUTLET JOINT OF WATER SEPARATOR	Z310340020		6
6	贮气筒总成	AIR STORAGE TANK ASSEMBLY	Z530220520		1
7	贮气筒进气管	INLET PIPE OF AIR STORAGE TANK	Z5202209700		1
8	M14 制动软管	BRAKE HOSE, M14	Z310340610		1
9	M18 制动软管	BRAKE HOSE, M18	Z520220100		1
10	制动支管	BRAKE PIPE	Z5A02201800		1
11	驻车制动器室接头	AIR CAVITY CONNECTOR FOR PARKING BRAKE	Z320220020		11
12	驻车制动气室 QZ50-3507002	PARKING BRAKE AIR CAVITY	W080900000		1
13	螺栓 M12×30	BOLT M12×30	B040911230		6
14	垫圈 12	WASHER 12	B060111203		6
15	螺母 M12	NUT M12	B050331211		4
16	加力器支座	SUPPORT OF AIR BOOSTING PUMP	Z5A02200700		1
17	空气加力泵 XM60-3510002	AIR BOOSTING PUMP	W062100000		2
18	支架	BRACKET	Z530220290		1
21	M18 制动软管	BRAKE HOSE, M18	Z510100480		1
24	三通板支架（自制桥）	SUPPORT OF “T” BOARD	Z630530010		2
25	制动支管	BRAKE PIPE	Z510100700		1
26	三通板	3-WAY BOARD	Z510100050		2
27	制动支管	BRAKE PIPE	Z5A02201800		2
28	制动支管 I	BRAKE PIPE I	Z420220240		1
29	气制动阀(带脚踏板) XM60C	AIR BRAKE VALVE (WITH PEDAL) XM60C	W110000100		1
30	M18 制动软管	BRAKE HOSE, M18	Z520220150		1
32	螺栓 M8×20	BOLT M8×20	B040910820		4
33	垫圈 8	WASHER 8	B060110802		4


整机制动系统 (659) BRAKE SYSTEM FOR WHOLE MACHINE

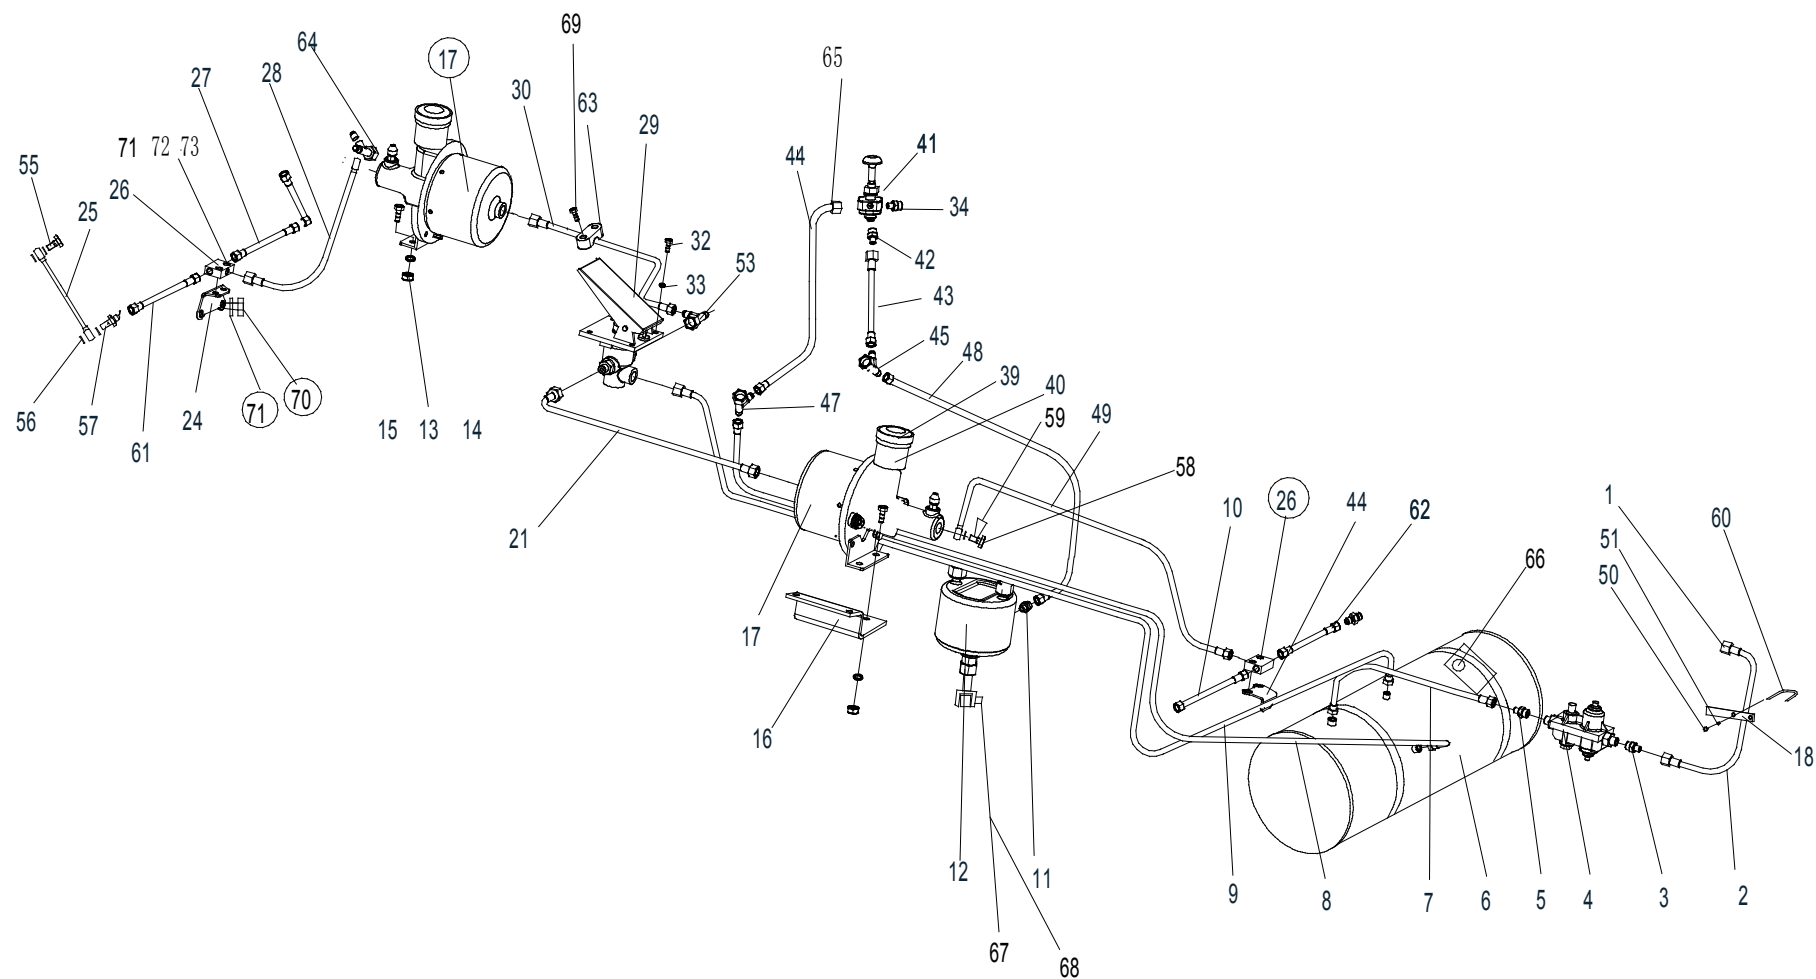

制动系统(659) BRAKE SYSTEM

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
34	堵头	PLUG	Z320220060		1
41	手控制动阀 QZ50-3526002	MANUALLY CONTROLLED BRAKE VALVE	W110000090		1
42	直角接头	CONNECTOR	Z530220250		1
43	M14 制动软管	BRAKE HOSE, M14	Z520220210		1
44	M14 制动软管	CONNECTOR OF AIR-CONTROLLED CUT-OFF VALVE	Z5A02200800		1
45	气压报警器三通接头	“T” CONNECTOR OF AIR ALARM	Z530220070		1
47	气控截止阀三通接头	“T” CONNECTOR OF AIR BRAKE VALVE	Z530220220		1
48	气管总成	HOSE ASSEMBLY	Z510100620		1
49	M14 制动软管(高压)	BRAKE HOSE, M14 (HIGH PRESSURE)	Z510100250		1
50	螺母 M6	NUT 6	B050330605		2
51	垫圈 6	WASHER 6	B060410602		4
53	气控阀前三通接头	“T” CONNECTOR OF AIR BRAKE VALVE	Z530220240		1
55	空心螺栓	HOLLOW BOLT	Z510100690		2
56	组合密封垫圈 A12	WASHER A12	B060811203		4
57	接头	CONNECTOR	Z510100730		2
58	测压接头	PRESSURE MESURE JOINT	W152200000		2
59	三通接头	T JOINT	Z5202209100		1
60	U 型螺栓	U BOLT	Z310530100		1
61	制动支管	BRAKE PIPE	Z5A02201600		1
62	制动支管	BRAKE PIPE	Z5A02201600		1
63	单管卡	Clip	Z520220050		2
64	三通接头	3-WAY JOINT	Z5202209100		1
65	手控阀进气接头	INLET JOINT MANUALLY CONTROLLED VALVE	Z310340220		1
66	螺栓 M10X25	BOLT M10X35	B040911025		1
67	销轴 12X40	PIN 12X40	B080311240		1
68	开口销 2. 5X50	PIN 2. 5X50	B080210004		1
69	螺栓 M6X35	BOLT M6X35	B040910635		2


整机制动系统(659) BRAKE SYSTEM FOR WHOLE MACHINE

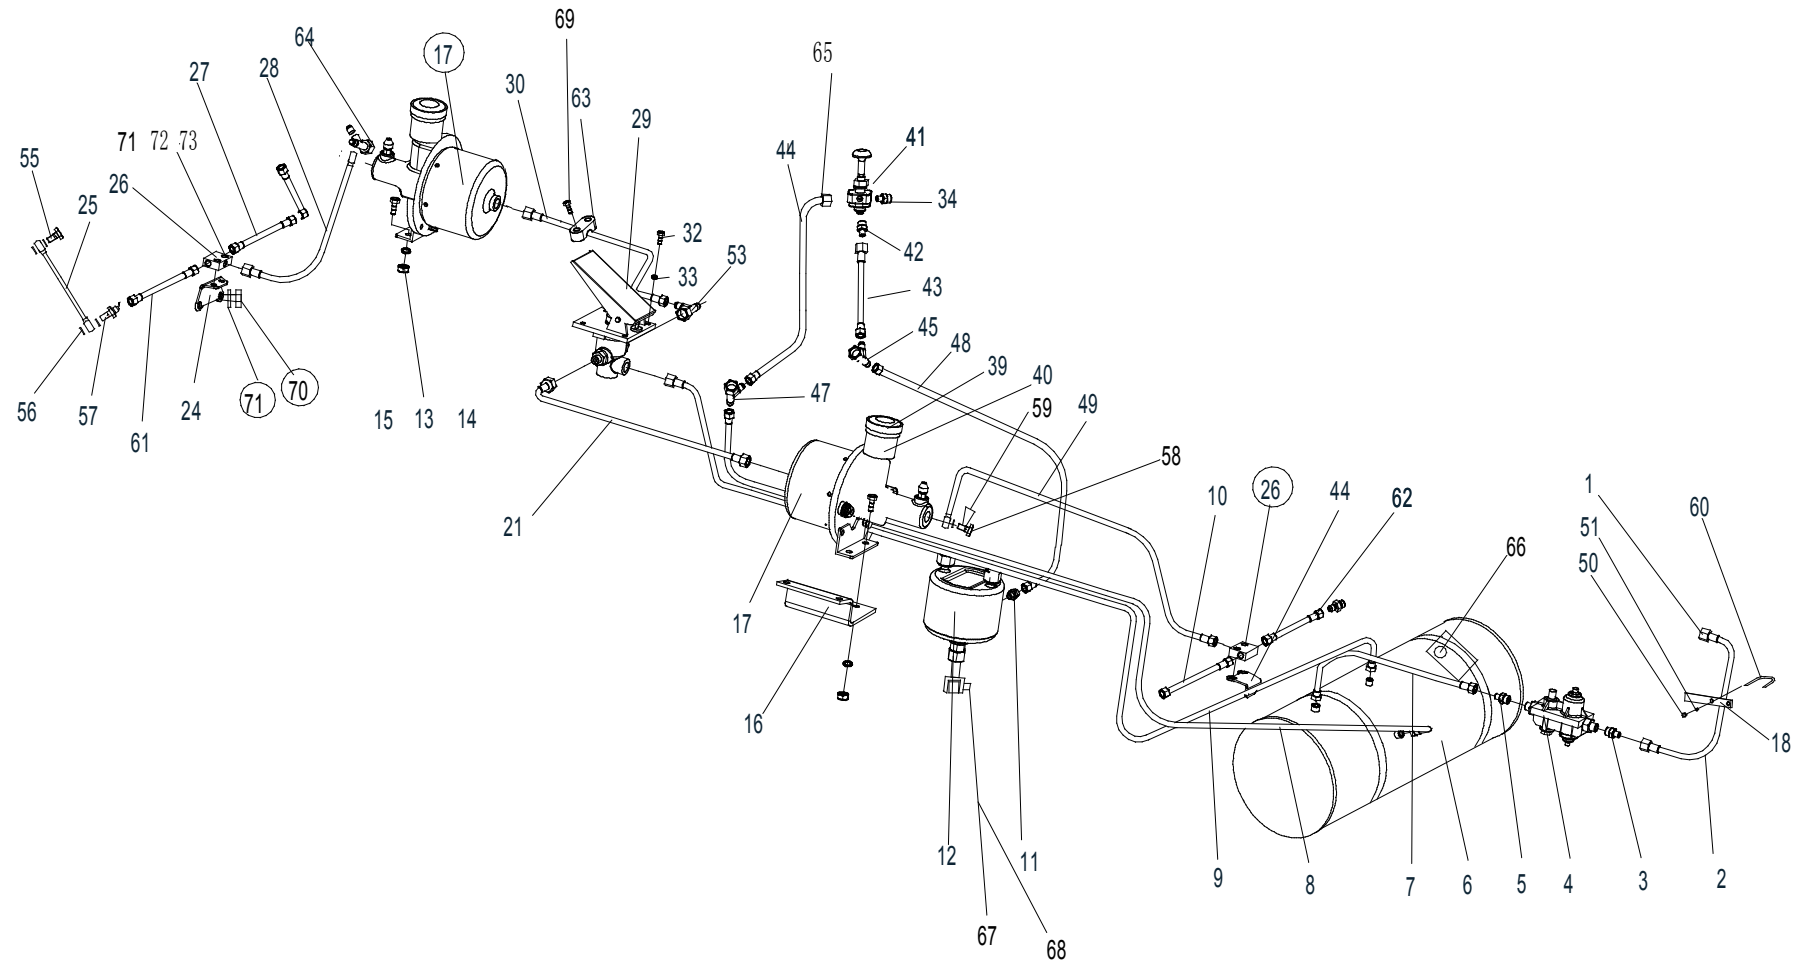

制动系统(659) BRAKE SYSTEM

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
70	螺栓 M10X20	BOLT M10X20	B040911020		2
71	垫圈 10	WAHSE 10	B060111003		10
72	螺栓 M10X35	BOLT M10X35	B040911035		4
73	螺母 M10	NUT M10	B050331008		6
1	空压机出气管(斯泰尔)	AIR OUTLET PIPE COMPRESSOR	Z520220450		1
2	M18 制动软管(斯泰尔)	BRAKE HOSE M18	Z520220480		1
18	支架(斯泰尔)	BRACKET	Z520220490		1


整机制动系统(658) BRAKE SYSTEM FOR WHOLE MACHINE

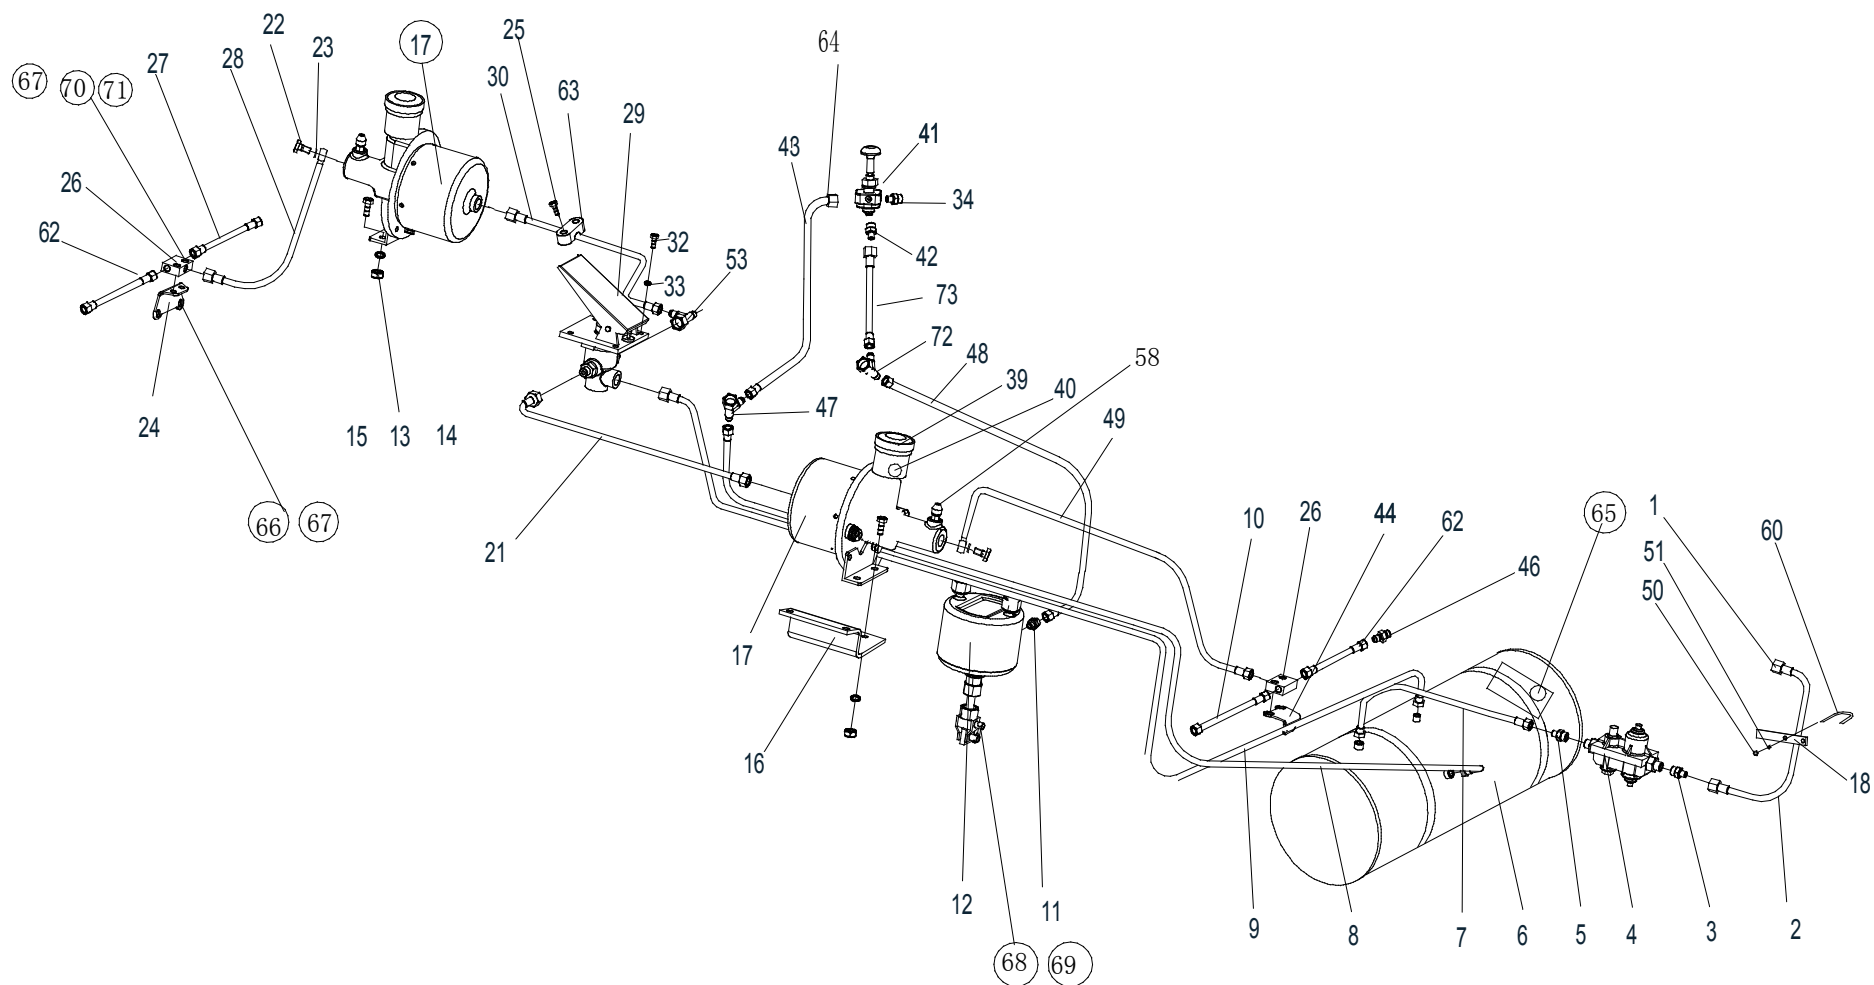

制动系统(658) BRAKE SYSTEM

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	空压机出气管	AIR OUTLET PIPE COMPRESSOR	Z530220270		1
2	M18 制动软管	BRAKE HOSE M18	Z520520400		1
3	油水分离器进出气接头	INLET JOINT OF WATER SEPARATOR	Z310340020		1
4	油水分离器 SH380A-3511002	COMBINED VALVE OF WATER	W110000160		1
5	油水分离器进出接头	INLET & OUTLET JOINT OF WATER SEPARATOR	Z310340020		7
6	贮气筒总成	AIR STORAGE TANK ASSEMBLY	Z530220530		1
7	贮气筒进气管	INLET PIPE OF AIR STORAGE TANK	Z3302202900		1
8	M14 制动软管	BRAKE HOSE, M14	Z310340610		1
9	M18 制动软管	BRAKE HOSE, M18	Z520220100		1
10	制动支管	BRAKE PIPE	Z530220360		1
11	驻车制动器室接头	AIR CAVITY CONNECTOR FOR PARKING BRAKE	Z320220020		7
12	驻车制动气室 QZ50-3507002	PARKING BRAKE AIR CAVITY	W080900000		1
13	螺栓 M12×30	BOLT M12×30	B040911230		6
14	垫圈 12	WASHER 12	B060111203		6
15	螺母 M12	NUT M12	B050331211		4
16	加力器支座	SUPPORT OF AIR BOOSTING PUMP	Z5A02201400		1
17	空气加力泵 XM60-3510002	AIR BOOSTING PUMP	W110004490		2
18	支架	BRACKET	Z530220290		1
21	M18 制动软管	BRAKE HOSE, M18	Z510100480		1
22	空心螺栓	BOLT	Z5A02202000		2
23	组合密封垫圈 20	WASHER 20	B060812003		4
24	三通板支架（自制桥）	SUPPORT OF “T” BOARD	Z630530010		1
25	螺栓 6X35		B040910635		2
26	三通板	3-WAY BOARD	Z510100050		2
27	制动支管	BRAKE PIPE	Z530220380		1
28	M14 制动软管	BRAKE HOSE, M14	Z5A02200300		1
29	气制动阀(带脚踏板) XM60C	AIR BRAKE VALVE (WITH PEDAL)	W110000100		1
30	M18 制动软管	BRAKE HOSE, M18	Z5A0220400		1


整机制动系统 (658) BRAKE SYSTEM FOR WHOLE MACHINE

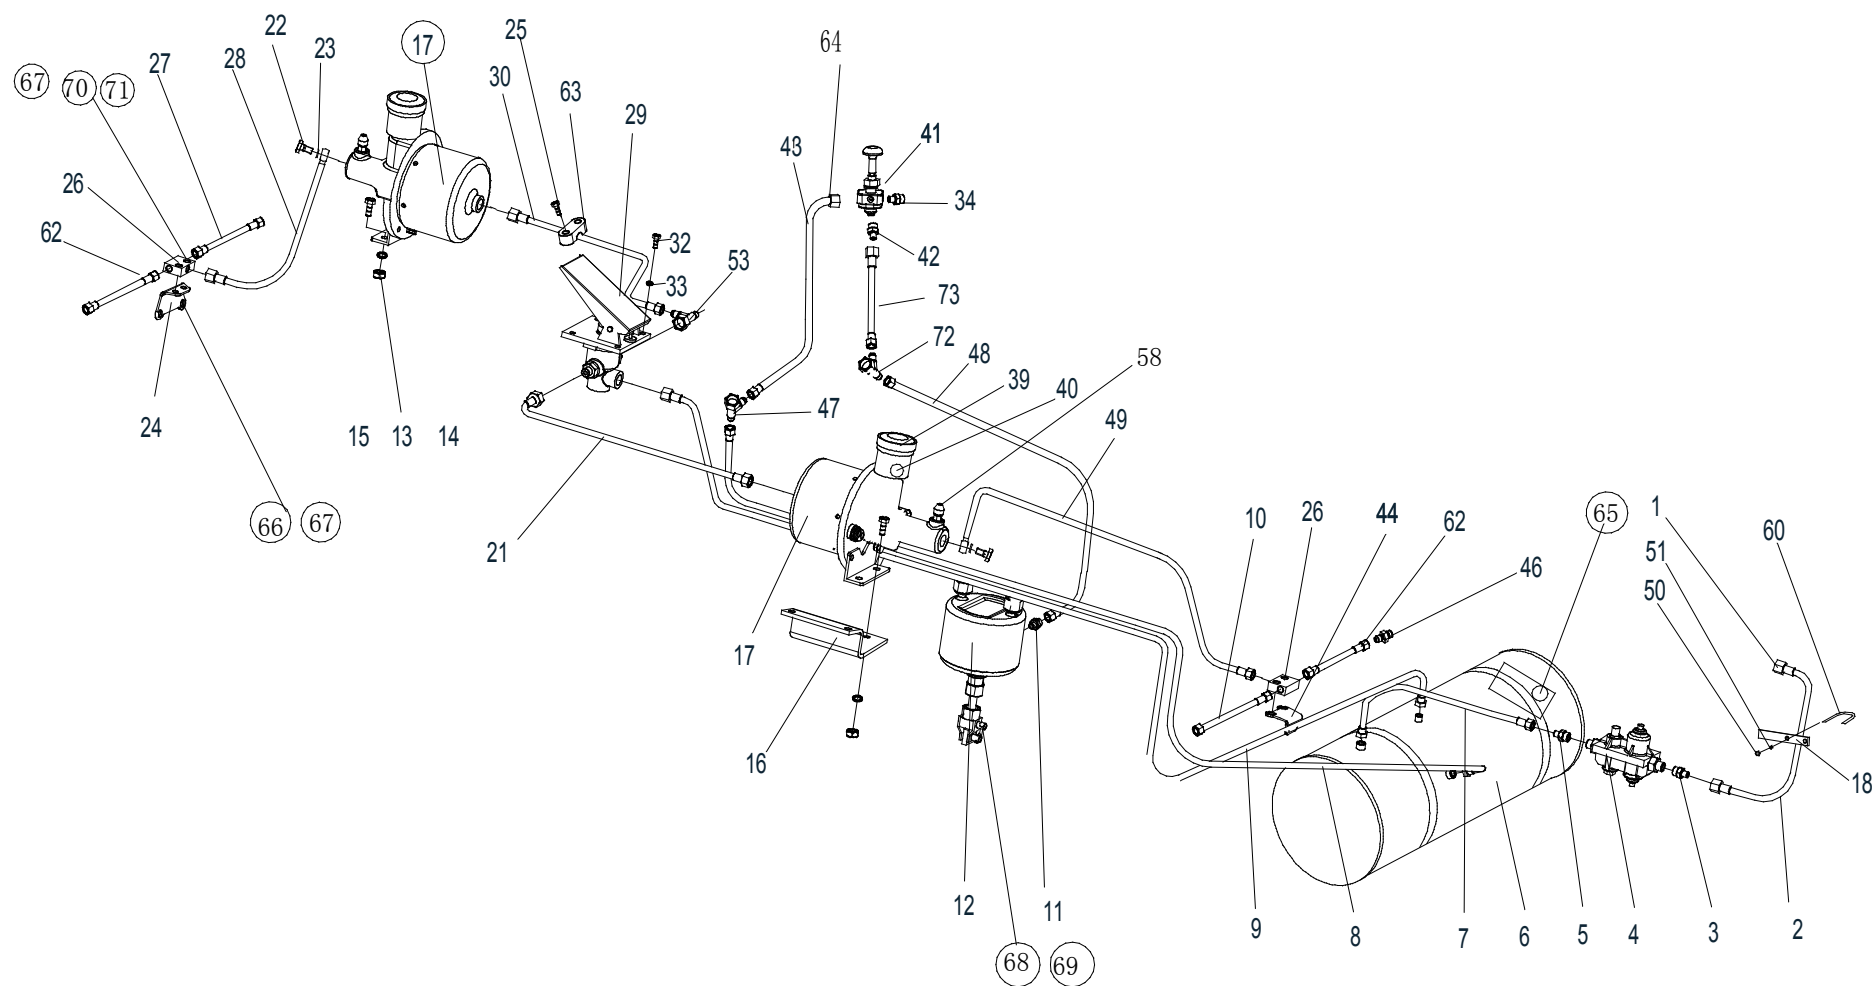

制动系统(658) BRAKE SYSTEM


序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
32	螺栓 M8×25	BOLT M8×25	B040910825		4
33	垫圈 8	WASHER 8	B060110802		4
34	堵头	“T” CONNECTOR OF MANUAL BRAKE VALVE	Z320220060		1
39	储油罐	OIL TANK	W1100004510		2
40	加力泵接头	BOOSTER JOINT	Z530220050		2
41	手控制动阀 QZ50-3526002	MANUALLY CONTROLLED BRAKE VALVE	W110000090		1
42	直角接头	STRAIGHT JOINT	Z530220250		1
43	M14 制动软管	BRAKE HOSE, M14	Z5A02200800		1
44	三通板支架	T SUPPORT	Z5A02200600		2
46	桥进油接头	OIL INLET JOINT	Z530220010		4
47	气控截止阀三通接头	CONNECTOR OF AIR-CONTROLLED CUT-OFF VALVE	Z530220220		1
48	M14 制动软管	BRAKE HOSE, M14	Z510100620		1
49	M14 制动软管(高压)	BRAKE HOSE, M14 (HIGH PRESSURE)	Z530220150		1
50	螺母 M6	NUT 6	B050310605		2
51	垫圈 6	WASHER 6	B060410602		4
53	气控阀前三通接头	“T” CONNECTOR OF AIR BRAKE VALVE	Z530220240		1
58	测压接头	PRESSURE MESURE JOINT	W152200000		2
60	U 型螺栓	U BOLT	Z310530100		1
62	制动支管	BRAKE PIPE	Z530220320		2
63	单管卡	CLIP	Z520220050		2
64	手控阀进气接头	INLET JOINT MANUALLY CONTROLLED VALVE	Z310340220		7
65	螺栓 M10X25	BOLT M10X25	B040911025		4
66	螺栓 10X20	BOLT 10X20	B040911020		2
67	垫圈 10	WASHER 10	B060111003		10
68	销轴 12X40	PIN 12X40	B080311240		1
69	开口销 2.5X20	PIN 2.5X20	B080210004		1
70	螺栓 M10X35	BOLT M10X35	B040911035		4

整机制动系统(658) BRAKE SYSTEM FOR WHOLE MACHINE

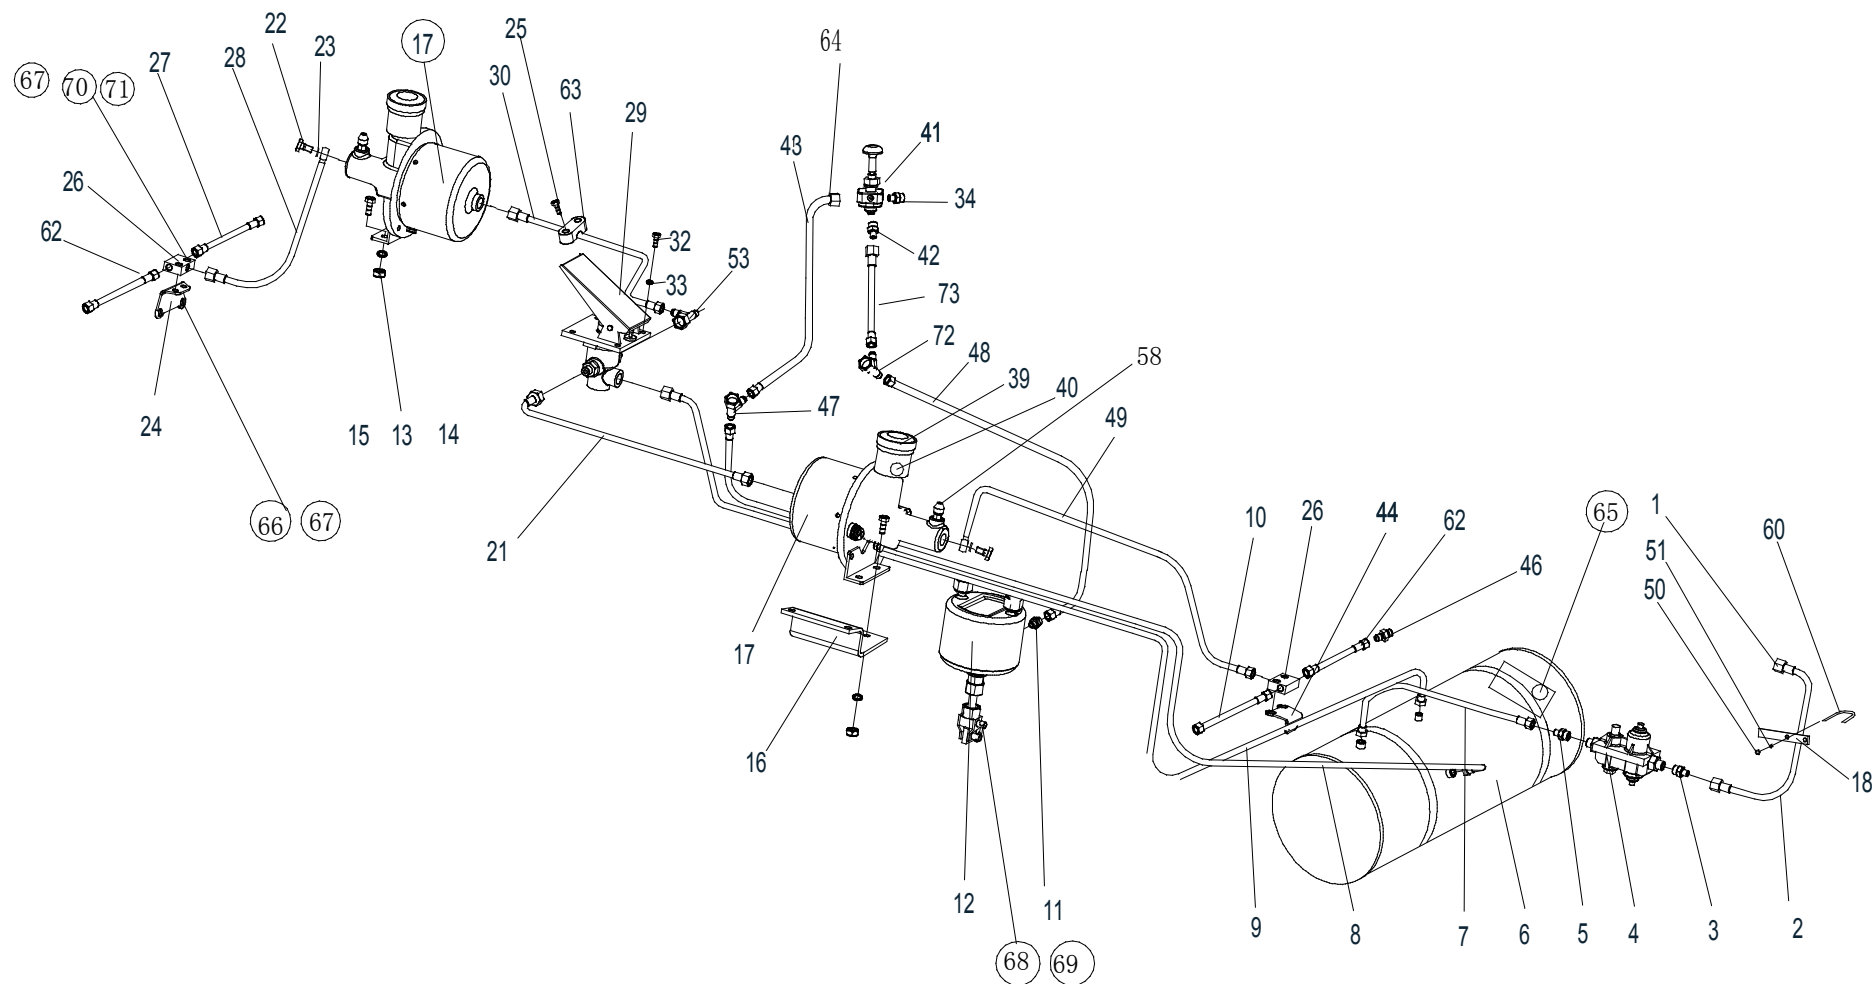

制动系统(658) BRAKE SYSTEM


序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
71	螺母 M10	NUT M10	B050331008		4
72	气压报警器三通接头	“T” CONNECTOR OF AIR ALARM	Z530220070		1
73	M14 制动软管	BRAKE HOSE, M14	Z520220210		1
1	空压机出气管(斯泰尔)	AIR OUTLET PIPE COMPRESSOR	Z520220450		1
2	M18 制动软管(斯泰尔)	BRAKE HOSE M18	Z520220480		1
18	支架(斯泰尔)	BRACKET	Z520220490		1

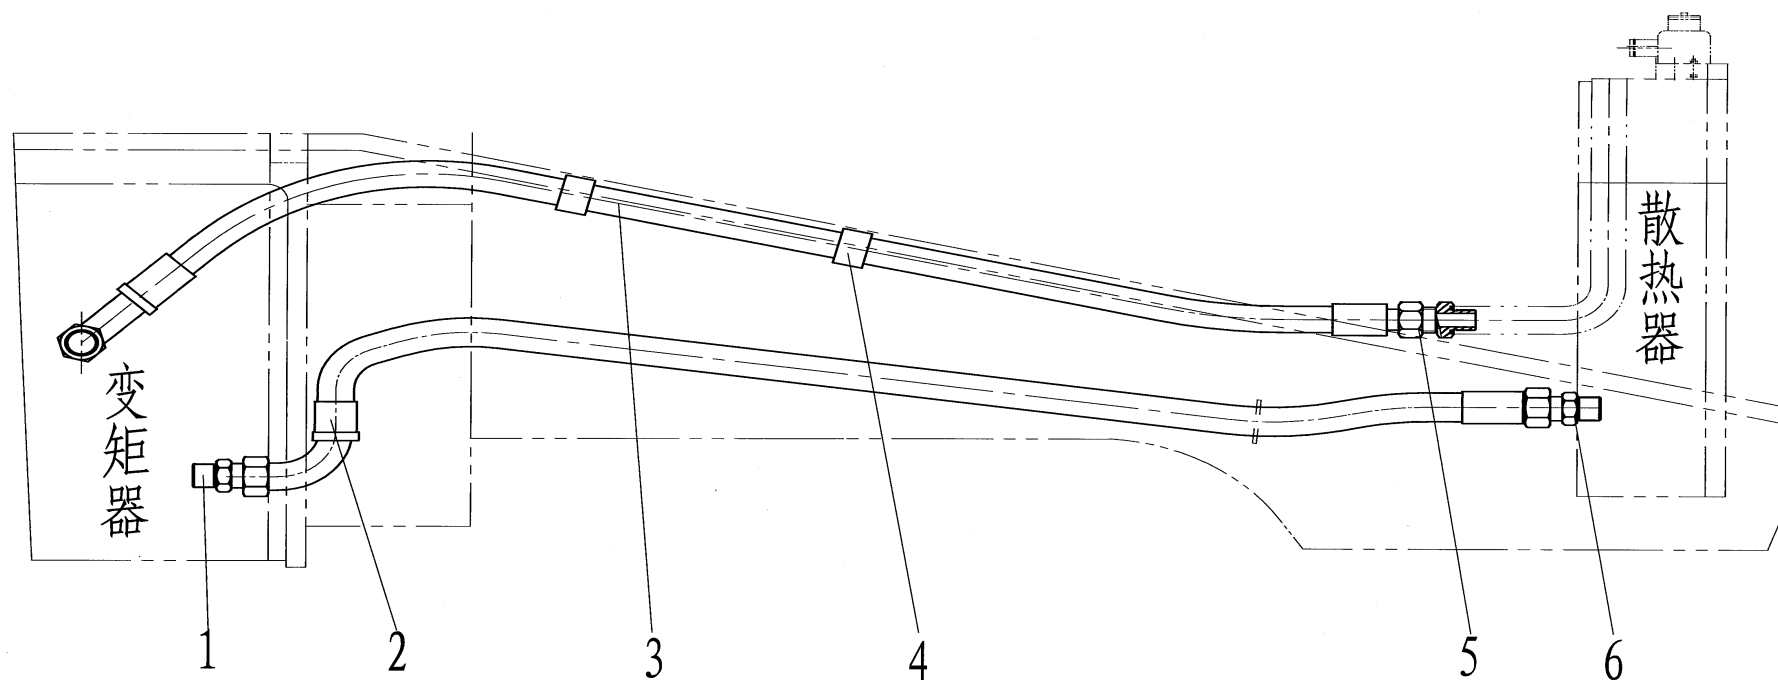

传动液压系统 TRANSMISSION HYDRAULIC SYSTEM

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		零件编码 PART CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	接头	ADAPTER	Z5A20001600		4
2	散热油管	COOLING HOSE	Z5A20400700		1
3	散热油管	COOLING HOSE	Z5A20400100		1
4	管卡	CLAMP	Z5A20400500		2
5	O 形圈 26×2	O RING 26×2	B161620260		4
6	O 形圈 30×3.55	O RING 30×3.55	B161620300		4


转向液压系统 STEERING HYDRAULIC SYSTEM

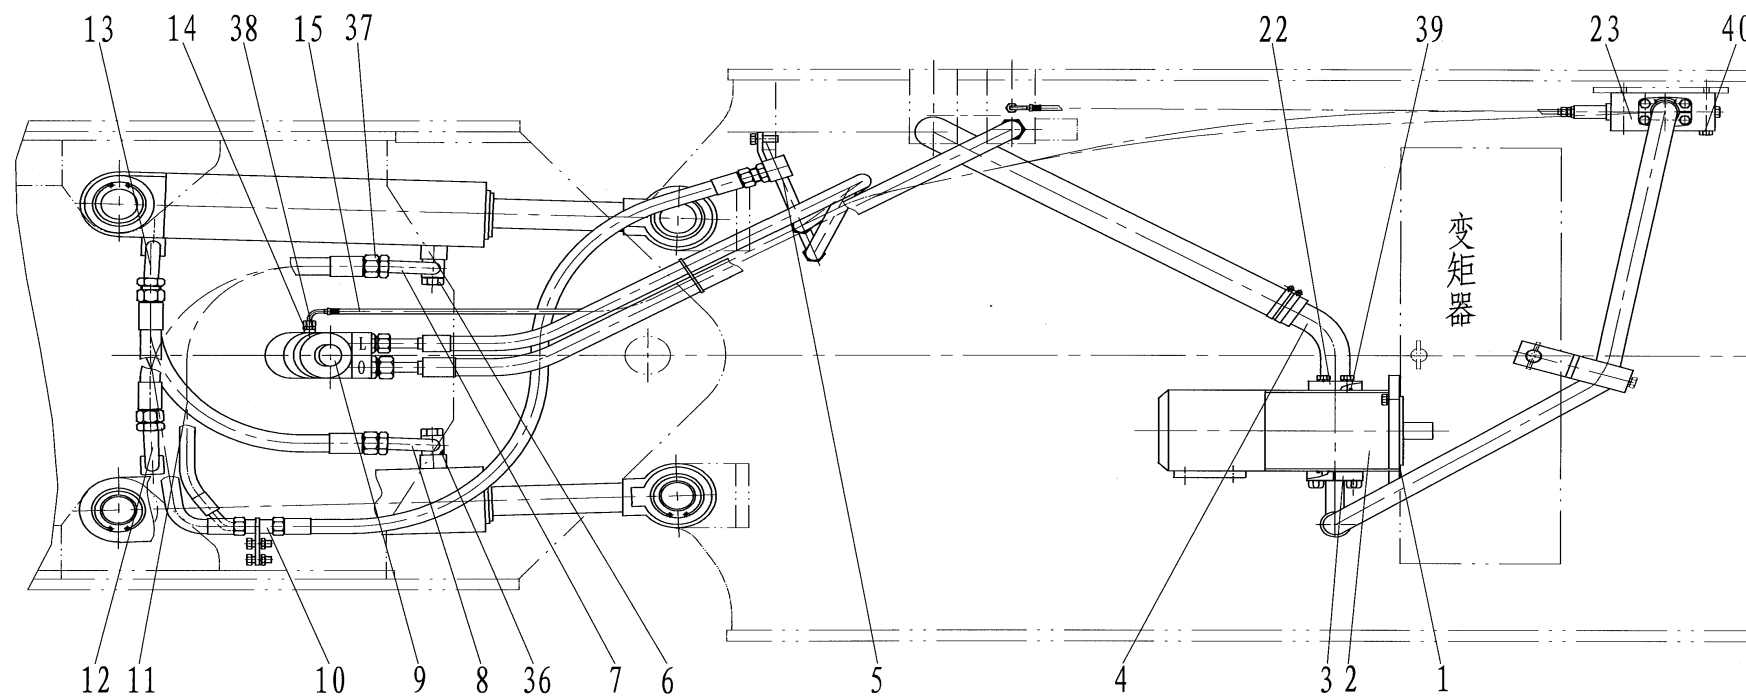

转向液压系统 STEERING HYDRAULIC SYSTEM

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME	编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	垫片	SPACER	Z310260050	1
2	双联泵(泊姆克)	GEAR PUMP	W066600000	1
3	拼合法兰	SPLIT FLANGE	Z610200080	1
4	工作泵吸油接头	INLET COUPLING OF WORKING PUMP	Z530190140	1
5	油路板	OIL BLOCK	Z5A20300100	1
6	空心螺栓	HOLLOW BOLT	Z520180480	4
7	右转向缸后接头	REAR JOINT OF R/CYLINDER	Z5A20300600	1
8	左转向缸后接头	REAR JOINT OF L/CYLINDER	Z5A20100200	1
9	流量放大转向器	FLOW AMPLIFIER	W090900000A	1
10	过渡接头	ADAPTER	Z5A20301000	1
11	φ 12.5 高压软管总成	HIGH-PRESSURE HOSE (φ 12.5)	Z5A20104000	2
12	左转向缸前接头	FRONT JOINT OF L/CYLINDER	Z5A20300800	1
13	右转向缸前接头	FRONT JOINT OF R/CYLINDER	Z5A20300300	1
14	接头	ADAPTER	Z5A20101000	3
15	LS 油管	LS HOSE	Z5A20101100	1
16	左转向油管	HIGH-PRESSURE HOSE	Z5A20301300	1
17	右转向油管	HIGH-PRESSURE HOSE	Z5A20301500	1
18	转向油缸	STEERING CYLINDER	W056800000	2
19	中间油管	MIDDLE HOSE	Z5A20301700	2
20	φ 16 高压软管总成	HIGH-PRESSURE HOSE ASSEMBLY (φ 16)	Z5A20103400	2
21	先导油管	PILOT HOSE	Z5A20000200	1
22	拼合法兰	SPLIT FLANGE	Z610200090	1
23	优先阀	PRIORITY VALVE	W110000360	1
24	优先阀接头	PRIORITY VALVE JOINT	Z5A20102200	1
25	拼合法兰	SPLIT FLANGE	Z520180060	1
26	转向泵出油管	OUTLET TUBE OF STEERING PUMP	Z5A20301900	1
27	管夹	HOSE CLAMP	W154500030	1


转向液压系统 STEERING HYDRAULIC SYSTEM

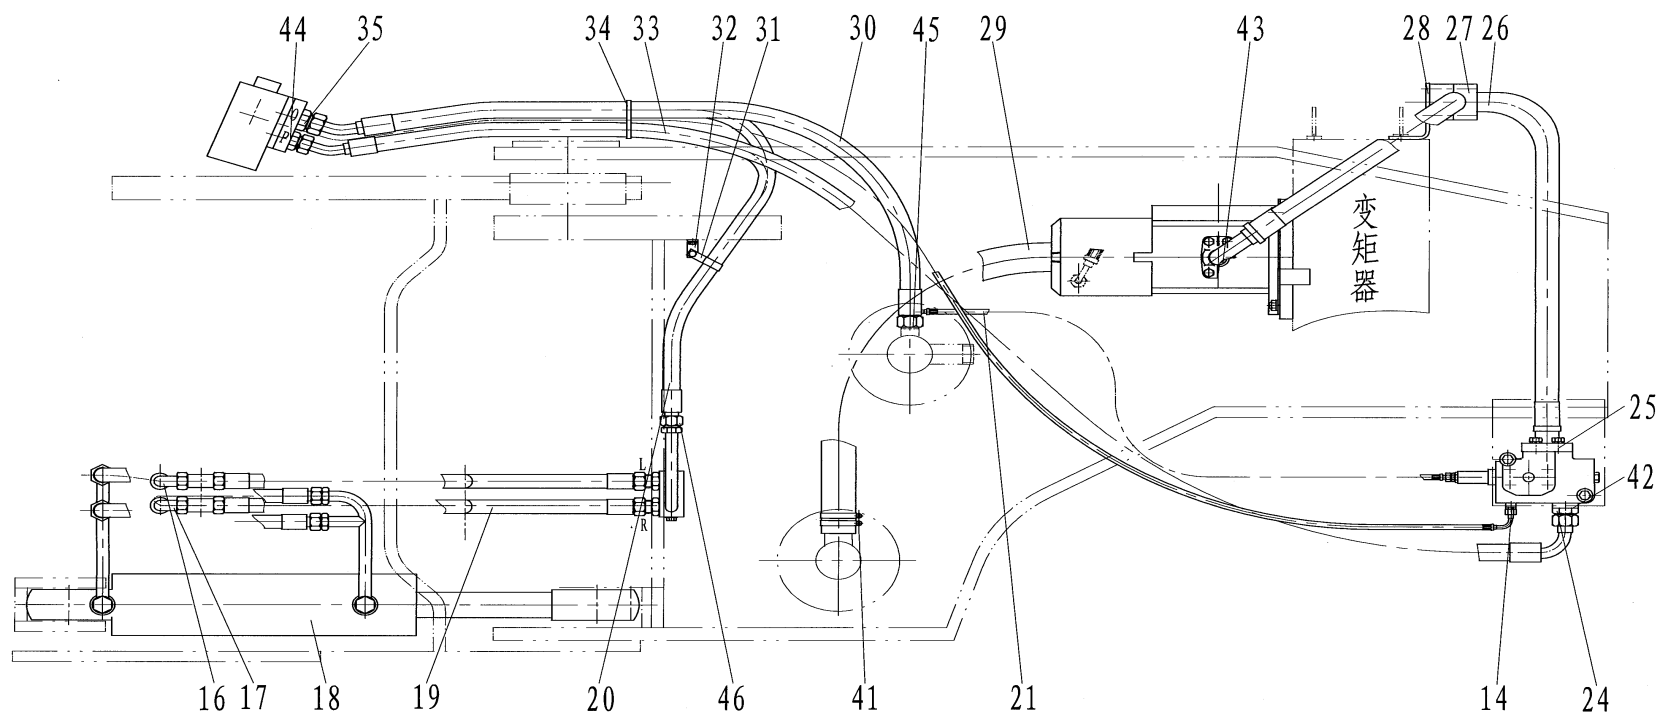

转向液压系统 STEERING HYDRAULIC SYSTEM

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
28	固定板	FIX BOARD	Z530180430		1
29	转向泵吸油管	INLET HOSE OF STEERING PUMP	Z520180010		1
30	转向器回油管	OUTLET HOSE OF STEERING VALVE	Z5A20103000		1
31	管夹	HOSE CLAMP	Z5A20103600		2
32	支架	BRACKET	Z5A20103700		1
33	转向器进油管	I INLET HOSE OF STEERING VALVE	Z5A20103200		1
34	扎带	CLAMP	W150000030		1
35	转向器接头	ADAPTER OF STEERING VALVE	Z5A20103800		4
36	O 形圈 23. 6X3. 55	O-RING 23. 6X3. 55	B160130236		8
37	O 形圈 12X2	O-RING 12X2	B161620120		4
38	O 形圈 9X2. 65	O-RING 9X2. 65	B160120090		3
39	O 形圈 43. 7X3. 55	O-RING 43. 7X3. 55	B160130437		1
40	螺钉 M10X100	BOLT M10X100	B010420002		2
41	喉箍 D60	CLAMP D60	B190120600		4
42	O 形圈 28X3. 55	O-RING 28X3. 55	B160130280		1
43	O 形圈 32. 93X3. 53	O-RING 32. 93X3. 53	B160130329		2
44	O 形圈 17X2. 65	O-RING 17X2. 65	B160120170		4
45	O 形圈 20X2	O-RING 20X2	B161620200		1
46	O 形圈 15X2	O-RING 15X2	B161620150		15

转向油缸 STEERING CYLINDER ASSEMBLY

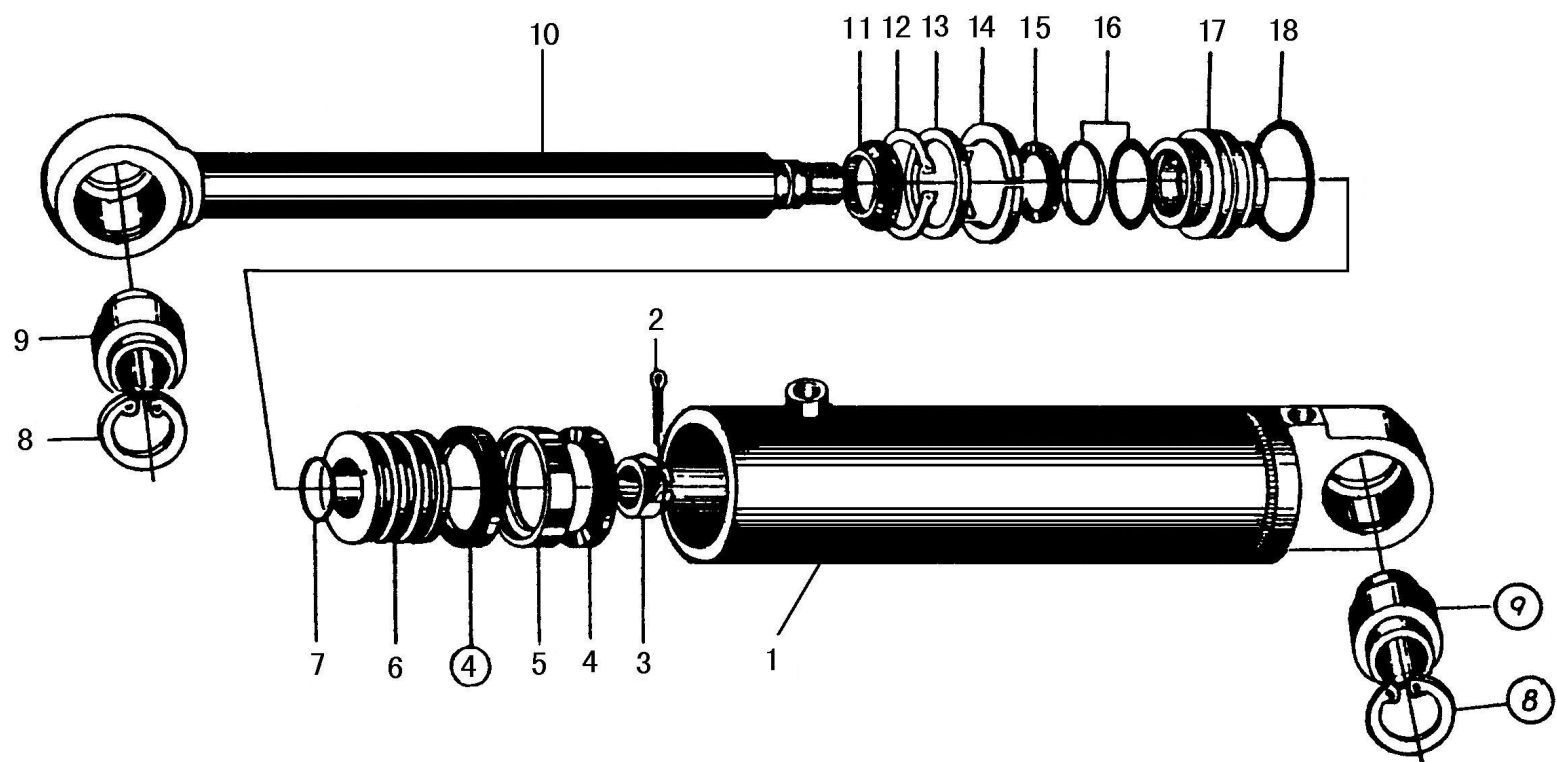


转向油缸 STEERING CYLINDER ASSEMBLY

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	缸体	CYLINDER BLOCK	B080210019		1
2	开口销 6.3×65	SPLIT PIN 6.3×65			1
3	槽形螺母	SLOT NUT			1
4	支承环	SUPPORT RING			2
5	格来圈 HJD100	GLYD RING HJD100			1
6	活塞	PISTON			1
7	O 形圈 40×3.1	O-RING 40×3.1	W110011590		1
8	挡圈 75	SNAP RING 75	B070157503		4
9	关节轴承 GE50ES	JOINT BEARING GE50ES	B120525035		2
10	活塞杆	PISTON ROD	B070259003		1
11	防尘圈 HJZ55	DUST RING HJZ55			1
12	挡圈 90	SNAP RING 90			1
13	挡环	SPACER			1
14	卡键	CLIP FOR HOLE			1
15	派克密封圈	PARKER SEAL RING			1
16	斯特封 HJD55	STEP SEAL HJD55	W110013450		1
17	导向套	GUIDE SLEEVE			1
18	O 形圈 100×5.7	O-RING 100×5.7			1

注：此油缸的密封件为配件时只有一个编码，具体为：W050900260


工作装置液压系统（先导控制） WORKING DEVICE HYDRAULIC SYSTEM (PPC)

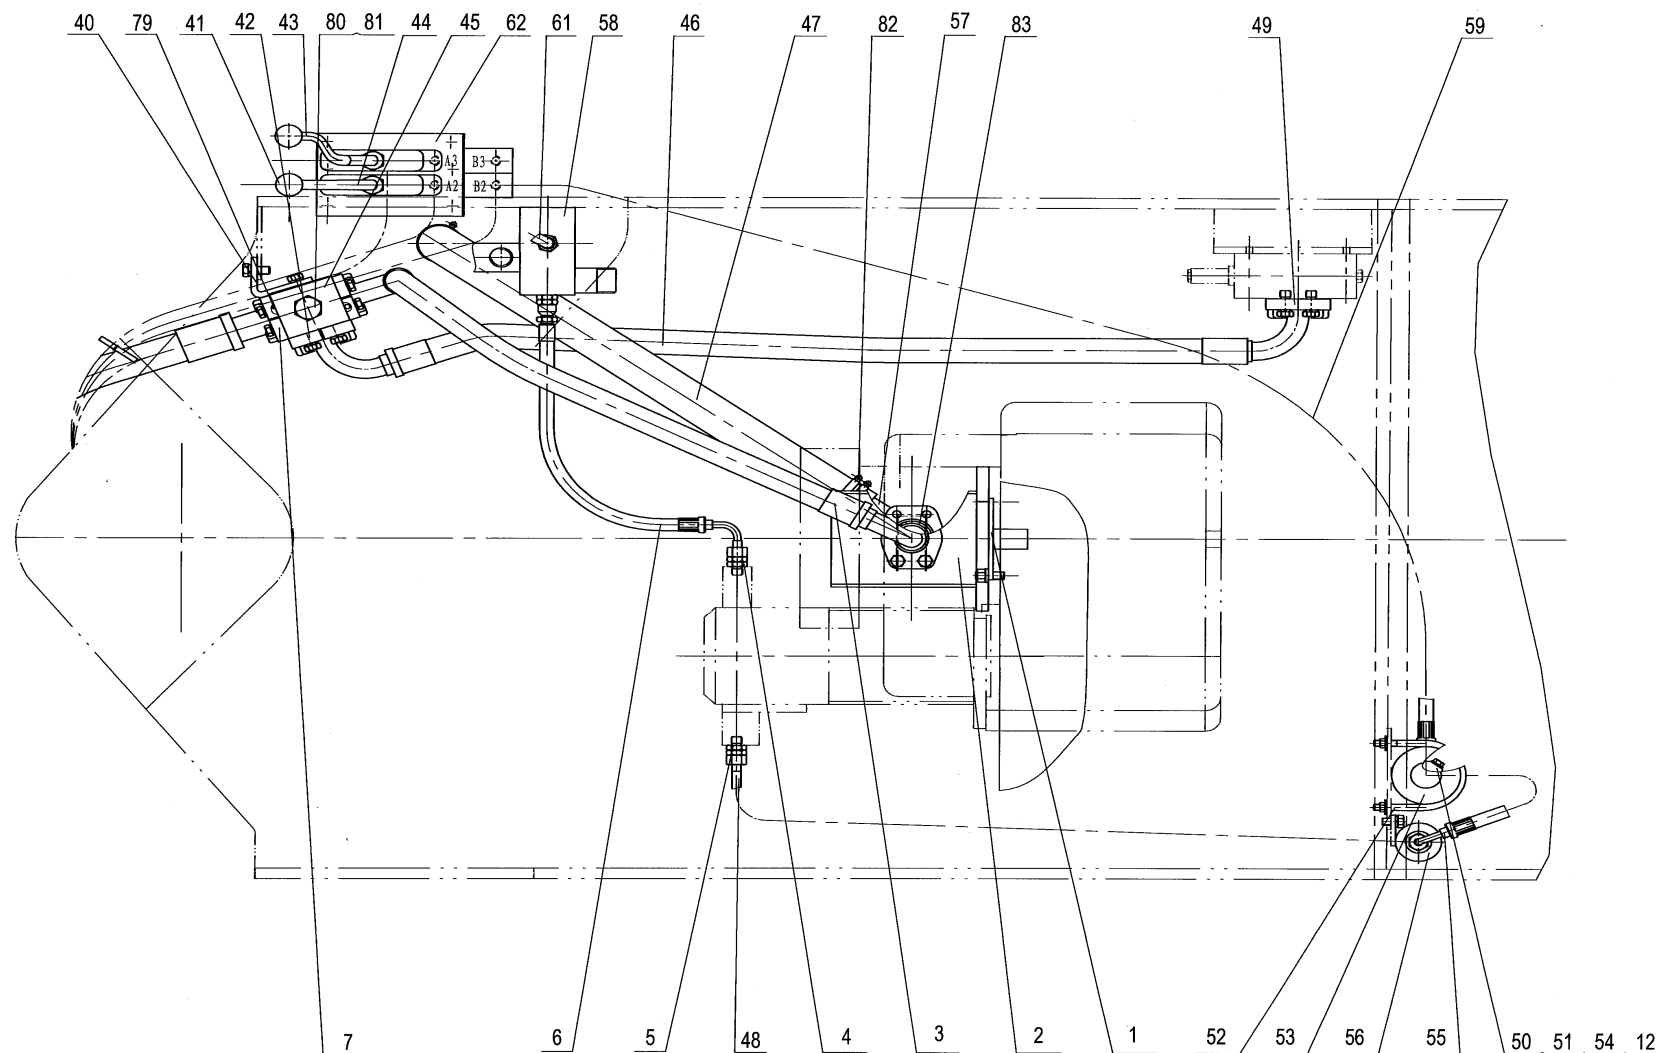

工作装置液压系统 WORKING DEVICE HYDRAULIC SYSTEM

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		零件编码 PART CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	垫片	SPACER	Z310260050		1
2	齿轮泵(泊姆克)	GEAR PUMP	W066500000		1
3	工作泵出油管	OUTLET HOSE OF IMPLEMENT PUMP	Z5A20200300		1
4	接头	ADAPTER	Z520520920		1
5	接头	ADAPTER	Z520520920		7
6	先导油管	PILOT CONTROL HOSE	Z5A20200200		1
7	拼合法兰	SPLIT FLANGE	Z5301905900		1
8	工作阀中间油管 I	MID-PIPE FOR IMPLEMENT VALVE	Z5A20002300		1
9	先导油管(先导阀-工作阀后腔)	PILOT CONTROL HOSE	Z520520950		2
10	举升缸大腔接管	PIPE TO BOTTOM END OF LIFTING CYLINDER	Z520521460		1
11	管卡	CLAMP	Z520190070		4
12	垫圈 18	WASHER	B060801803		3
13	先导油管(先导阀-工作阀前腔)	PILOT CONTROL HOSE	Z520520980		2
14	举升油管 I	LIFTING HOSE	Z5A20002100		2
15	工作阀举升中接头	MID-ADAPTER OF WORKING VALVE	Z5A20004200		1
16	举升油管	LIFTING HOSE	Z5A20001000		3
17	工作阀下降中接头	MID-ADAPTER OF WORKING VALVE	Z5A20004800		1
18	接头	ADAPTER	Z3A20001600		5
19	举升缸小腔接管	PIPE TO BOTTOM END OF LIFTING CYLINDER	Z520520620		1
20	转斗缸大腔接管	PIPE TO BOTTOM END OF TILTING CYLINDER	Z520190270		1
21	举升缸	LIFTING CYLINDER	W056600002		2
22	翻斗缸	TILTING CYLINDER	W051300004		1
23	翻斗缸油管	HOSE OF TILTING CYLINDER	Z5A20002900		1
24	管卡	CLAMP	Z520522610		4
25	固定板 I	FIXED PLATE I	Z520521760		2
26	接管	CONNECT TUBE	Z5A20001200		1
27	管卡	CLAMP	Z5205229100		1


工作装置液压系统（先导控制） WORKING DEVICE HYDRAULIC SYSTEM (PPC)

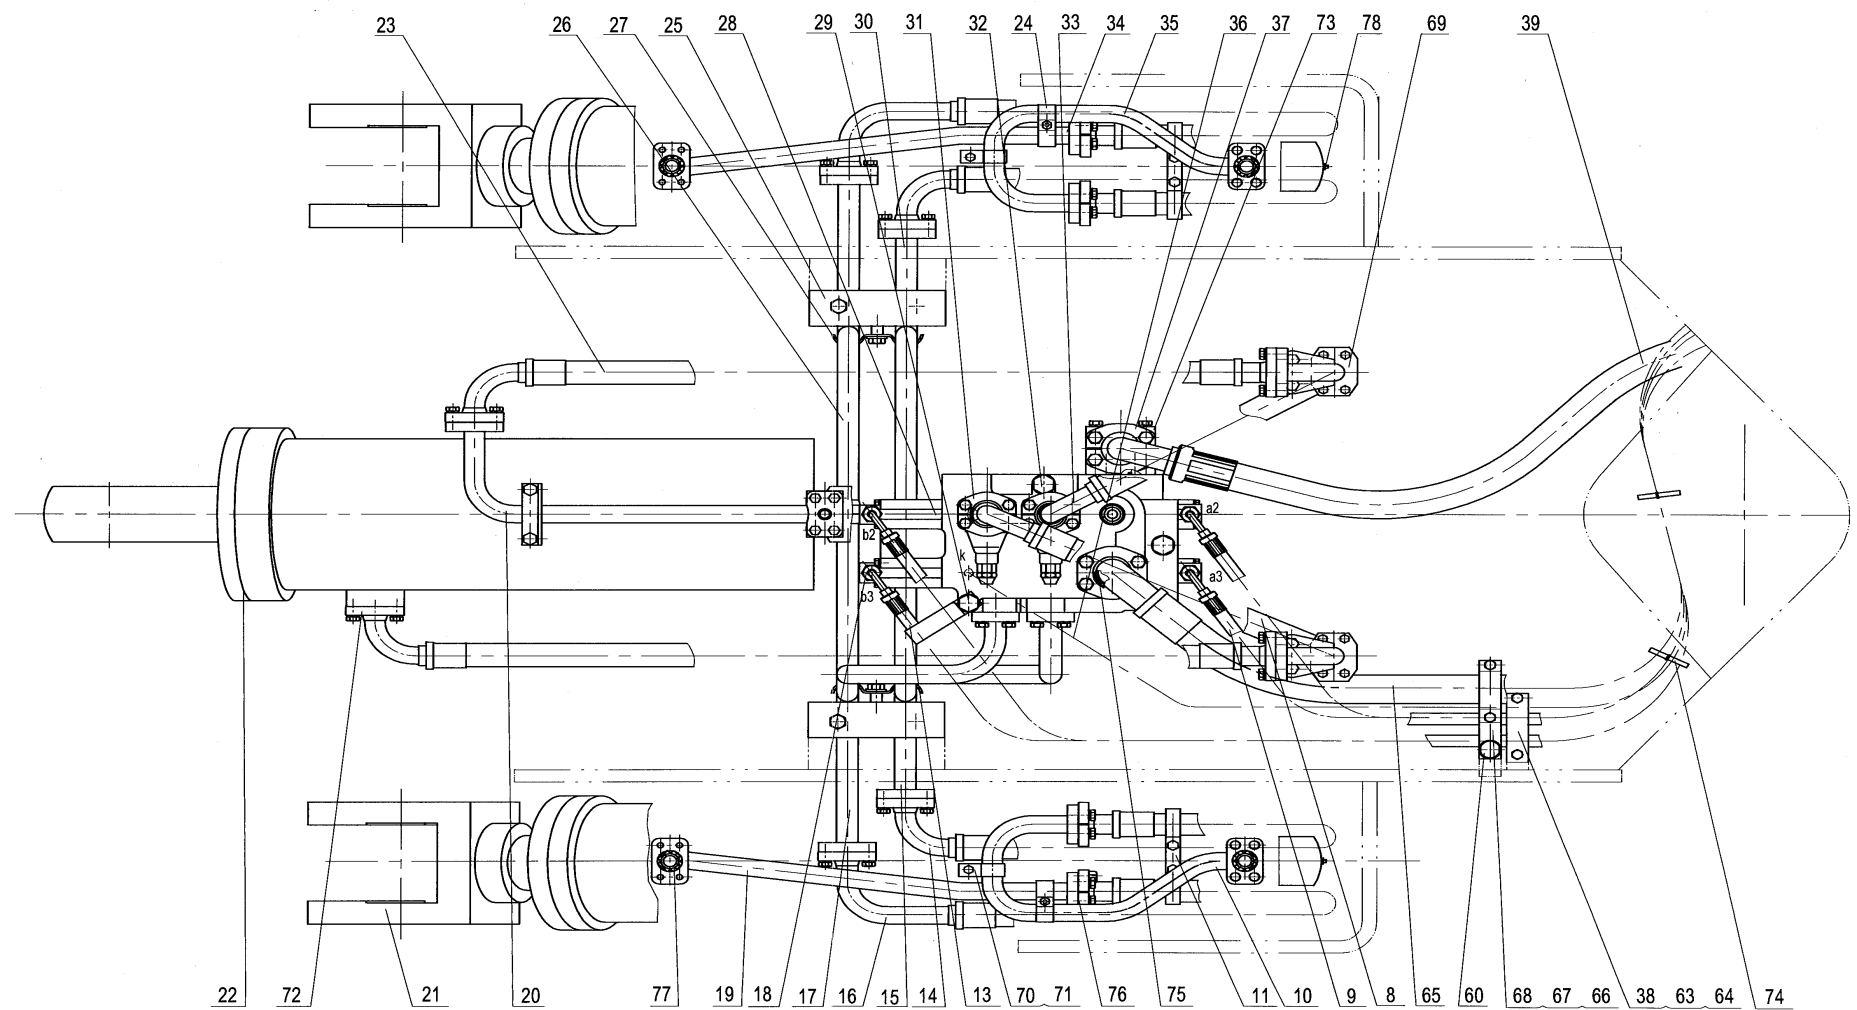

工作装置液压系统 WORKING DEVICE HYDRAULIC SYSTEM

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		零件编码 PART CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
(28)	主安全阀(16Mpa)	MAIN SAFETY VALVE	W271100010A		1
(28)	大腔过载阀(18Mpa)	OVER LOAD VALVE	W271100020A		1
(28)	小腔过载阀(12Mpa)	OVER LOAD VALVE	W271100030A		1
28	工作分配阀	IMPLEMENT DISTRIBUTING VALVE	W271100000A		1
29	先导工作阀固定螺栓	FIXED BOLT FOR IMPLEMENT VALVE	Z520520490		2
30	接管	CONNECT TUBE	Z520520670		1
31	拼合法兰	SPLIT FLANGE	Z5A20004100		4
32	先导工作阀固定螺栓	FIXED BOLT FOR IMPLEMENT VALVE	Z520520480		1
33	工作阀中间油管 II	MID-PIPE FOR IMPLEMENT VALVE	Z5A20002500		1
34	举升缸小腔接管	PIPE TO BOTTOM END OF LIFTING CYLINDER	Z520520460		1
35	举升缸大腔接管	PIPE TO BOTTOM END OF LIFTING CYLINDER	Z520521440		1
36	先导管(先导阀-浮动腔)	PILOT CONTROL HOSE	Z520520960		1
37	拼合法兰	SPLIT FLANGE	Z610200090		4
38	支架	BRACKET	Z520520800		2
39	工作阀进油管	INLET HOSE FOR IMPLEMENT VALVE	Z5A20200500		1
40	油路板固定板	FIXED PLATE FOR OIL BOARD	Z520190020		1
41	手柄球	HANDLE BALL	Z010140010		2
42	拼合法兰	SPLIT FLANGE	Z610200080		18
43	举升操纵杆	CONTROL HANDLE FOR LIFTING	Z520520040		1
44	翻斗操纵杆	CONTROL HANDLE FOR DUMPING	Z520520030		1
45	油路板	OIL BOARD	Z520190030		1
46	优先阀到油路板油管	HOSE FROM PRIORITY VALVE TO OIL BOARD	Z5A20200700		1
47	工作泵吸油管	INLET HOSE FOR IMPLEMENT PUMP	Z420190050		1
48	先导油管	PILOT CONTROL HOSE	Z5205209401		1
49	拼合法兰	SPLIT FLANGE	Z520180060		1
50	接头	COUPLING	Z520520910		2
51	单向阀 DIF-L10H1	CHECK VALVE DIF-L10H1	W072100000		1


工作装置液压系统（先导控制） WORKING DEVICE HYDRAULIC SYSTEM (PPC)

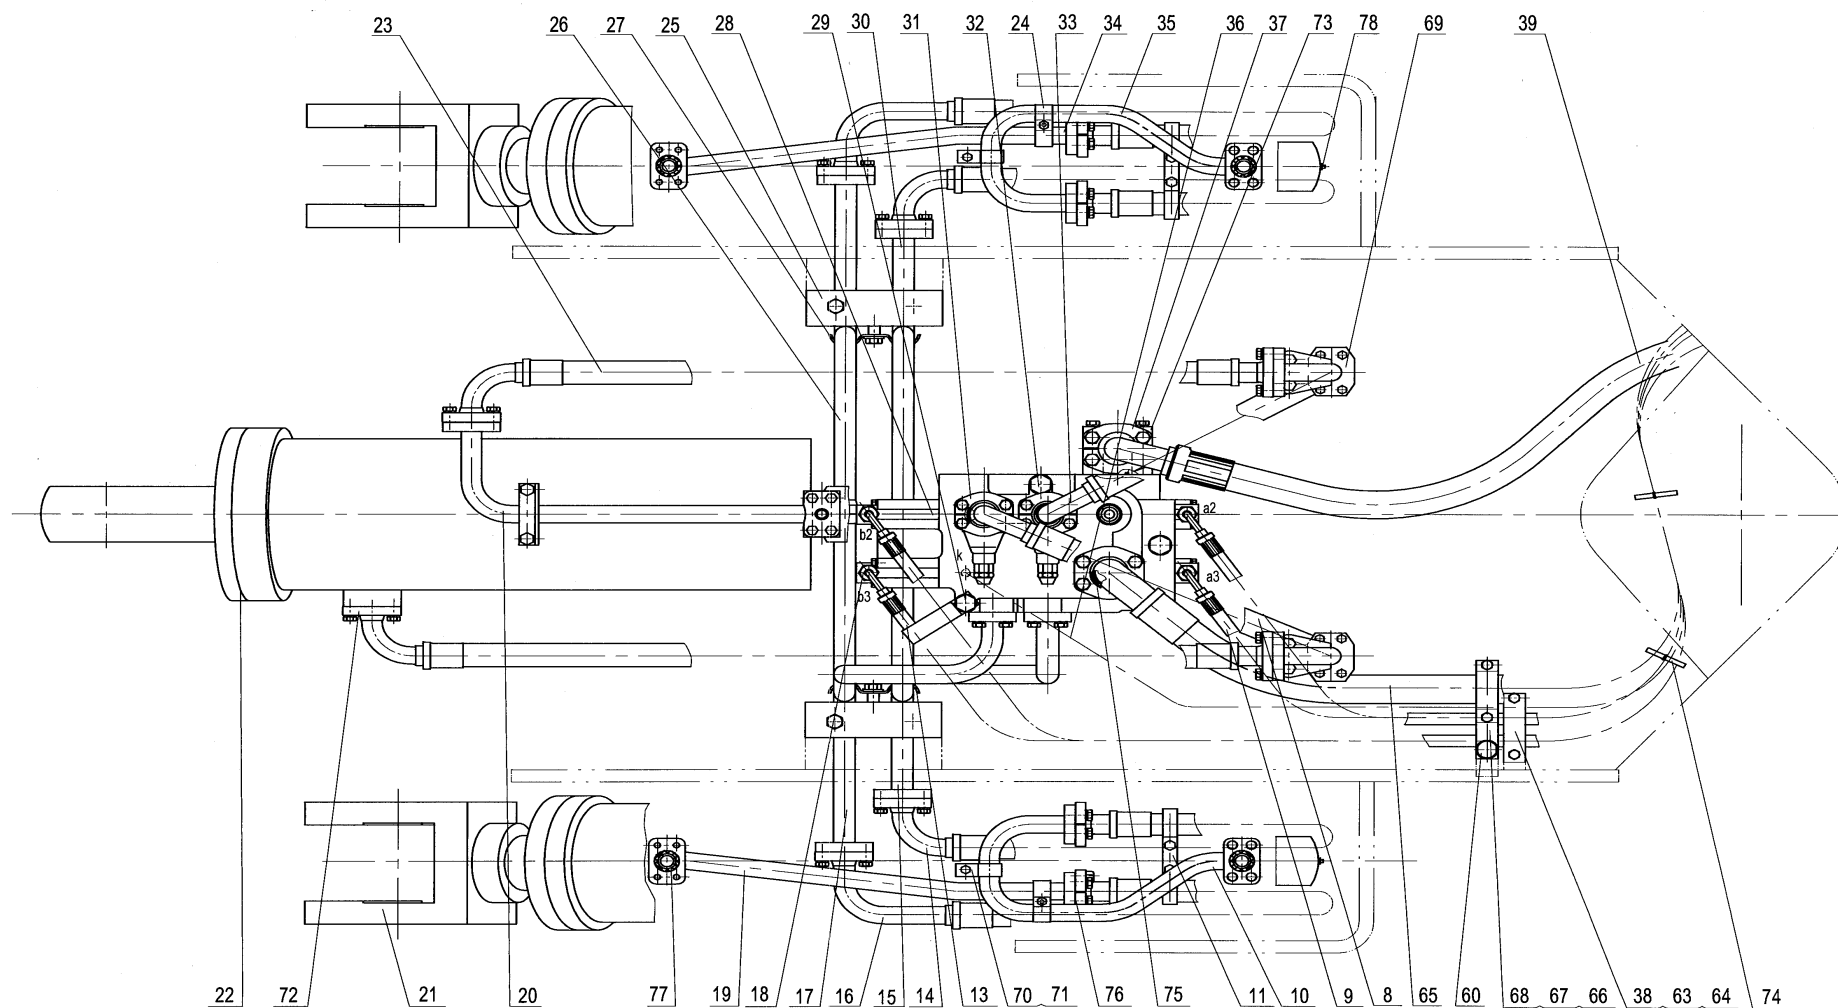

工作装置液压系统 WORKING DEVICE HYDRAULIC SYSTEM

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		零件编码 PART CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
52	U 型螺栓	U FIGURE BOLT	Z520520930		1
53	先导蓄能器 L0. 63	ACCUMULATOR L0. 63	W110021000		1
54	三通接头	THREE WAY COUPLING	Z520520890		1
55	先导油管	PILOT CONTROL HOSE	Z5A20000100		1
56	压力过滤器	PRESSURE FILTER	W110015500A		1
(56)	滤网总成	FILTER SCREEN ASSEMBLY	W110015510A		1
57	工作泵吸油接头	SUCTION COUPLING FOR IMPLEMENT PUMP	Z530190140		1
58	回油口总成	RETURN OIL COUPLING	Z5A20000600		1
59	先导油管	PILOT CONTROL HOSE	Z520520940		1
60	螺母 M10	NUT M10	B050211008		1
61	先导油管	PILOT CONTROL HOSE	Z5A20000200		1
62	比例先导阀 DJS2	PILOT VALVE DJS3	W110000341		1
63	固定卡	FIXED CLAMP	Z520520820		2
64	隔套	SEPARATE SHEATH	Z520520810		4
65	工作阀回油管	RETURN OIL HOSE FOR IMPLEMENT VALVE	Z5A20001900		1
66	管卡 II	CLAMP	Z520522500		1
67	管卡 I	CLAMP	Z520522490		1
68	销	PIN	Z520522600		1
69	翻斗油管中间接头	MID-ADAPTER OF TILTING TUBE	Z520521790		2
70	上管卡	OVER TUBE CHIP	Z5205226200		2
71	下管卡	UNDER TUBE CHIP	Z5205226300		2
72	拼合法兰	SPLIT FLANGE	Z610200060		1
73	油路块	OIL BOARD	Z530190210		1
74	扎带 ZD200X8	PRICK STRIP	W110001370		3
75	O 型圈 47. 5×3. 55	O-RING 47. 5×3. 55	B160130475		4


工作装置液压系统（先导控制） WORKING DEVICE HYDRAULIC SYSTEM (PPC)

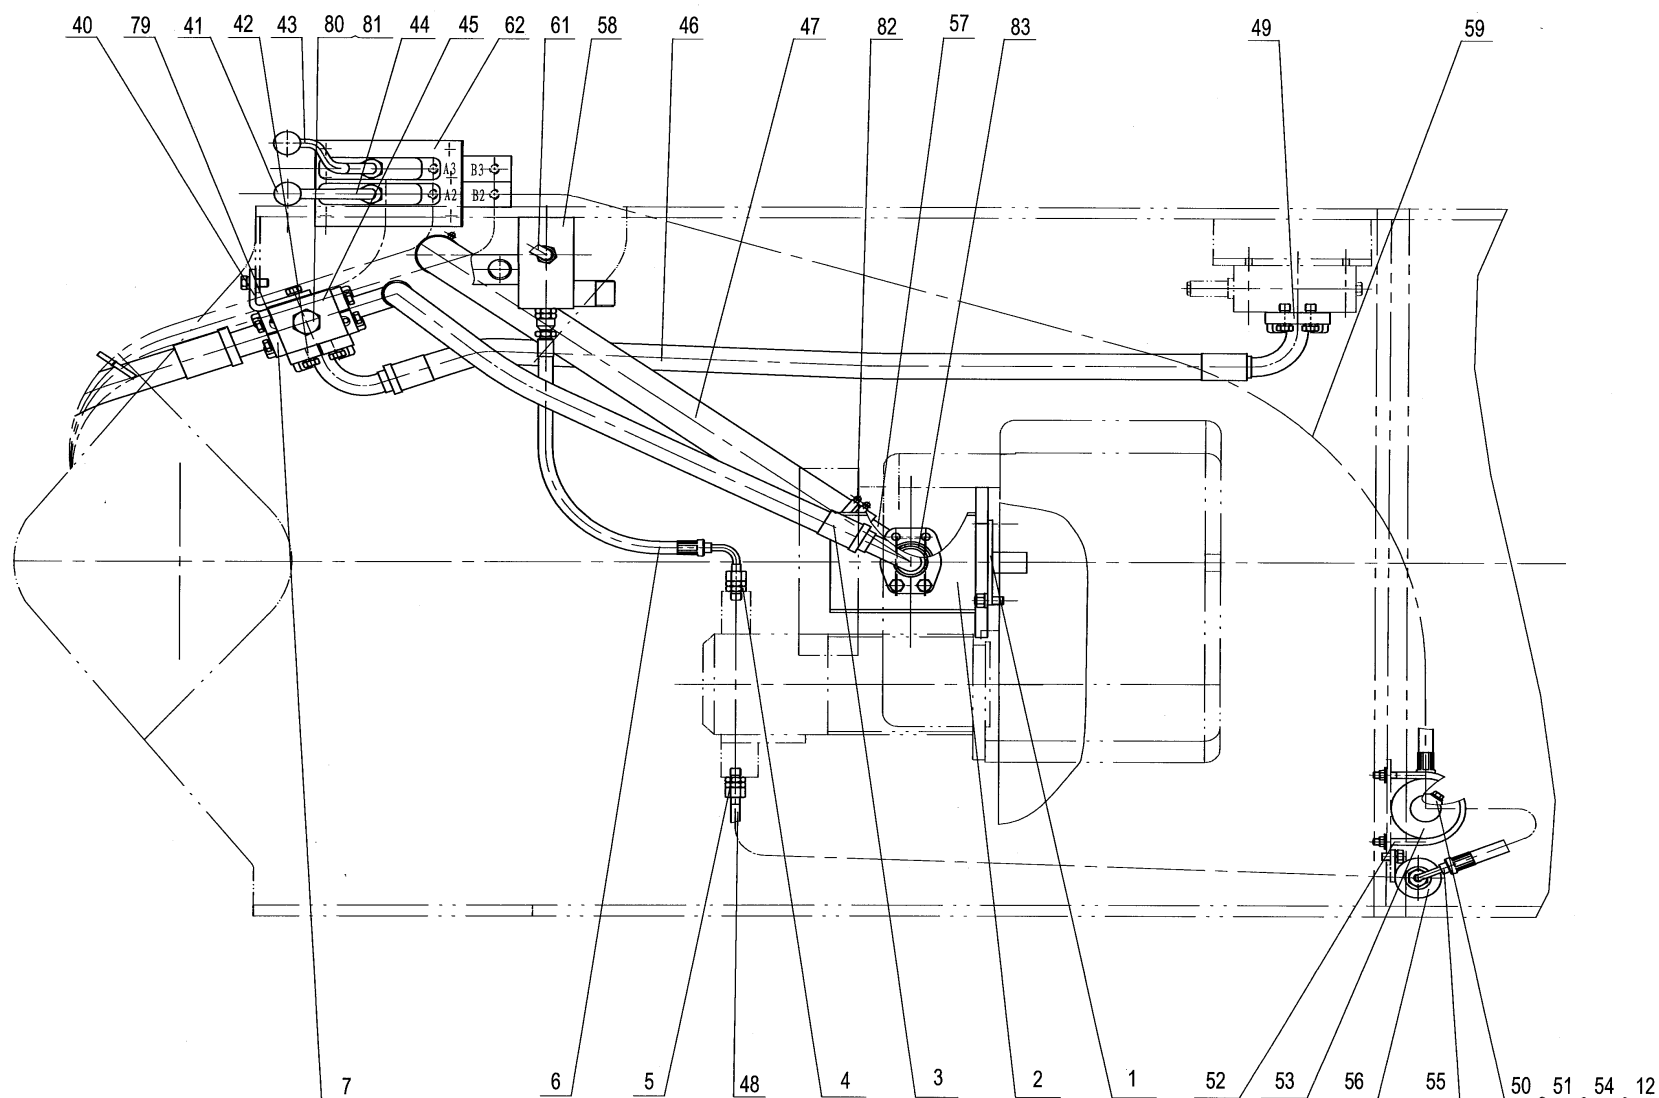

工作装置液压系统 WORKING DEVICE HYDRAULIC SYSTEM

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		零件编码 PART CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
76	0 型圈 32.93×3.53	O-RING 32.93×3.53	B160130329		24
77	0 型圈 33.5×3.55	O-RING 33.5×3.55	B160130335		5
78	油杯 M10×1	OIL CUP M10×1	B150101000		2
79	0 型圈 37.5×3.55	O-RING 37.5×3.55	B160130375		1
80	测压接头	MEASURE PRESURE SUCTION	W152200000		3
81	垫圈 10	WASHER 10	B060901002		3
82	喉箍 D60	WORM GEAR CLAMP	B190120600		4
83	0 型圈 43.7×3.55	O-RING 43.7×3.55	B160130437		1


举升油缸 LIFTING CYLINDER ASSEMBLY

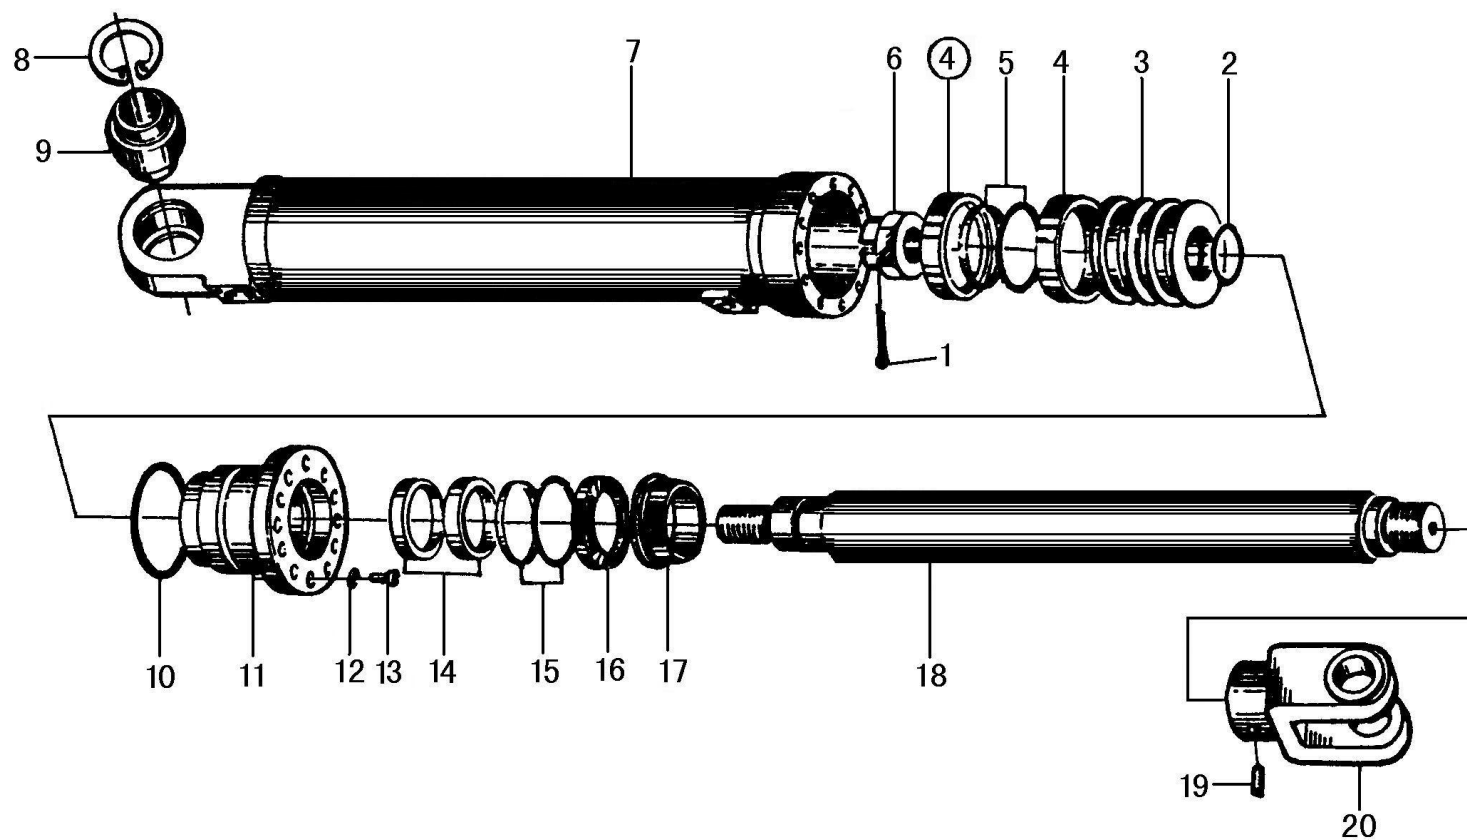

举升油缸 LIFTING CYLINDER

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	开口销 10×115	SPLIT PIN 10×115			1
2	O形密封圈 80×3.1	O-RING 80×3.1			1
3	活塞	PISTON			1
4	支承环 D180×20×2.5	SUPPORT RING D180×20×2.5			2
5	格来圈 HJD180	GLYD RING			1
6	槽形螺母	SLOT NUT			1
7	缸体	CYLINDER BLOCK	B120527049		1
8	挡圈 105	SNAP RING 105			2
9	关节轴承 GE70ES	JOINT EARING GE70ES			1
10	O形密封圈 180×5.7	O-RING 180×5.7			1
11	导向套	GUIDE SLEEVE			1
12	垫圈 16	WASHER 16			12
13	螺栓 M16×50	BOLT M16×50			12
14	支承环 HJY100	SUPPORT RING HJY100			2
15	斯特封 HJZ100	STEP SEAL HJZ100			1
16	派克密封圈	PARKER RING			1
17	防尘圈	DUST RING			1
18	活塞杆	PISTON ROD			1
19	螺钉 M8×35	SCREW M8×35	B010410835		1
20	双耳环	EAR RING			1
注：此油缸的密封件为配件时只有一个编码，具体为：W050800080					


转斗油缸 TILTING CYLINDER ASSEMBLY

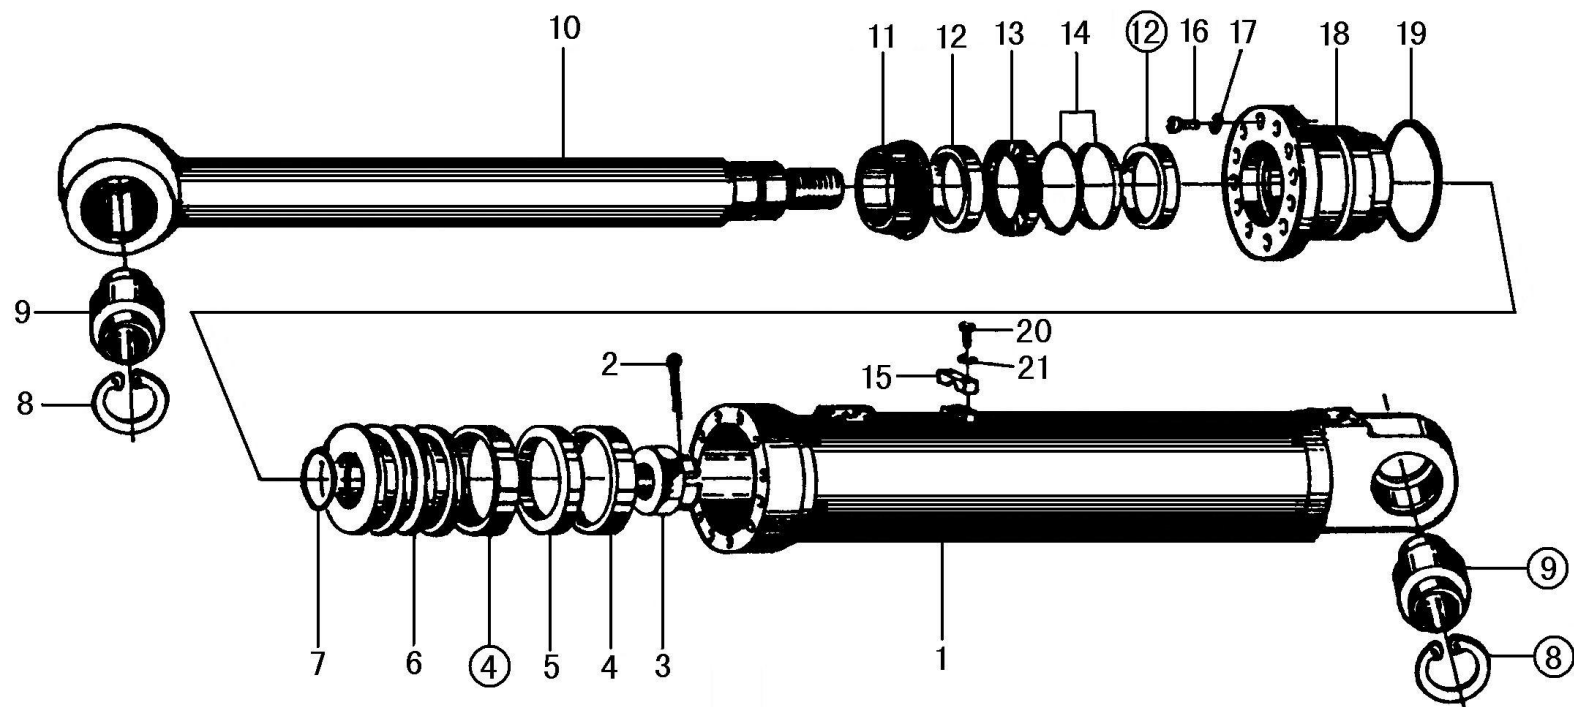

转斗油缸 TILTING CYLINDER

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	缸体	CYLINDER BLOCK			1
2	开口销 10×120	SPILT PIN 10×120			1
3	槽形螺母	SLOT NUT			1
4	活塞环	PISTON RING SUPPORT RING D180×20×2.5			2
5	组合密封圈 HJD200	COMBINDE SEAL RING HJD200			1
6	活塞	PISTON			1
7	0 形密封圈 90×3.1	O-RING 90×3.1	B120528055		1
8	档圈 120	SNAP RING 120			4
9	关节轴承 GE80ES	JOINT BEARING GE80ES			2
10	活塞杆	PISTON ROD			1
11	防尘圈 HJZ110	DUST RING HJZ110			1
12	支承环	SUPPORT RING			2
13	派克密封圈	PARKER RING			1
14	组合密封圈 HJD100	COMBINED SEAL RING HJD100			1
15	压板	CLAMP PLATE			1
16	螺栓 M20×55	BOLT M20×55			12
17	垫圈 20	WASHER 20			12
18	导向套	GUIDE SLEEVE			1
19	0 形密封圈 200×5.7	O-RING 200×5.7	B040811045 B060031003		1
20	螺栓 M10×45	BOLT M10×45			2
21	垫圈 10	WASHER 10			2


注：此油缸的密封件为配件时只有一个编码，具体为：W051300110

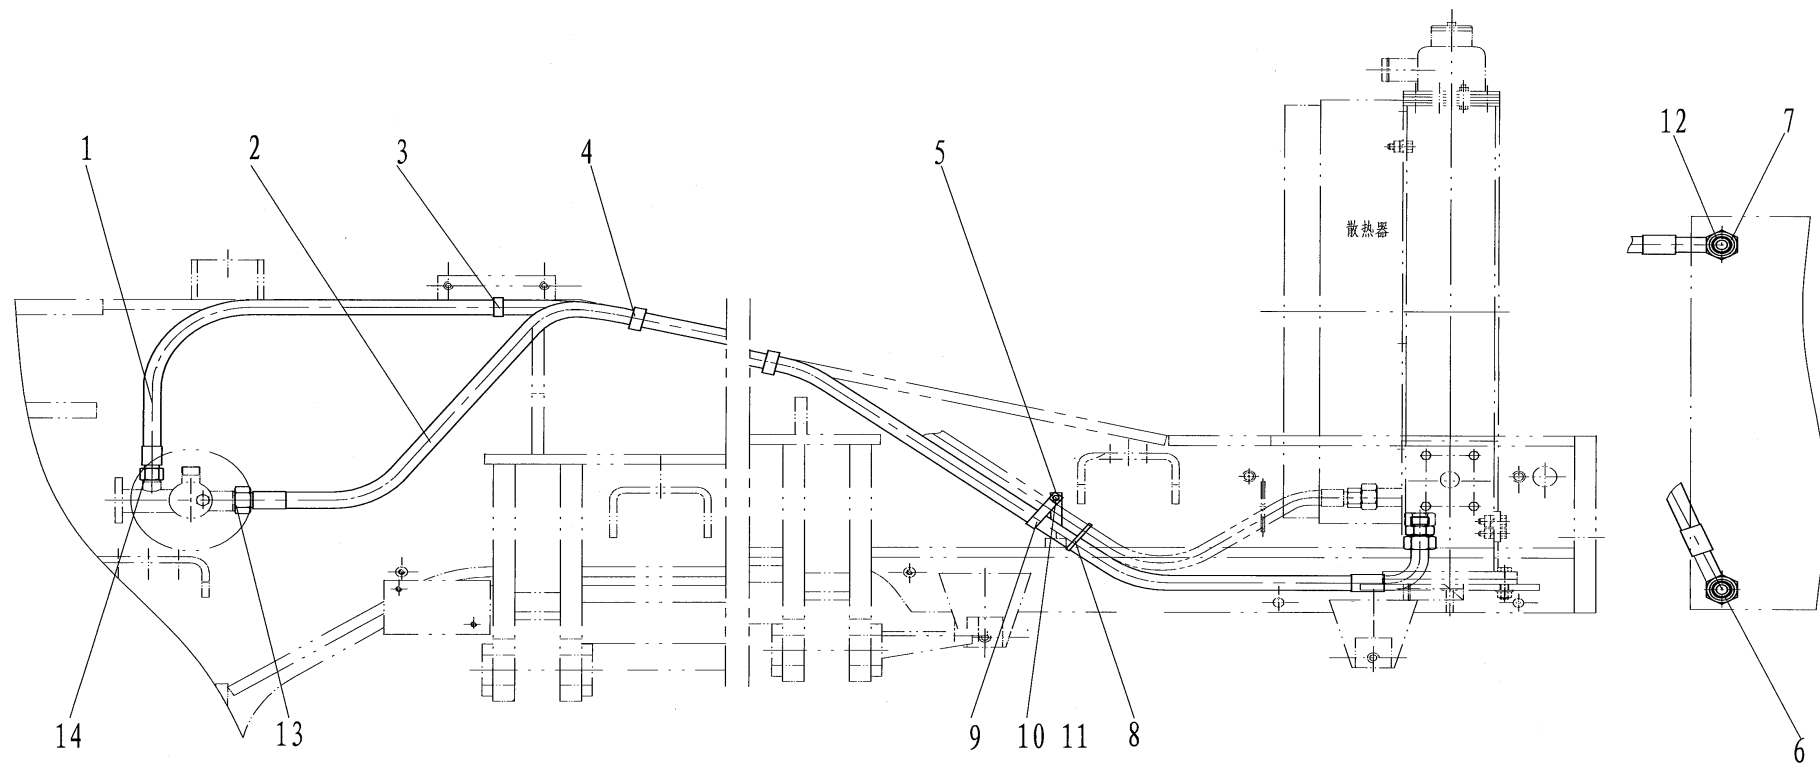

冷却液压系统 COOLING HYDRAULIC SYSTEM

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME	编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	φ 19 高压软管总成 (L=2630)	Φ 19 HIGH PRESSURE TUBE (L=2630)	Z5A04300100	1
2	φ 25 高压软管总成 (L=2850)	Φ 25 HIGH PRESSURE TUBE (L=2850)	Z5A04300300	1
3	管卡	PERKINS JOINT	Z5A01701900	1
4	双管卡	DOUBLE PERKINS JOINT	Z5A04300700	2
5	管卡支架 II	CLAMP BRACKET II	Z5A01702200	1
6	接头	ADAPTER	Z5A20001600	1
7	接头	ADAPTER	Z5A01703400	1
8	扎带 (400×10)	CLIP (400×10)	W150000030	1
9	双管卡	DOUBLE PERKINS JOINT	Z5A01702100	1
10	螺栓 M10×20	BOLT M10×20	B040911020	3
11	垫圈 10	WASHER10	B060411002	5
12	O 型圈 30×3.55	O-RING 30×3.55	B160130300	2
13	O 型圈 26×2	O-RING 26×2	B161620260	2
14	O 型圈 20×2	O-RING 20×2	B161620200	2
1	φ 19 高压软管总成 (配卡特发动机)	Φ 19 HIGH PRESSURE TUBE	Z5A04200100	1


冷却系统(配 WD615 发动机) COOLING SYSTEM (FOR WD615 ENGINE)

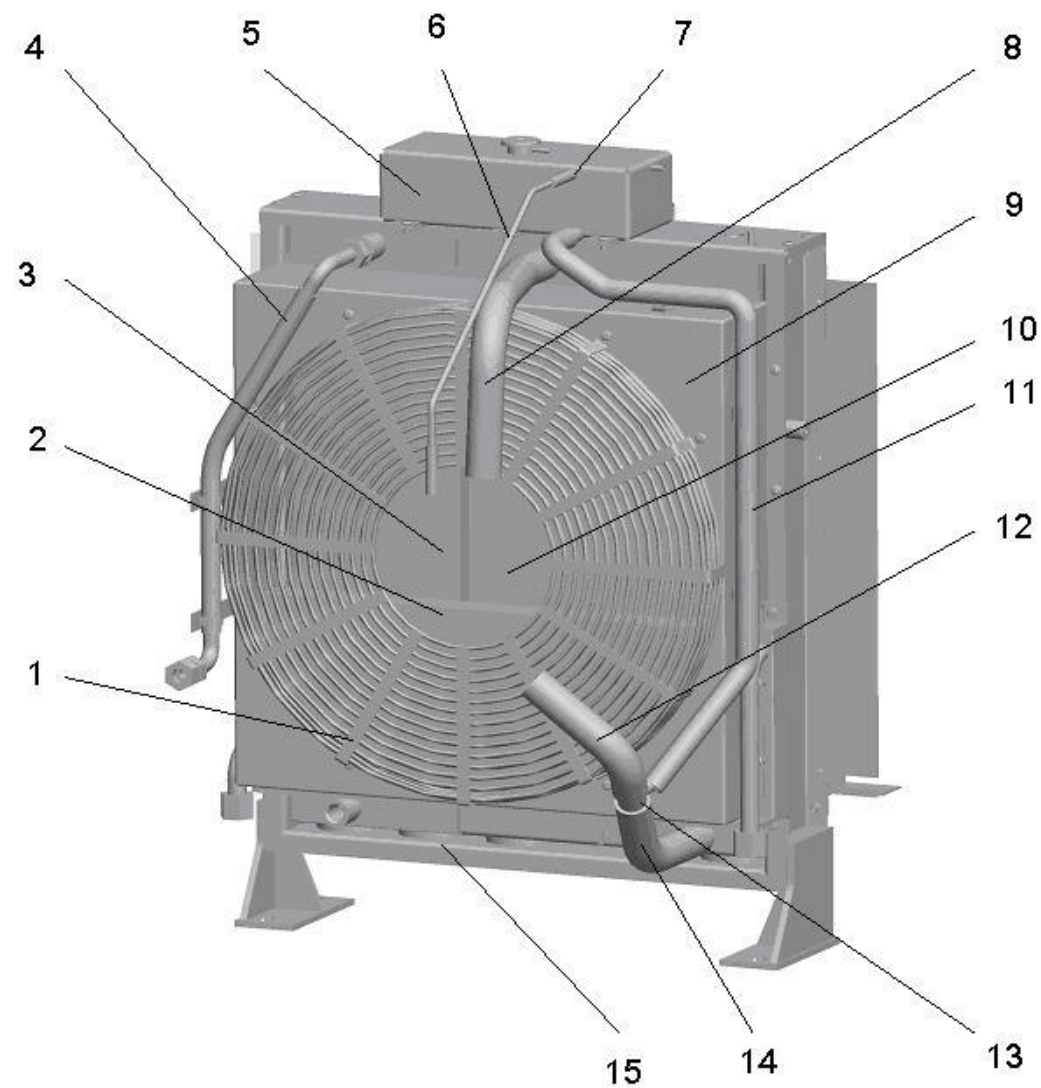

冷却系统(配 WD615 发动机) COOLING SYSTEM (FOR WD615 ENGINE)


序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	ZL50 复合散热器(GEN1) (总成)	ZL50 COOLING PACKAGE (GEN1)	W010480000A		1
2	护网	FIGNER GUARD	W010480050A		1
3	液压油散热器	HOC	W010480030A		1
4	传动油散热器	TCOC	W010480020A		1
5	传动油散油管	HOSE OF TCOC	W010480080A		1
6	膨胀水箱组件	AUXILIARY TANK	W010480040A		1
7	排气管(钢管 φ 10)	VENT PIPE (STEEL PIE φ 10)	Z5A01400200		1
8	排气管(橡胶管 φ 10)	VENT HOSE (φ 10)	Z5A01400100		2
9	水管(φ 45, 节温器-水箱)	WATER HOSE (φ 45, THERMOSTAT-RADIATOR)	Z5A01400800		1
10	导风罩	SHROUD	W010480060A		1
11	水箱	RADIATOR	W010480010A		1
12	加水管(橡胶管 φ 20)	MAKEUP HOSE (φ 20)	Z5A01400700		1
13	水管(φ 45, 三通-水泵)	WATER HOSE (φ 45, CONNECTER-WATER PUMP)	Z5A01400400		1
14	异径三通接头	CONNECTER (φ 45-φ 20-φ 45)	Z5A01400500		1
15	水管(φ 45, 水箱-三通)	WATER HOSE (φ 45, RADIATOR-CONNECTER)	Z5A01400600		1
	减震橡胶	ABSORBER	W010480070A		7

冷却系统(配 6121 发动机) COOLING SYSTEM (FOR C6121 ENGINE)

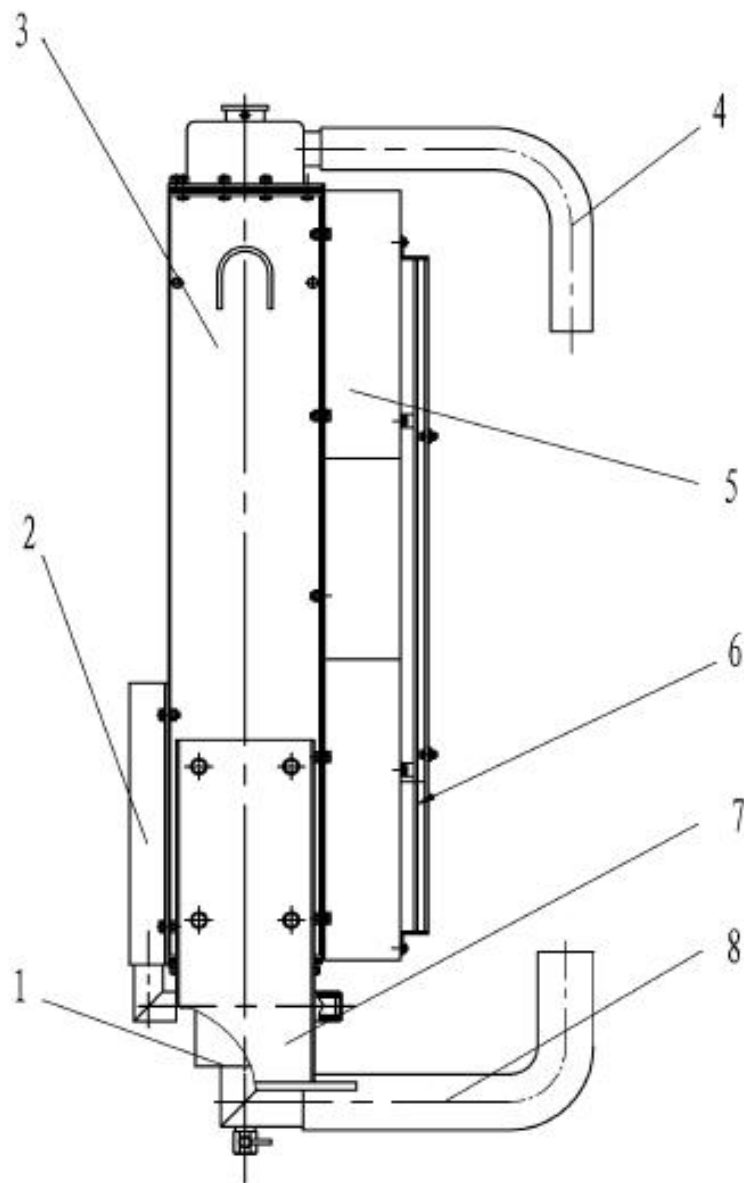

冷却系统(配 6121 发动机) COOLING SYSTEM (FOR C6121 ENGINE)


序号 SER. NO	零件名称 PART NAME	编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	复合散热器(ZL60GT-II)(总成)	COOLING PACKAGE (ZL60GT-II)	W211500000A	1
2	下水室分总成	BOTTOM TANK (WITH TCOC)	W211100060	1
2	液压油散热器	HOC	W211100020	1
3	水散热器分总成	RADIATOR	W211500010A	1
4	水箱进水管	RADIATOR INLET HOSE	Z630140010	1
5	导风罩	SHROUD	W211100030	1
6	护网	FIGNER GUARD	W211100040	1
7	支架分总成	VENT HOSE (φ 10)	W211100050	2
8	水箱出水管	RADIATOR OUTLET HOSE	Z630140020	1

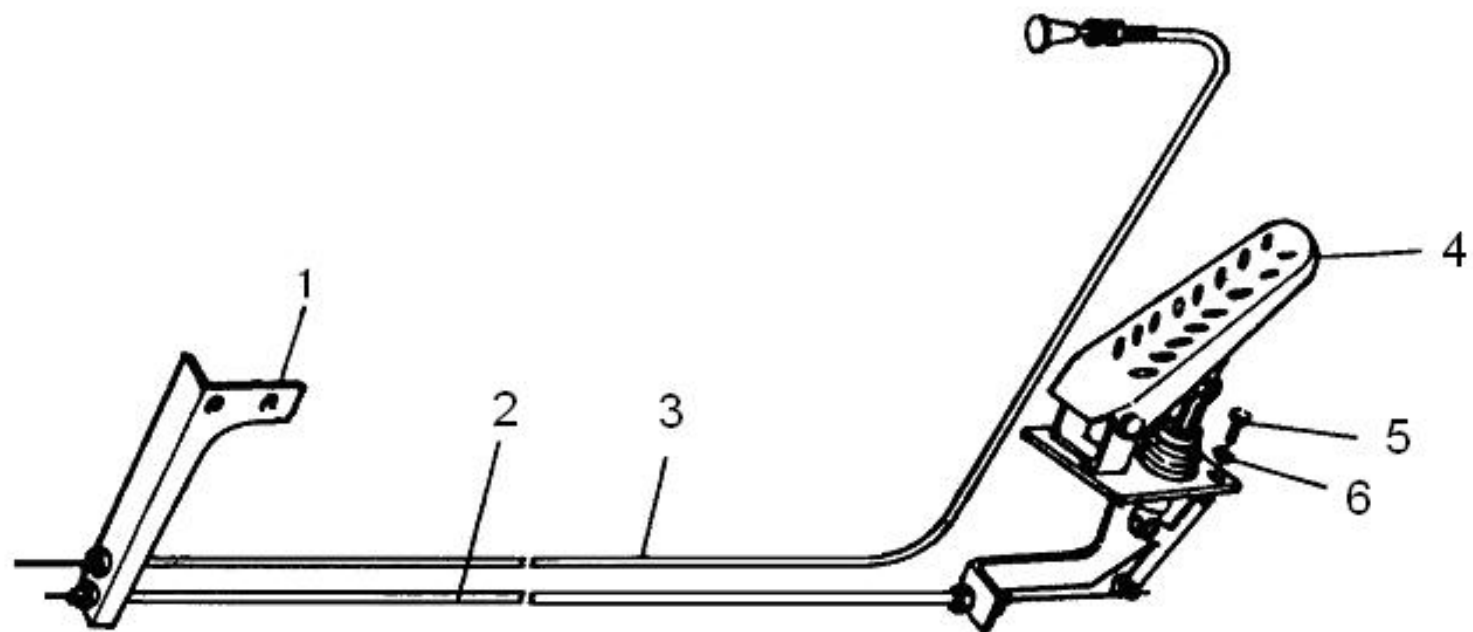

加油机构 ACCELERATOR MECHANISM

序号 SER . NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	熄火线固定板	SET PLATE FOR E×TINGUISHING CABLE	Z5202300102		1
2	油门软轴 (2400)	PUSH-PULL CABLE PEDAL	W110004521		1
3	熄火线	E×TINGUISHING WIRE	W110001620		1
4	油门踏板	ACCELERATOR	W110001840		1
5	螺栓 M6×20	BOLT M6×20	B040910620		4
6	垫圈 6	WASHER 6	B060110602		4
2	油门软轴 (2750) (配卡特发动机)	PUSH-PULL CABLE PEDAL	W110004520		1


柴油机装置 (WD615G. 220) DIESEL ENGINE MOUNT

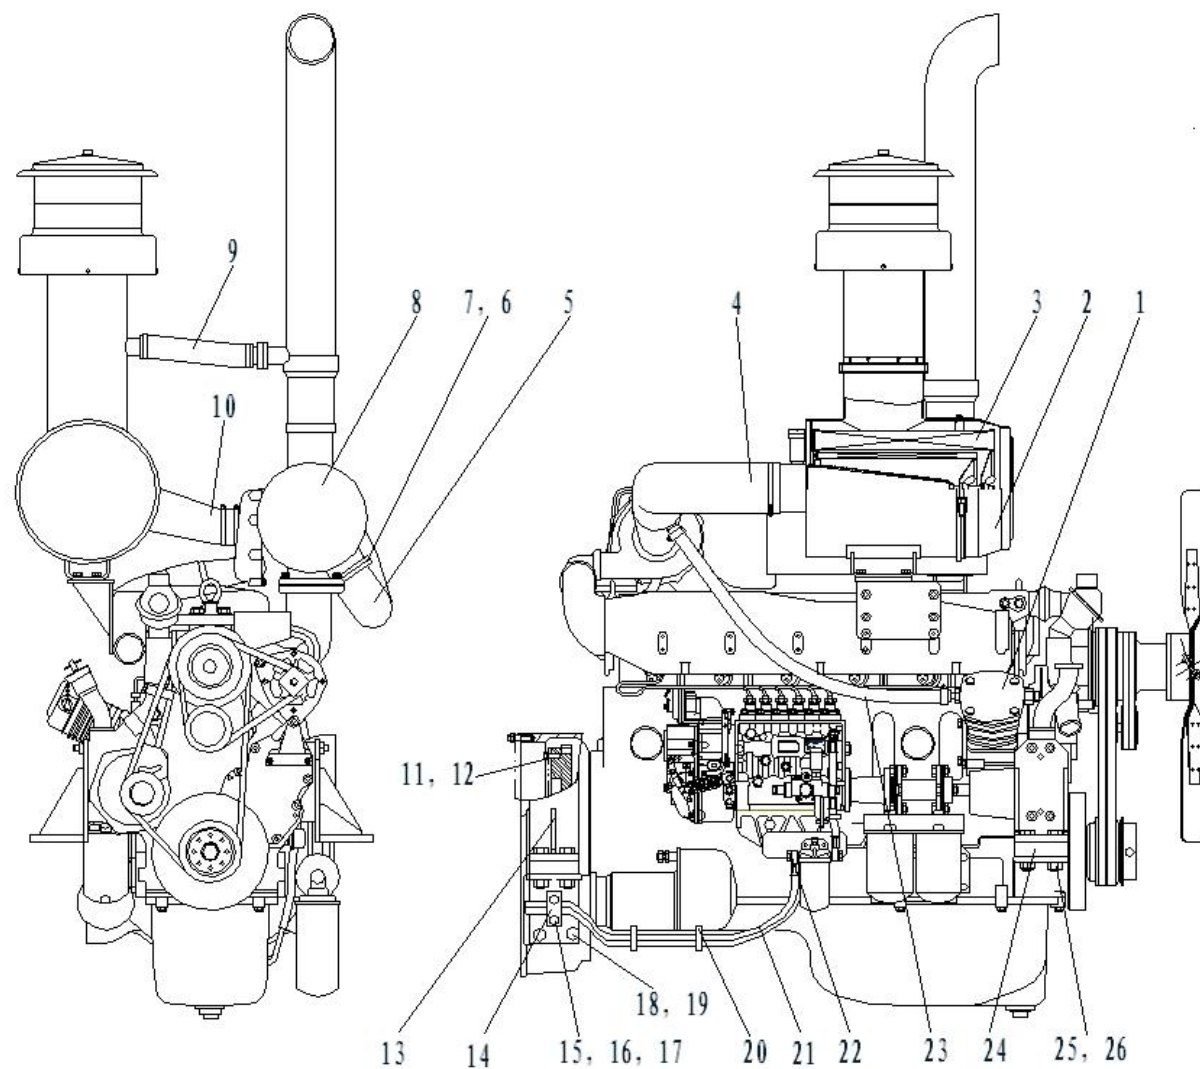

柴油机装置 (WD615G. 220) DIESEL ENGINE INSTALLATION

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME	编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	柴油机(SAE2, 带空滤器等附件)	ENGINE	W212300000A	1
2	空气滤清器总成	AIR FILTER ASSEMBLY	W212800010A	1
3	空滤器滤芯(主、安全滤芯各一)	FILTER ELEMENT	W016300010	1
4	橡胶弯管组件	RUBER ELBOW HOSE ASSEMBLY	W212800030A	1
5	消声器进气管	PIPE BEFORE MUFFLER	W212800040A	1
6	垫片	GASKET	W212800050A	1
7	增压器垫片	TURBO-CHARGER GASKET	W212800060A	1
8	消声器	MUFFLER	W212800070A	1
9	废气引射管部件	EXHAUST TAIL PIPE COMPONENTS	W212800080A	1
10	橡胶弯管组件	RUBER ELBOW HOSE ASSEMBLY	W212800090A	1
11	螺栓 M10×40	BOLT M10×40	B040911040	8
12	垫圈 10	LOCK WASHER 10	B060111003	8
13	发动机前支架(左)	ENGINE FRONT BRACKET	Z520030730	1
	发动机前支架(右)	ENGINE FRONT BRACKET	Z520030780	1
14	三管卡	PILE CLAMP	Z520220020	2
15	螺栓 M6×40	BOLT M6×40	B040910640	2
16	垫圈 6	LOCK WASHER 6	B060110602	2
17	垫圈 6	WASHER 6	B060410602	1
18	螺栓 M14×1.5×40	BOLT M14×1.5×40	B041111440	12
19	垫圈 14	LOCK WASHER 14	B060111404	12
20	扎带	TIE	W110001370	3
21	柴油机回油管	FUEL SUPPLY AND RETURN LINES	Z520140120	2
22	组合密封垫圈 A14	SEALING SPACER A14	B060811403	4
23	带纤维夹层橡胶软管	AIR COMPRESSOR HOSE	W212800100A	1
24	发动机橡胶垫	ENGINE MOUNT RUBBER	Z510030050	4
25	螺栓 M16×80	BOLT M16×80	B040811680	8
26	尼龙锁紧螺母 M16	NUT M16	B050211614	8


柴油机装置 (C6121) DIESEL ENGINE MOUNT

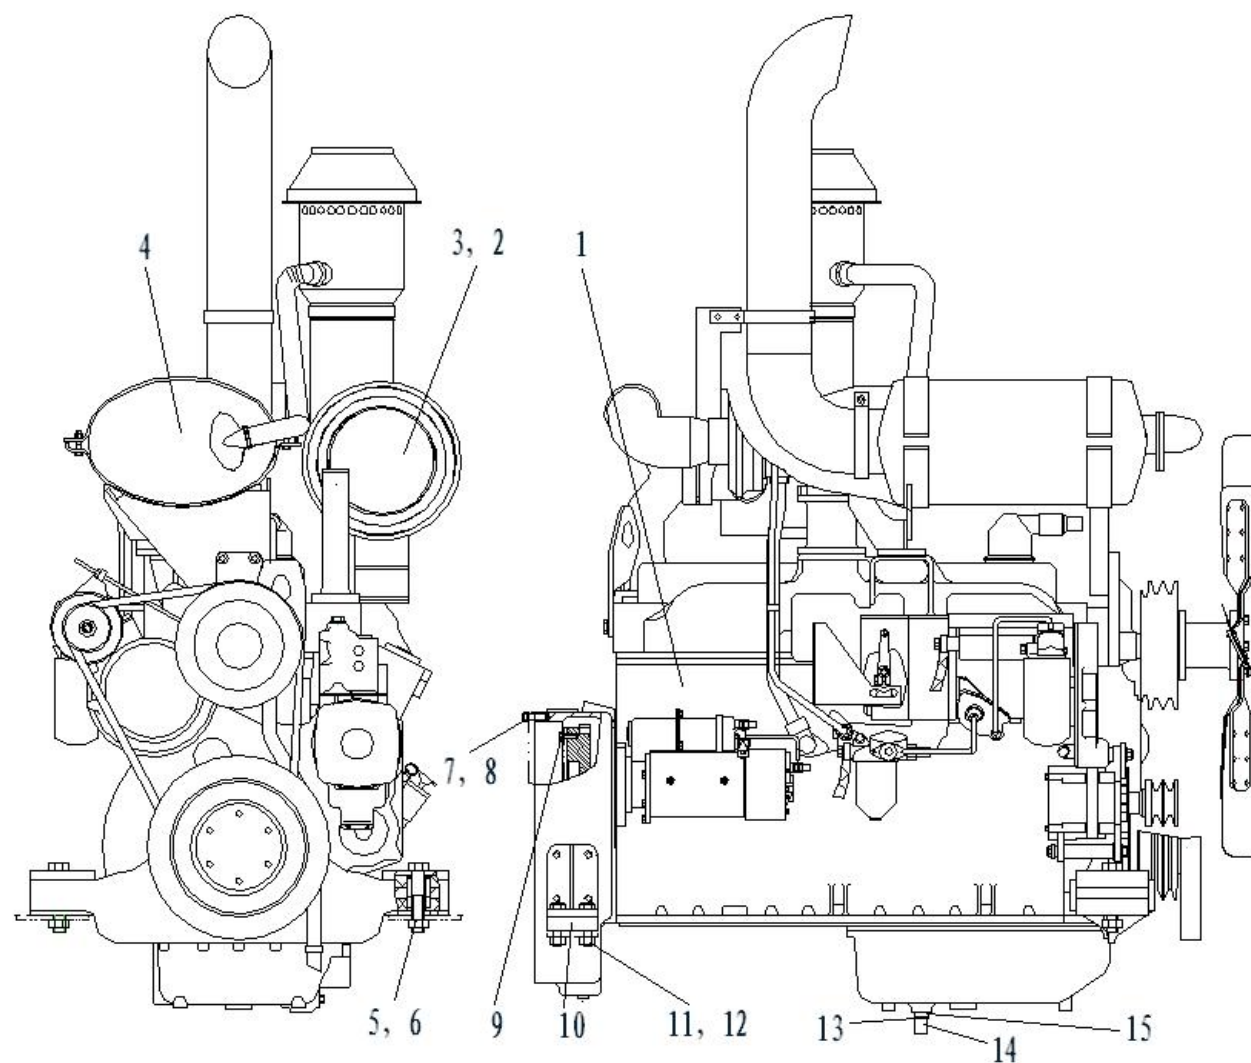

柴油机装置 (C6121) DIESEL ENGINE INSTALLATION

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME	编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	柴油机 (SAE2、PX 喷油泵) 柴油机 (SAE2、CAT 喷油泵)	ENGINE ENGINE	W212500000A W212600000A	1
2	空气滤清器总成	AIR FILTER ASSEMBLY	W212400010A	1
3	空滤器滤芯 (主、安全滤芯各一)	FILTER ELEMENT	W016300010	1
4	消声器	MUFFLER	W212400030A	1
5	螺栓 M24×140	BOLT M24×140	B040810015	2
6	尼龙锁紧螺母 M24	NUT M24	B050212419	2
7	螺栓 M10×30	BOLT M10×30	B040911030	12
8	垫圈 10	LOCK WASHER 10	B060111003	20
9	螺栓 M10×1×40 (SAE2)	BOLT M10×1×40	B041110004	8
10	发动机橡胶垫	ENGINE MOUNT RUBBER	Z510030050	2
11	螺栓 M16×80	BOLT M16×80	B040811680	4
12	尼龙锁紧螺母 M16	NUT M16	B050211614	4
13	喉箍 D19-D38	CLAMP D19-D38	B190120320	1
14	放油管	OIL DRAINAGE PIPE	Z530140020	1
15	放油接头	OIL DRAINAGE CONNECTOR	Z530140010	1


柴油箱总成 FUEL TANK ASSEMBLY

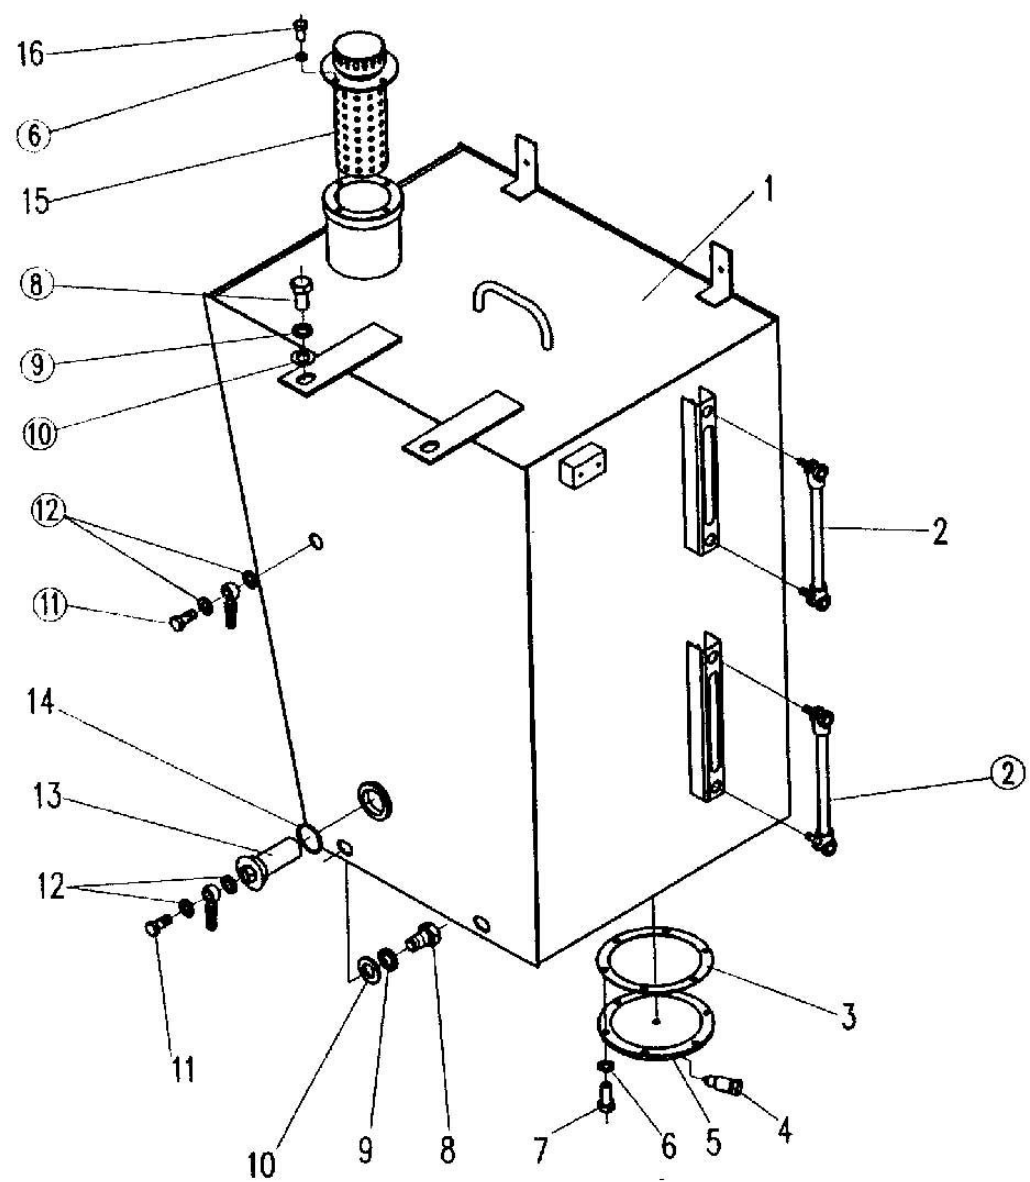

柴油箱总成 FUEL TANK ASSEMBLY

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME	编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	柴油箱箱体	OIL-TANK BLOCK	Z5A01300100	1
2	液位计	OIL INDICATOR	W110021282	2
3	密封垫 II	SEALING SPACER II	Z320200060	1
4	放油阀芯	OIL RELEASE VALVE SPOOL	Z320130020	1
5	清洗口法兰	CLEANING PORT FLANGE	Z320200370	1
6	垫圈 8	WASHER 8	B060110802	10
7	螺栓 M8×20	BOLT M8×20	B040910820	6
8	螺栓 M20×30	BOLT M20×30	B040912030	4
9	垫圈 20	WASHER 20	B060112005	4
10	垫圈 20	WASHER 20	B060212003	4
11	铰接螺栓 M14×1.5×32	BOLT M14×1.5×32	B041201432	2
12	组合密封垫圈 A14	WASHER A14	B060811403	4
13	出油滤口总成	OUTLET FILTER	Z320130200	1
14	O 形圈 47.5×3.55	“O” RING 47.5×3.55	B160130475	1
15	加油滤清器	OIL FILLER SCREEN	W110001460	1
16	螺栓 M8×16	BOLT M8×16	B040910816	4
	换气过滤器		W380000160B	
	柴油箱总成（配件）		NZ5A0130010010	1


机油箱总成 ENGINE OIL TANK ASSEMBLY

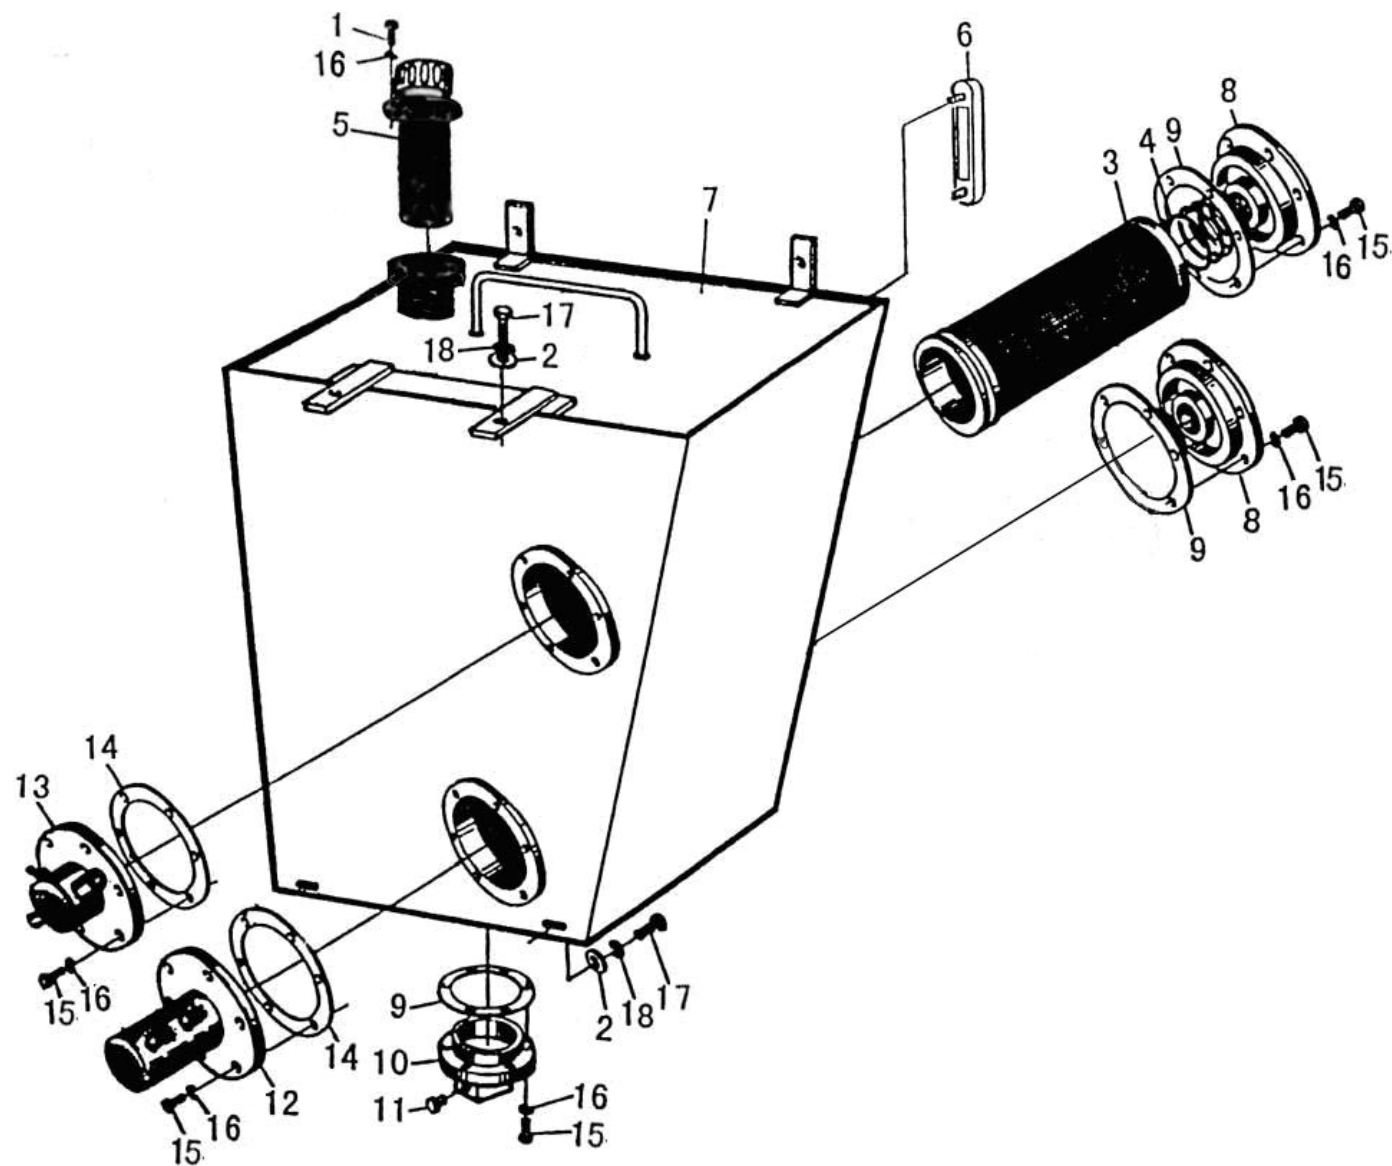

机油箱总成 ENGINE OIL TANK ASSEMBLY

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	螺栓 M8×16	BOLT M8×16	B040910816		4
2	垫圈 20	WASHER 20	B060112005		4
3	回油滤网	RETURN OIL SCREEN	W110005640		1
4	弹簧	SPRING	Z320200041		1
5	加油滤清器	OIL FILLER SCREEN	W380000000A		1
6	液位计	OIL INDICATOR	W110021281		1
7	机油箱体	ENGINE OIL TANK	Z5A02000100		1
8	滤网顶盖	SCREEN COVER	Z320200050		2
9	密封垫 II	SEALING SPACER II	Z320200060		3
10	清洗口法兰	CLEANING PORT FLANGE	Z320200370		1
11	放油阀芯	DRAIN VALVE SPOOL	Z320130020		1
12	吸油接头总成	SUCTION CONNECTOR ASSEMBLY	Z5A02000500		1
13	回油接头总成	OIL RETURN CONNECTOR ASSEMBLY	Z5A20000600		1
14	密封垫	SEALING SPACER	Z420200020		2
15	螺栓 M8×20	BOLT M8×20	B040910820		30
16	垫圈 8	WASHER 8	B060110802		34
17	螺栓 M20×30	BOLT M20×30	B040912030		4
18	垫圈 20	WASHER 20	B060412003		4
	机油箱总成 (ZF 配件)		NZ5A0200010040		1


侧地板总成 SIDE FLOOR ASSEMBLY

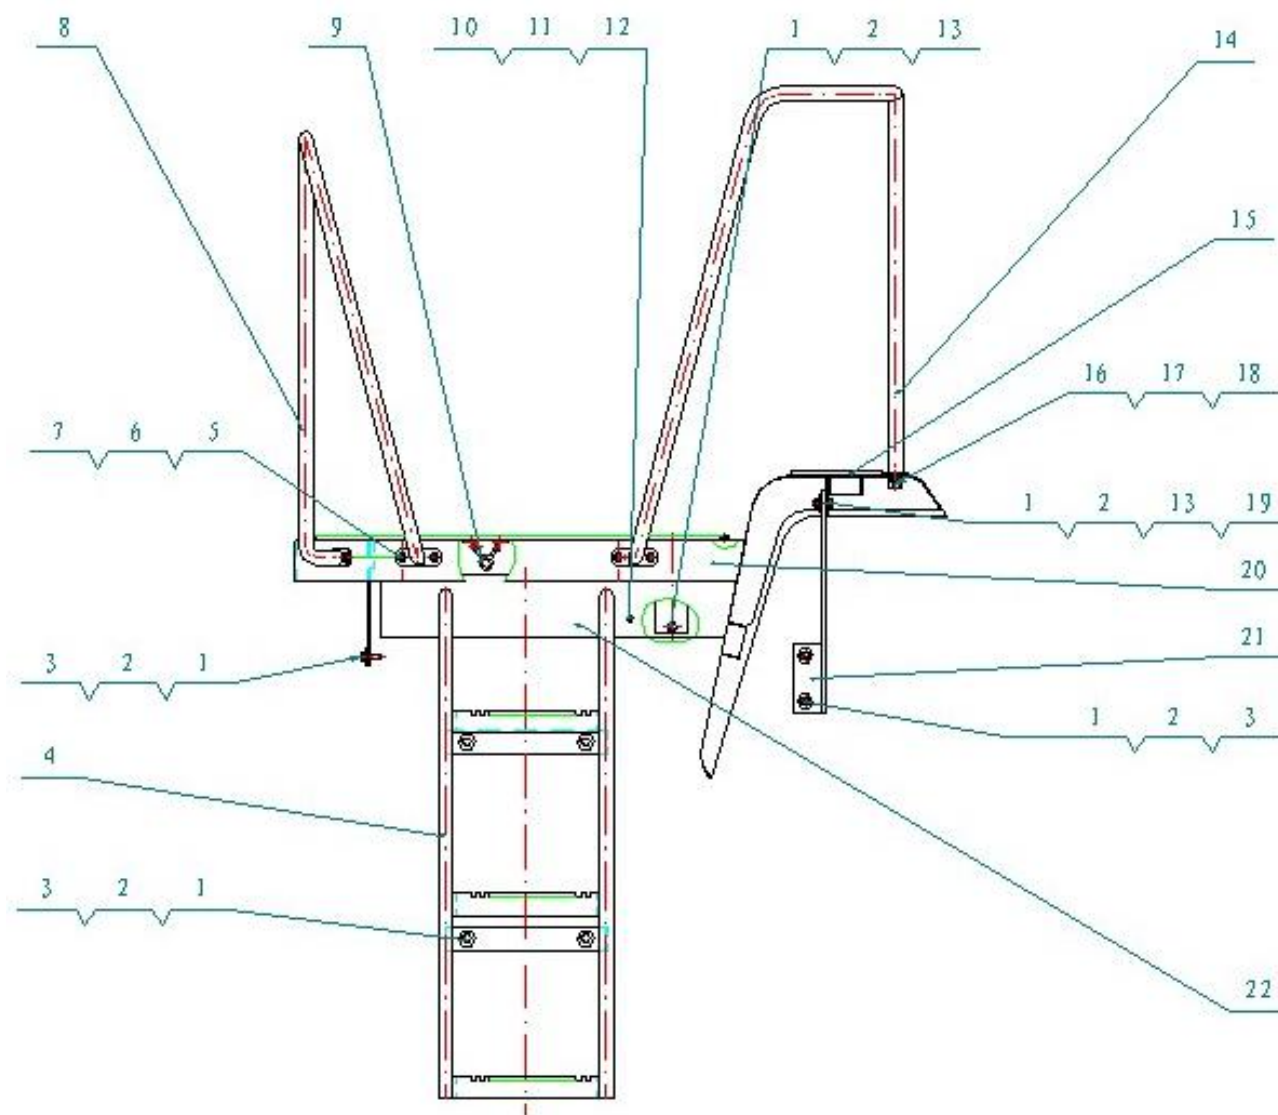

侧地板总成 SIDE FLOOR ASSEMBLY

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	螺栓 M12X35	BOLT M12X35	B040911235		11
2	垫圈 12	WASHER 12	B060111203		11
3	垫圈 12	WASHER 12	B060311203		8
4	扶梯总成	LADDER	Z5A02500200		1
5	螺栓 M10X35	BOLT M10X35	B040911030		6
6	垫圈 10	WASHER 10	B060111004		6
7	垫圈 10	WASHER 10	B060411002		6
8	左前扶手总成	LEFT FRONT GRAB	Z5A02500300		1
	右前扶手总成	LEFT FRONT GRAB	Z5A02600400		1
9	锁止弹簧	SPRING	Z5A02502600		1
10	螺栓 M8X16	BOLT M8X16	B040910816		2
11	垫圈 8	WASHER 8	B060110802		2
12	垫圈 8	WASHER 8	B060310802		2
13	垫圈 12	WASHER 12	B060411203		3
14	左后扶手总成	RIGHT FRONT GRAB	Z5A02500400		1
	右后扶手总成	RIGHT FRONT GRAB	Z5A02600300		1
15	防滑垫	ANTI-SLIP MAT	W380000120A		1
16	螺母 M16	NUT M16	B050331614		2
17	垫圈 16	WASHER 16	B060111604		2
18	垫圈 16	WASHER 16	B060411603		2
19	螺母 M12	NUT M12	B050331211		2
20	左侧地板总成	SIDE FLOOR (L)	Z5A02500100		1
	右侧地板总成	SIDE FLOOR (R)	Z5A02600100		1
21	支架	SUPPORT	Z5A02500500		1
	支架	SUPPORT	Z5A02600200		1
22	护板	GUARD PLATE	Z5A02500600		1


发动机罩总成 ENGINE HOODL ASSEMBLY

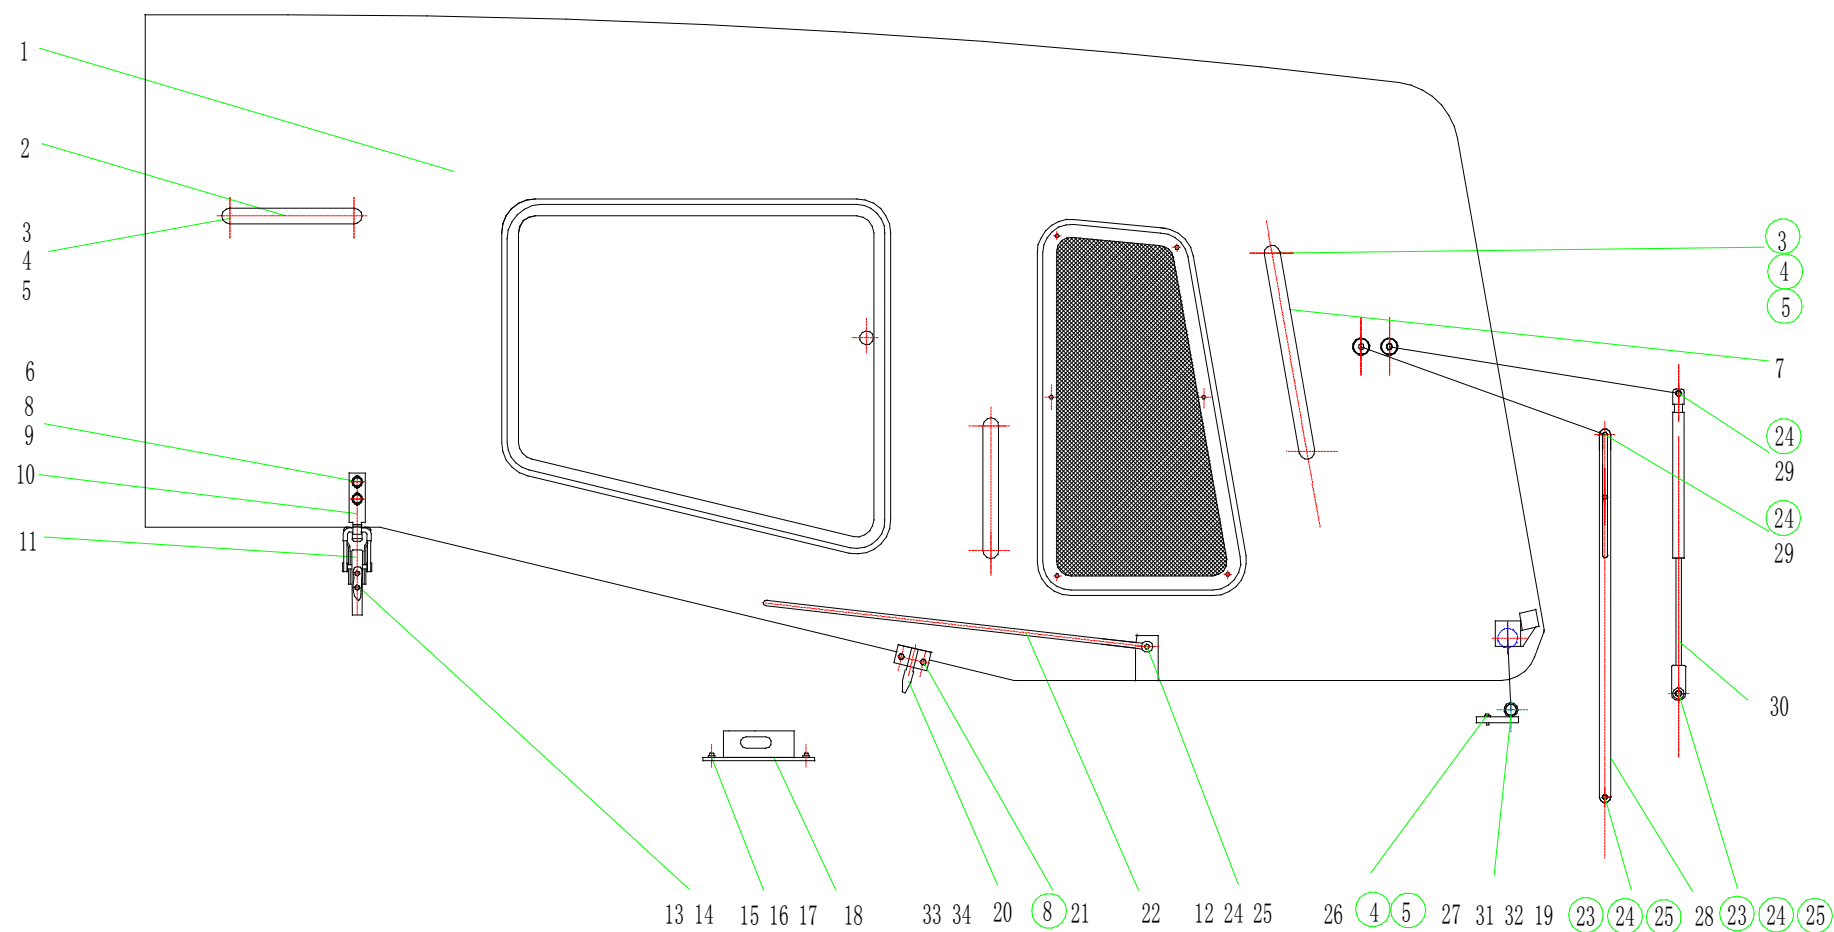

发动机罩总成 ENGINE HOODL ASSEMBLY

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME	编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	发动机罩	FIBERGLASS HOOD	Z5A01200100	1
2	前扶手总成	FRONT HANDLE ASSEMBLY	Z5A01200500	4
3	垫圈 16	WASHER 16	B060116604	16
4	垫圈 16	WASHER 16	B060411603	16
5	螺母 16	NUT 16	B050331614	12
6	垫圈 10	WASHER 10	B060411002	9
7	后扶手总成	REAR HANDLE ASSEMBLY	Z5A01200600	2
8	垫圈 10	WASHER 10	B060110003	12
9	螺栓 M10X40	BOLT M10X40	B040911040	4
10	挂钩	HOOD HOOK	W380000140A	2
11	挂鼻总成	LOCK ASSEMBLY	W380000130A	2
12	销轴 10X35	PIN 10X35	Z080311035	1
13	垫圈 8	WASHER 8	B060110802	4
14	螺栓 M8X20	BOLT M8X20	B040910820	4
15	螺栓 M6X20	BOLT M6X20	B040910620	2
16	垫圈 6	WASHER 6	B060110602	2
17	垫圈 6	WASHER 6	B060310601	2
18	挂钩支撑座	LOCK PLATE	Z5A01201600	1
19	垫片	Washer	Z5A01207700	6
20	挡销组件	PIN	Z330120220	2
21	螺栓 M10X40	BOLT M10X40	B040911040	4
22	罩子挂钩	HOOD LOCK	Z5A01201500	1
23	销轴 8X35	PIN 8X35	Z080310835	5
24	垫圈 8	WASHER 8	B060410802	8
25	开口销 2. 5X20	PIN 2. 5X20	B080210004	5
26	螺栓 M16X40	BOLT M16X40	B040911640	4
27	左铰接销总成	LEFT PIN ASSEMBLY	Z5A01200700	1


发动机罩总成 ENGINE HOODL ASSEMBLY

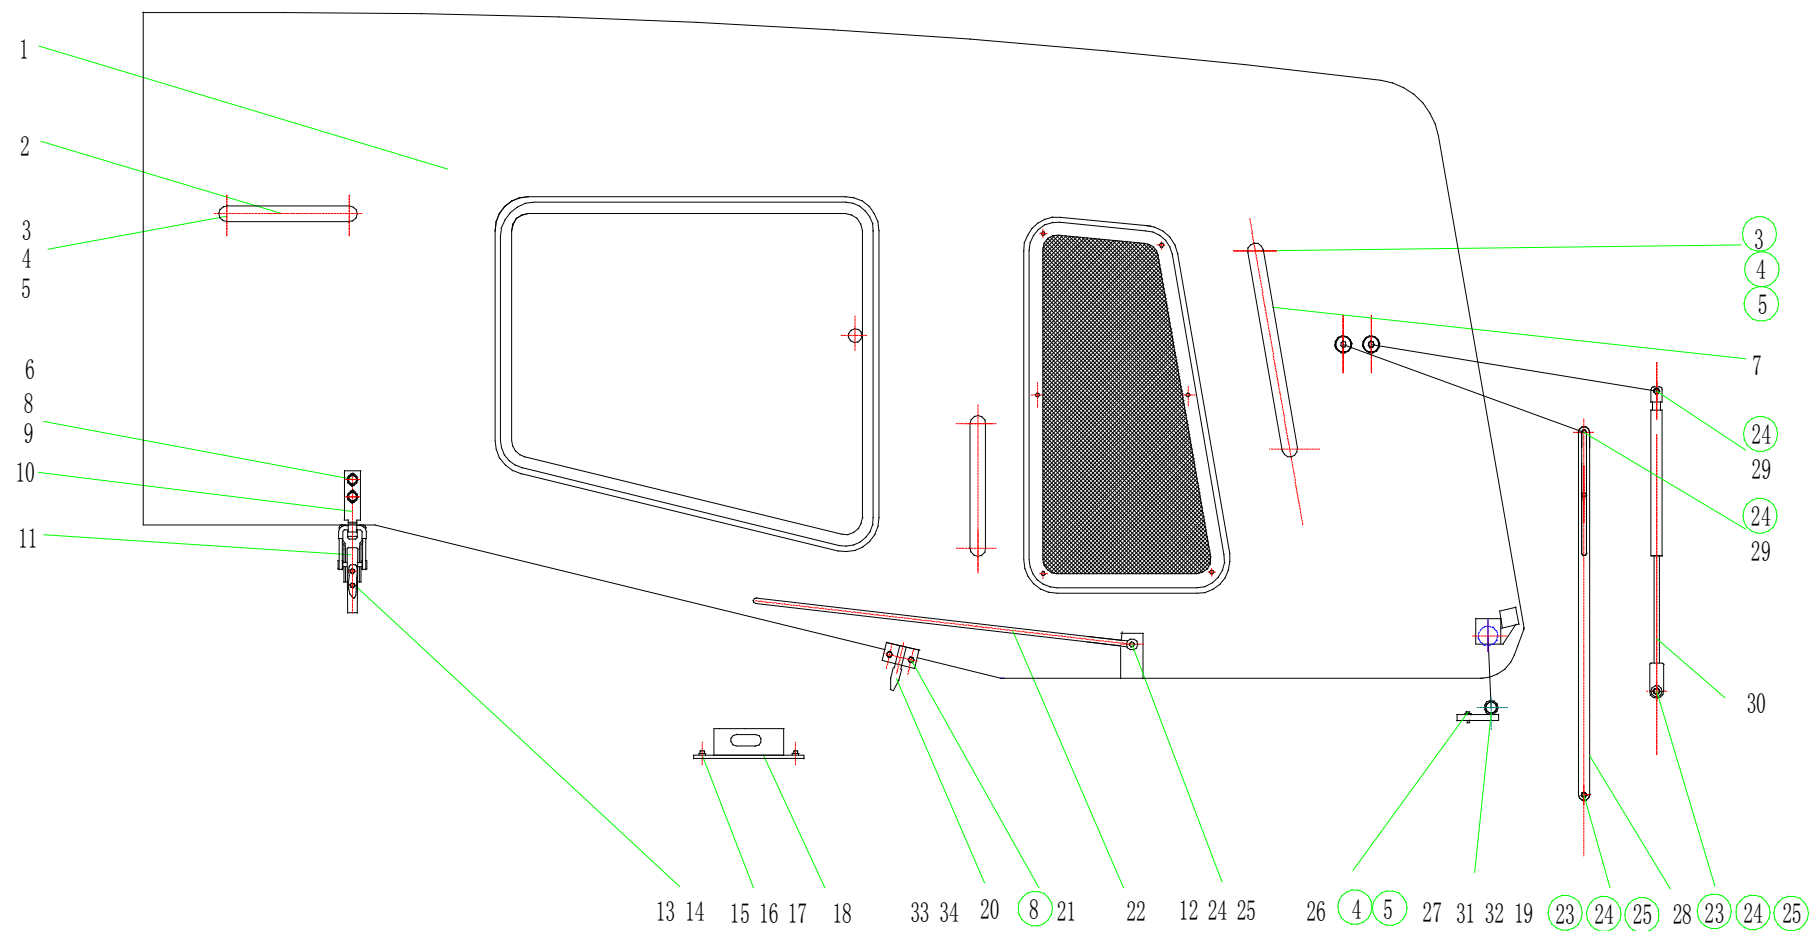

发动机罩总成 ENGINE HOODL ASSEMBLY

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
28	拉杆	CONTROL ROD	Z5A01200400		2
29	螺栓 8X40	BOLT M8X40	B040610840		4
30	气弹簧	AIR CYLINDER	W380000151B		2
31	右铰接销总成	RIGHT PIN ASSEMBLY	Z5A01201400		1
32	调整垫片	ADJUSTING PLATE	Z5A01200800		4
	发动机罩总成（配件）		NZ5A0120000010		1


工作装置总成 WORKING DEVICE ASSEMBLY

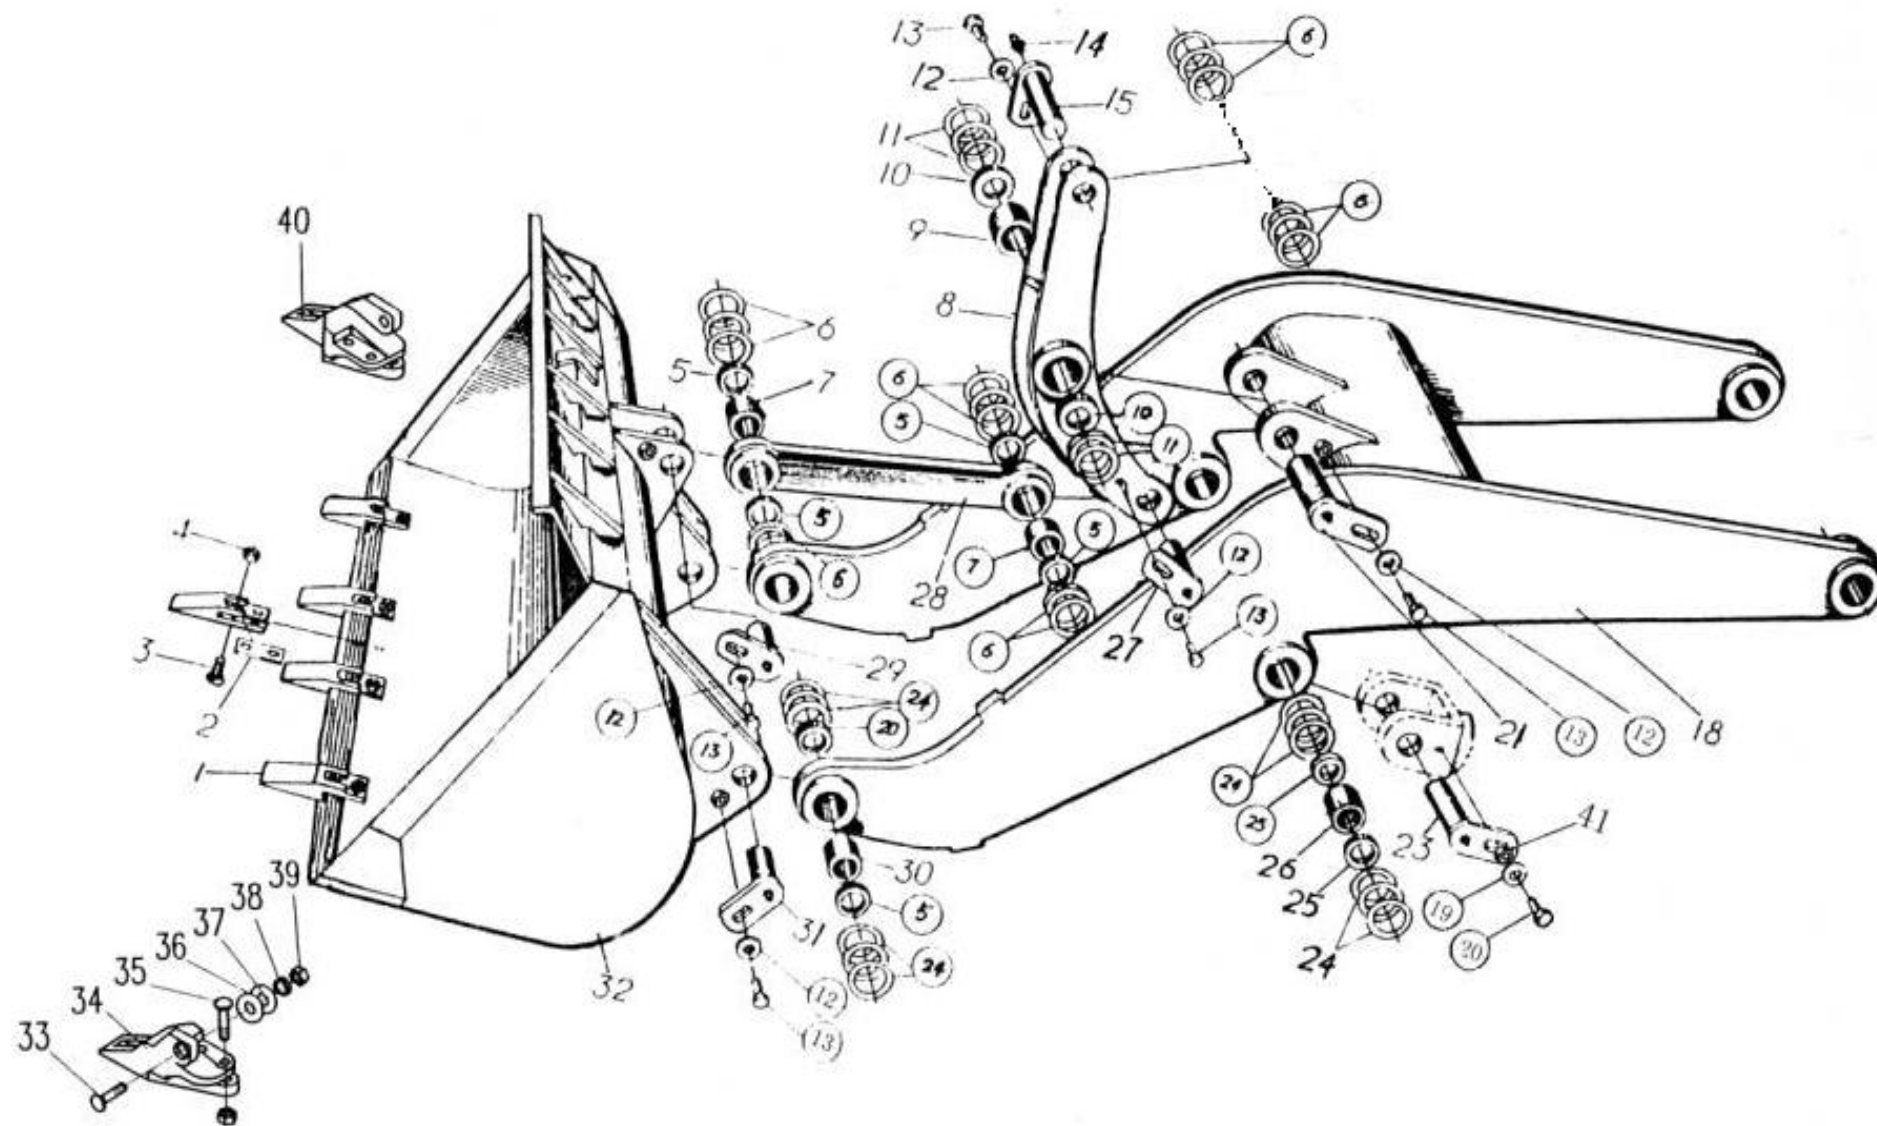

工作装置总成 WORKING EQUIPMENT ASSEMBLY

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME	编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	斗齿	BUCKET TEETH	Z420010681	5
2	调整垫片	ADJUSTING SPACER	Z520010040	14
	调整垫片	ADJUSTING SPACER	Z520010100	14
	调整垫片	ADJUSTING SPACER	Z520010110	7
3	螺栓 M20×80	BOLT M20×80	B040432080	10
4	螺母 M20	NUT M20	B050332018	10
5	油封 φ 79×100. 13×10	SEAL φ 79×100. 13×10	Z5A00112700	4
6	调整垫片	ADJUSTING SPACER	Z520010030	4
	调整垫片	ADJUSTING SPACER	Z520010080	4
	调整垫片	ADJUSTING SPACER	Z520010090	2
7	铲斗拉杆销衬套	BUSH BUCKET LINKAGE ROD PIN	Z5100100702	2
8	摇臂	ROCKER ARM	Z510010591	1
9	摇臂主销衬套	BUSH ROCDER ARM MAIN PIN	Z5100100402	1
10	油封 φ 119×150. 15×10	OIL SEAL φ 119×150. 15×10	Z5A00212800	2
11	调整垫片	ADJUSTING SPACER	Z520010050	4
	调整垫片	ADJUSTING SPACER	Z520010120	4
	调整垫片	ADJUSTING SPACER	Z520010130	2
12	平垫	WASHER	Z520020890	6
13	螺栓 M16×25	BOLT M16×25	B040911625	6
14	油杯 M10×1	OIL CUP M10×1	B150101000	8
15	摇臂上销轴总成	UPPER PIN ROCKER ARM	Z510010561	1
18	动臂组合件	LIFT ARM	NZ51001066210	1
19	平垫	WASHER	Z510011080	2
20	螺栓 M20×40	BOLT M20×40	B040912040	2
21	摇臂主销轴总成	MAIN PIN ROCKER ARM	Z510010531	1


工作装置总成 WORKING DEVICE ASSEMBLY

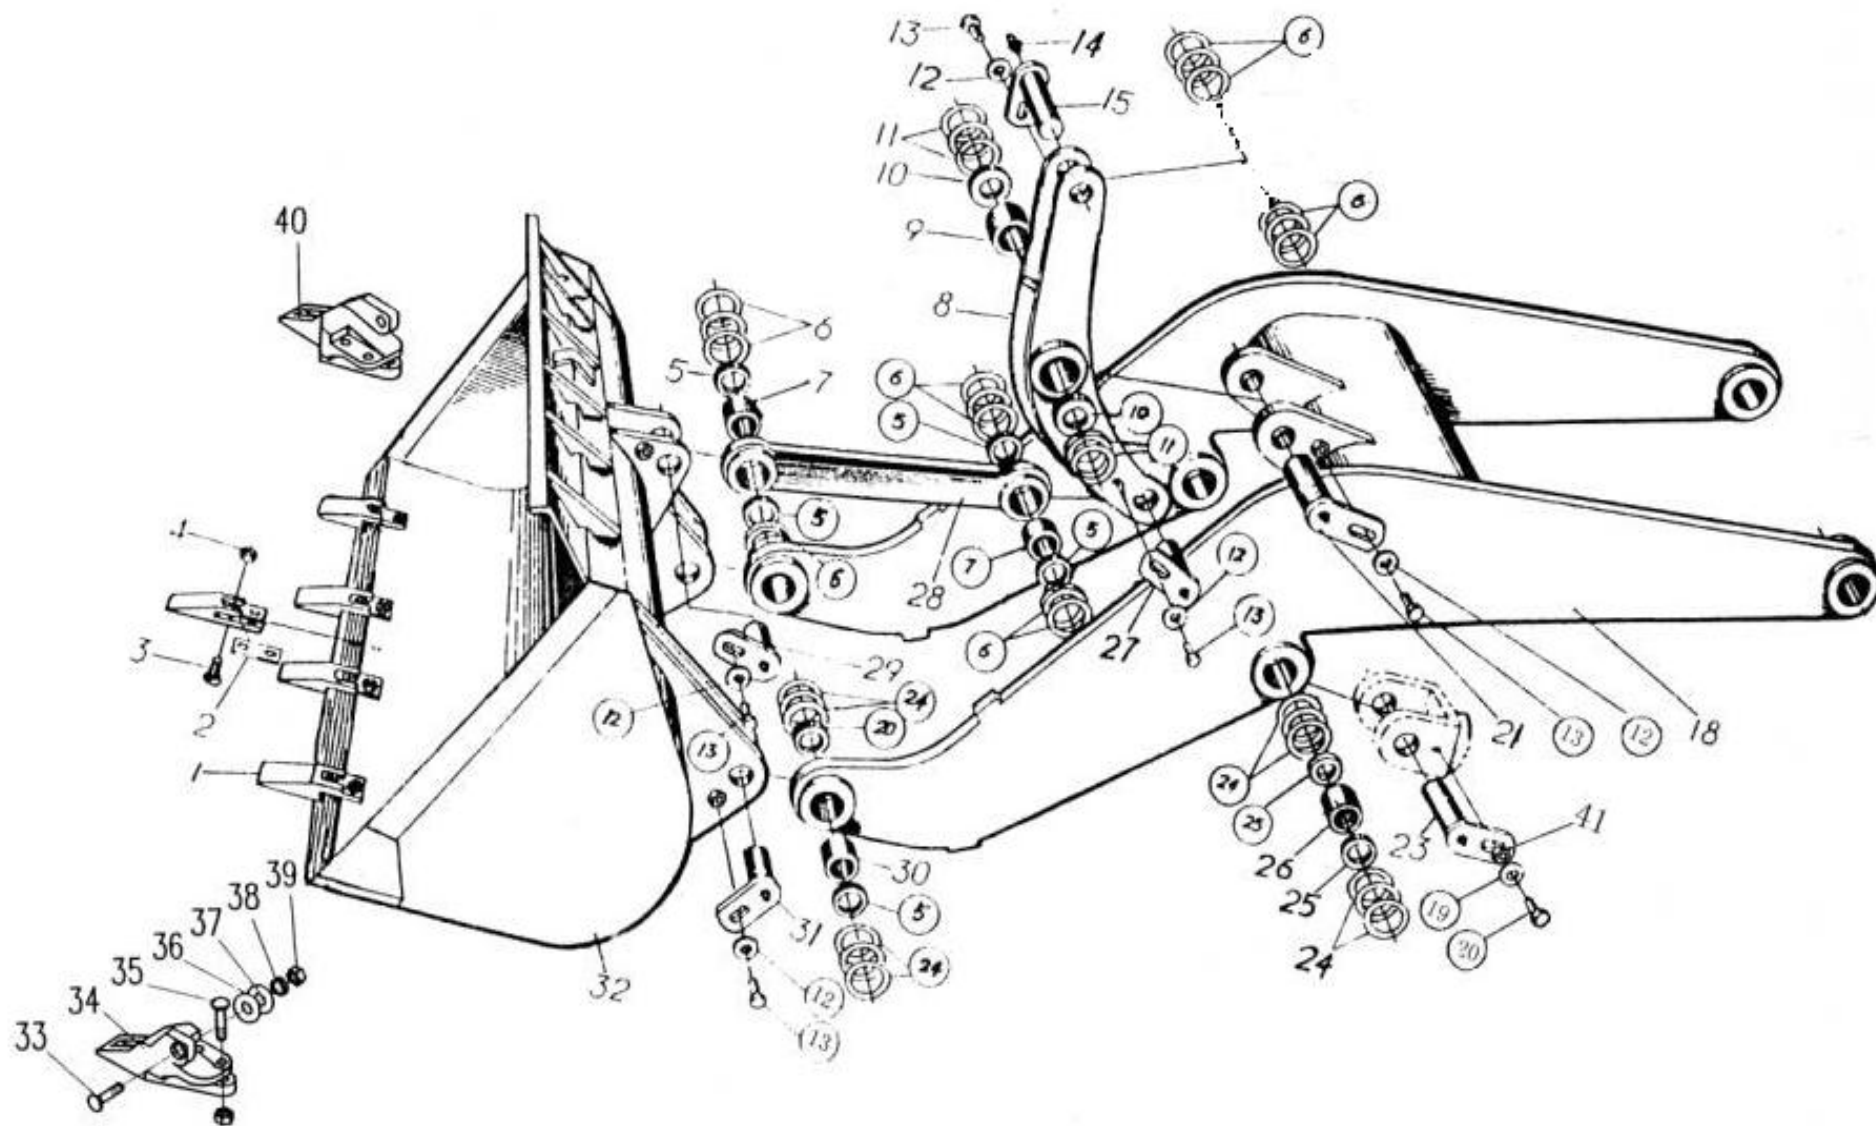

工作装置总成 WORKING EQUIPMENT ASSEMBLY

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME	编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
23	动臂中销轴总成	MIDDLE PIN LIFT ARM	Z510010501	2
24	调整垫片	ADJUSTING SPACER	Z520010020	4
	调整垫片	ADJUSTING SPACER	Z520010060	4
	调整垫片	ADJUSTING SPACER	Z520010070	4
25	油封 $\phi 69 \times \phi 90.13 \times 10$	OIL SEAL $\phi 69 \times \phi 90.13 \times 10$	Z5A00112600	8
26	动臂中销衬套	BUSHING OF LIFT ARM MIDDLE PIN	Z5100100202	2
27	摇臂上销轴总成	ROCKER ARM & LINKAGE ROD PIN	Z510010561	1
28	拉杆	LINKAGE ROD	Z510010760	1
29	铲斗拉杆销轴总成	BUCKET & LINKAGE ROD PIN	Z5100107902	1
30	铲斗动臂销衬套	BUSHING FOR BUCKET_TO_LIFT ARM	Z5100108502	2
31	铲斗动臂销轴总成	BUCKET & LIFT ARM PIN	Z510010821	2
32	50 标准斗组件	BUCKET	Z510010872	1
33	边齿螺栓	BOLT	Z510010910	2
34	边斗齿(左)	BUCKET TEETH (L)	Z510010882	1
35	斗齿螺栓 I	BOLT I	Z510010970	4
36	调整垫	ADJUSTING SPACER	Z510010920	4
37	调整垫	ADJUSTING SPACER	Z510010960	4
38	垫圈	WASHER	Z510010930	2
39	螺母 M20	NUT M20	B051742020	6
40	边斗齿(右)	BUCKET TEETH (F)	Z510010891	1
41	隔套	SPACER SLEEVE	Z510011070	2


举升限位和自动放平机构 LIFTING LIMIT AND BUCKET AUTO-LEVELING

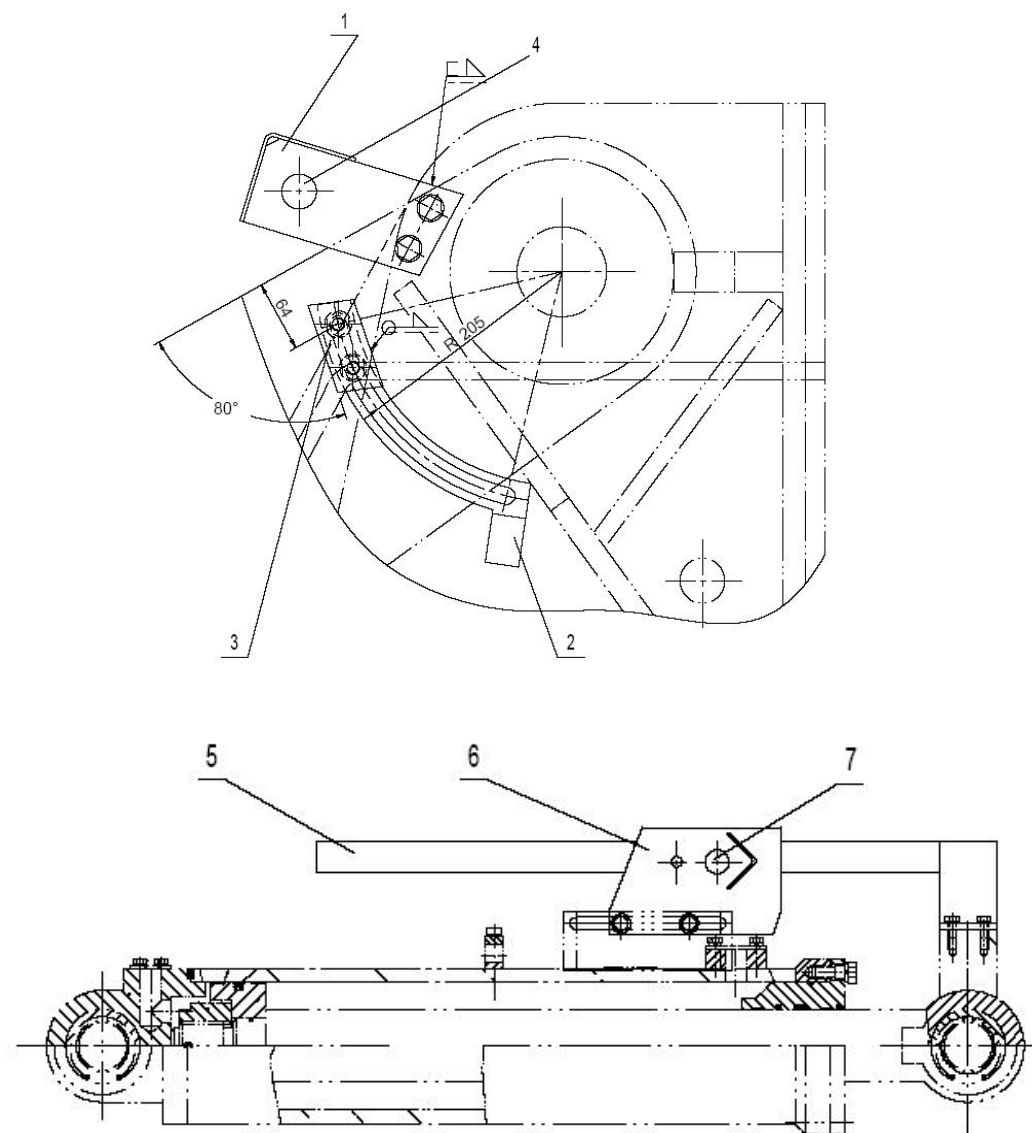

举升限位和自动放平机构 LIFTING LIMIT AND BUCKET AUTO-LEVELING

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	动臂最高限位标尺 I	RULER	Z530480010		1
2	动臂最高限位标尺 II	RULER	Z530480040		1
3	固定座	FRAME	Z530480050		1
4	水平限位接近开关	POSITION—LIMIT SWITCH, AUTO—LEVEL	W110022990		1
5	标尺	RULER	Z530330010		1
6	传感器固定调整架	FRAME	Z530330040		1
7	举升限位接近开关	POSITION—LIMIT SWITCH, LIFTING	W110022990		1


前车架总成 FRONT FRAME ASSEMBLY

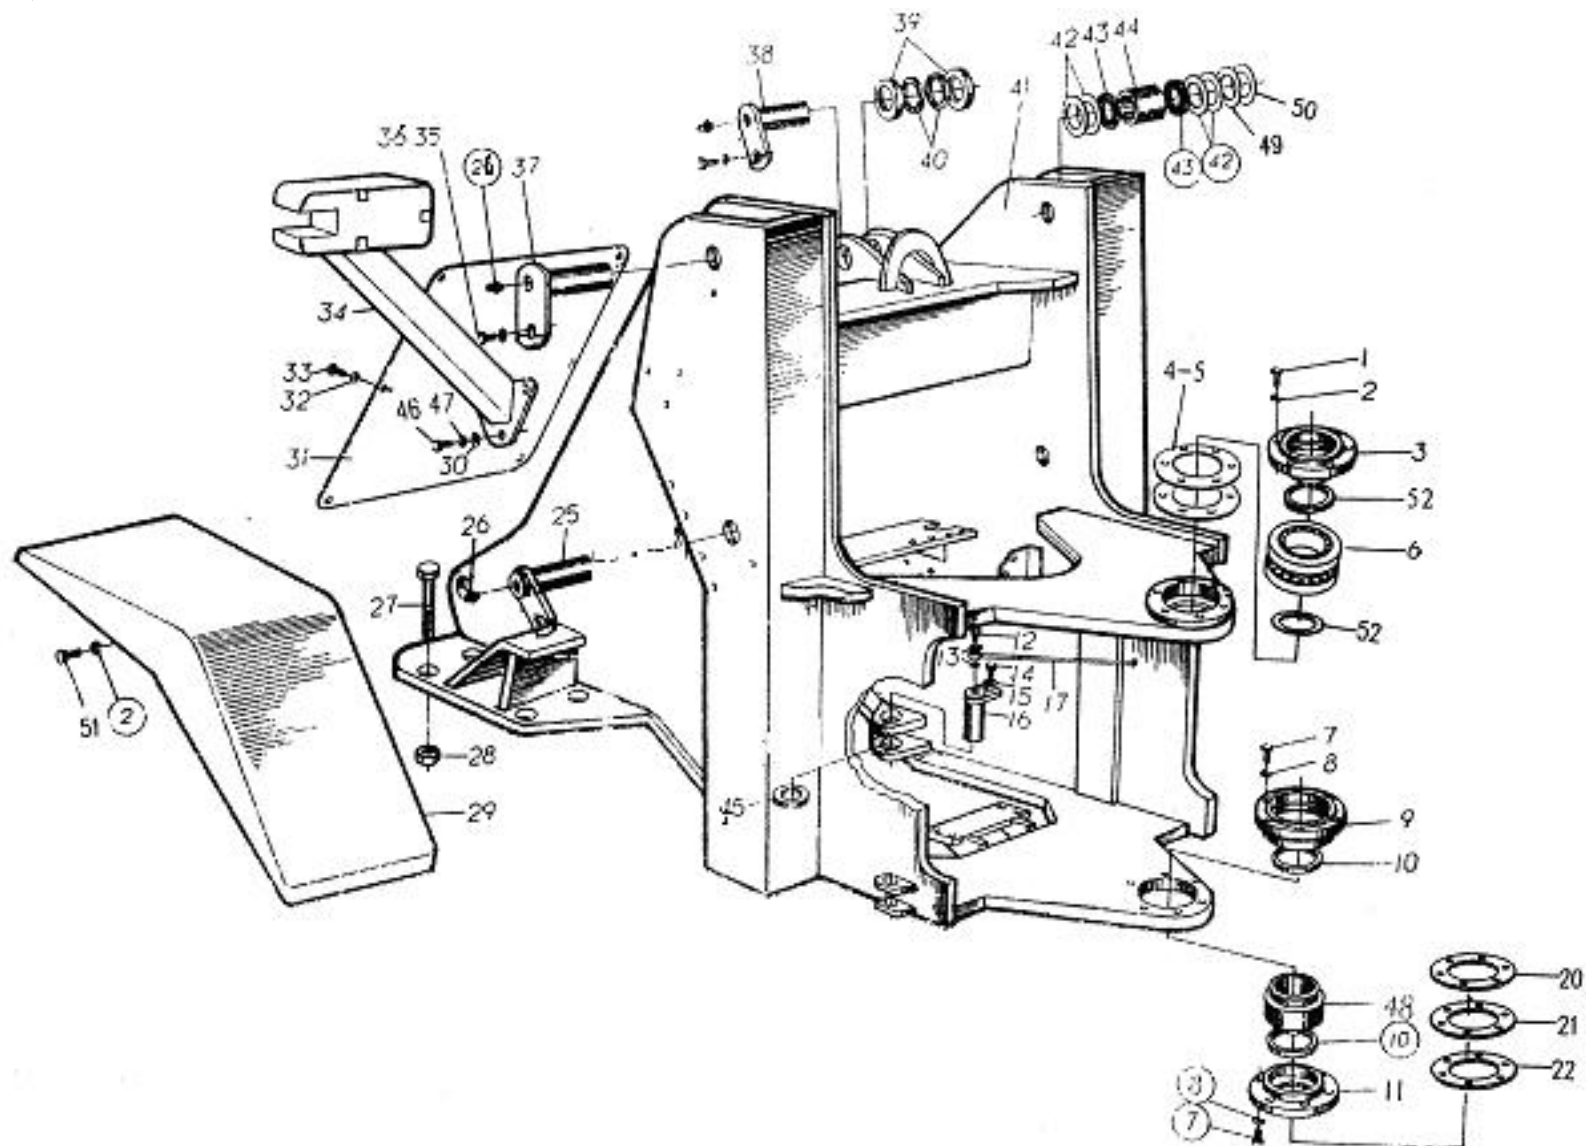

前车架总成 FRONT FRAME ASSEMBLY

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	螺栓 M12×40	BOLT M12×40	B040911240		8
2	垫圈 12	WASHER 12	B060411203		8
3	上轴承盖	BEARING COVER	Z520021130		1
4	调整垫片 δ 0.1	ADJUSTING SPACER	Z520021110		10
5	调整垫片 δ 0.5	ADJUSTING SPACER	Z520021120		6
6	圆锥滚子轴承	JOINT BEARING	B120432216		2
7	螺栓 M12×30	BOLT M12×30	B040911230		12
8	垫圈 12	WASHER 12	B060111203		12
9	下铰接上轴承盖	UPPER BEARING COVER LOWER JOINT	Z520020040		1
10	密封圈	SEAL RING	Z520020050		2
11	下铰接下轴承盖	LOWER BEARING COVER LOWER JOINT	Z520040060		1
12	螺栓 M10×1×25	BOLT M10×1×25	B041200002		4
13	垫圈 A10	WASHER A10	B060811002		8
14	螺栓 M12×20	BOLT M12×20	B040911220		2
15	平垫	WASHER	Z640020100		2
16	转向缸前销轴总成	F/PIN ASY STEERING CYLINDER	Z510020861		2
17	前转向润滑油管	LUBRICATING TUBE F/STEERING	Z520020750		2
20	调整垫片 δ 0.3	ADJUSTING SPACER	Z420020020		2
21	调整垫片 δ 0.5	ADJUSTING SPACER	Z420020070		2
22	调整垫片 δ 0.7	ADJUSTING SPACER	Z420020080		2
25	举升后销轴总成	R/PIN ASY LIFTING CYLINDER	Z510020731		2
26	油杯 M10×1	OIL CUP M10×1	B150101000		5
27	驱动桥螺栓 M30×320 (659)	BOLT DRIVE A×LE	Z510020990		8
(27)	驱动桥螺栓 (658)	BOLT DRIVE A×LE	Z530020130		8


前车架总成 FRONT FRAME ASSEMBLY

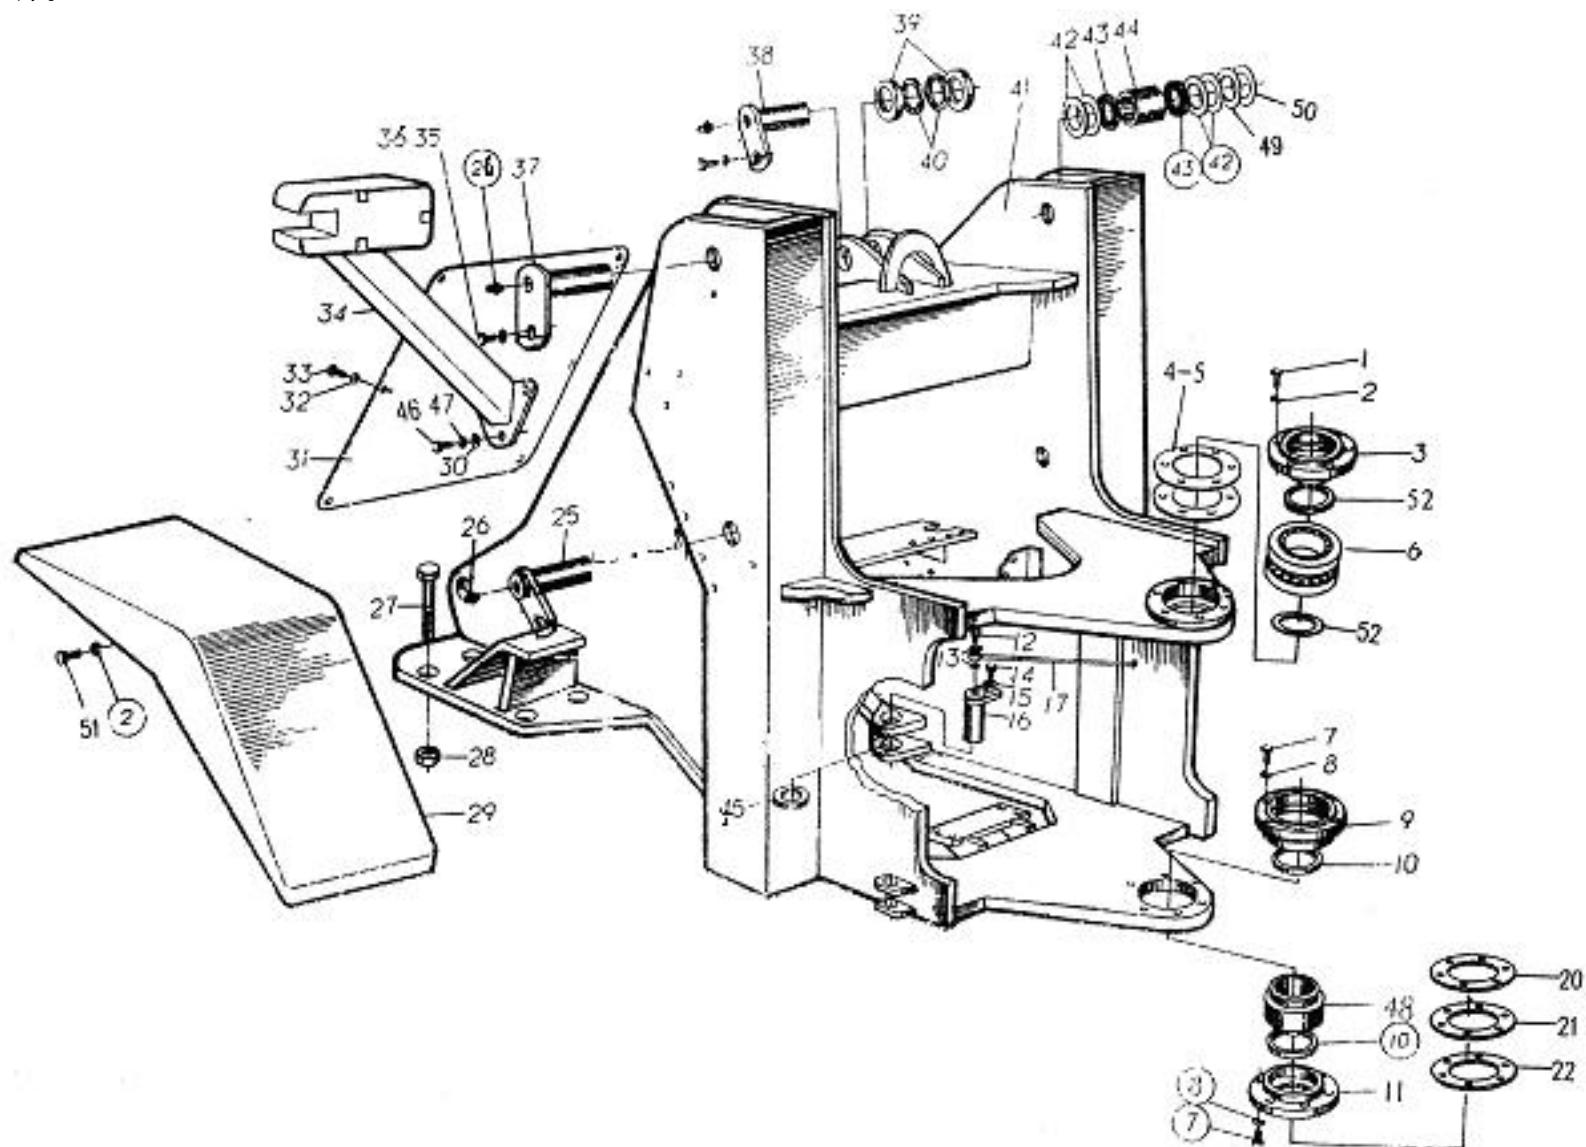

前车架总成 FRONT FRAME ASSEMBLY

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
28	尼龙锁紧螺母 M30 (659)	NYLON LOCK NUT M30	B050213024		8
(28)	尼龙锁紧螺母 M24 (658)	NYLON LOCK NUT M24	B050262420		8
29	挡泥瓦 (左)	MUD GUARD (L)	Z420020560		1
	挡泥瓦 (右)	MUD GUARD (R)	Z420020740		1
30	垫圈 10-100V	WASHER 10	B060331003		6
31	小盖板	COVER PLATE	Z310020481		1
32	垫圈 8	WASHER 8	B060110802		12
33	螺栓 M8×16	BOLT M8×16	B040910816		12
34	灯架 (左)	LAMP FRAME (L)	Z320020790		1
	灯架 (右)	LAMP FRAME (R)	Z320020530		1
35	螺栓 M16×25	BOLT M16×25	B040911625		5
36	平垫	WASHER	Z520020890		5
37	动臂后销轴总成	R/PIN ASY LIFT ARM	Z510020831		2
38	翻斗缸后销轴总成	R/PIN ASY , TILTING CYLINDER	Z510020671		1
41	前车架 (659)	FRONT FRAME	Z5A00200100		1
(41)	前车架 (658)	FRONT FRAME	Z5A40200100		1
42	调整垫片	ADJUSTING SPACER	Z520020080		1
43	油封 (φ 79× φ 100. 13×10)	OIL SEAL φ 79× φ 100. 13×10	Z5A00112600		4
44	动臂后销衬套	BUSH FOR LIFT ARM REAR PIN	Z5100100102		2
45	支承垫	SUPPORTING SPACE	Z510020070		2
46	垫圈 10	WASHER 10	B060111003		6
47	螺栓 M10×30	BOLT M10×30	B040911030		6
48	大游隙关节轴承 (C3 组)	JOINT BEARING	B120527001		1
49	调整垫片	ADJUSTING SPACER	Z520020090		2
50	调整垫片	ADJUSTING SPACER	Z520020100		2
51	螺栓 M16×30	BOLT M16×30	B040911630		8
52	油封 PD95×120×12	OIL SEAL PD95×120×12	B160210041		2


后车架总成(658) REAR FRAME ASSEMBLY

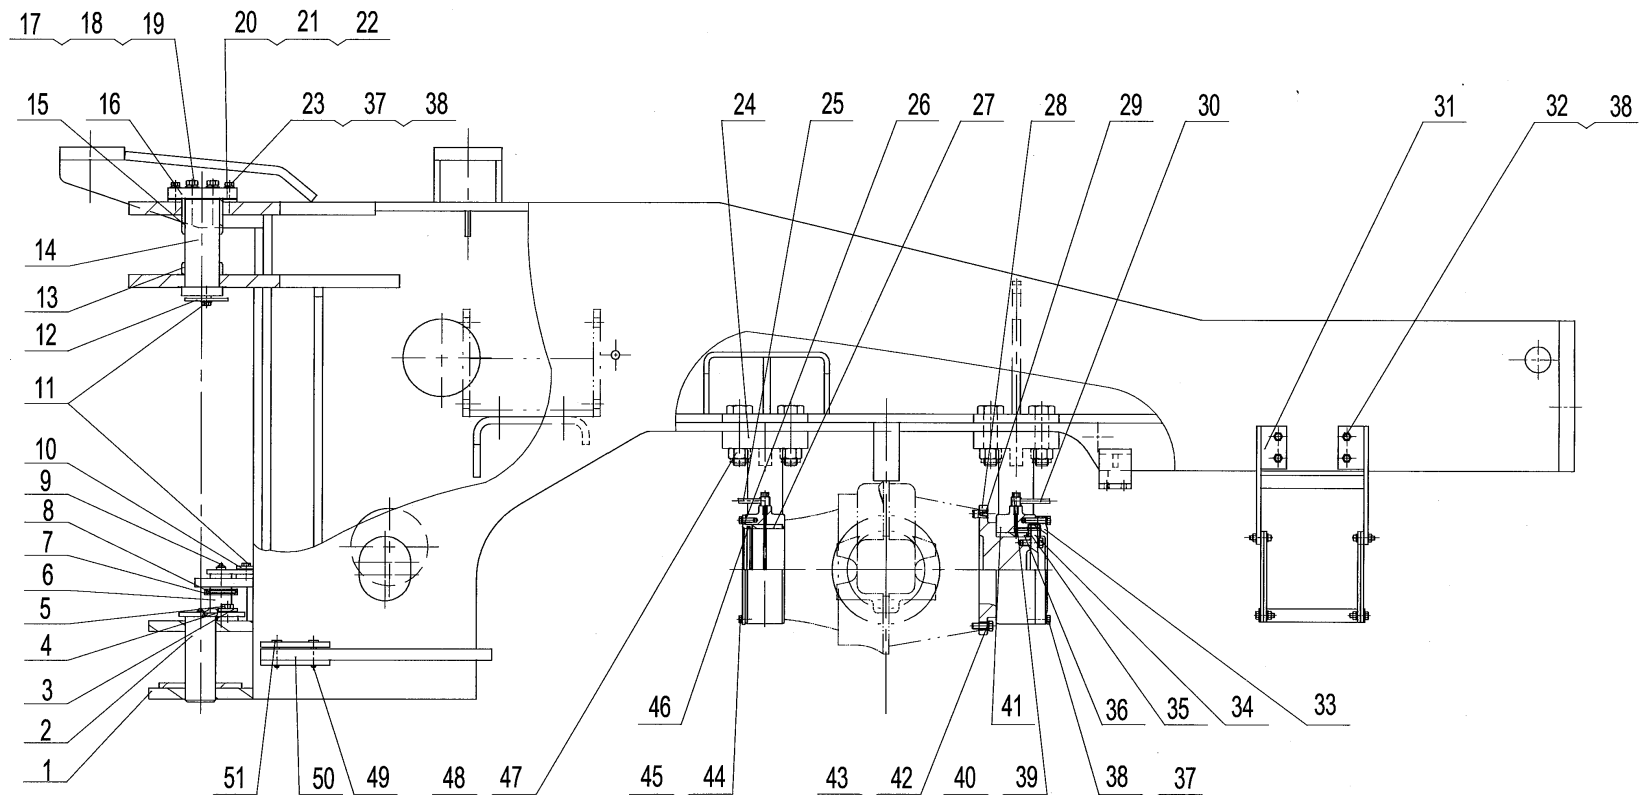

后车架总成(658) REAR FRAME ASSEMBLY

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME	编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	后车架(斯太尔发动机)	REAR FRAME (FOR STR ENGINE)	Z5A40300100	1
(1)	后车架(卡特发动机)	REAR FRAME (FOR CAT ENGINE)	Z5A41300100	1
2	下铰接销轴总成	LOWER JOINT PIN	Z520030591	1
3	平垫	WASHER	Z520020890	1
4	支承垫	SUPPORT WASHER	Z520030010	2
5	螺栓 M16×25	BOLT M16×25	B040911625	1
6	转向缸后销轴总成	R/PIN ASY OF STEERING CYLINDER	Z520030621	2
7	转向缸密封座	STEERING CYLINDER SEAL PLATE	Z510020110	2
8	转向缸密封圈	STEERING CYLINDER SEAL RING	Z510020120	2
9	油杯 M10×1	GREASE CUP M10×1	B150101000	5
10	平垫	WASHER	Z640020100	2
11	螺栓 M12×25	BOLT M12×25	B040911225	3
12	固定盘	FIXED SET	Z640030030	1
13	下隔套	LOWER SLEEVE	Z520031200	1
14	上铰接销轴	UPPER JOINT PIN	Z520031220	1
15	上隔套	UPPER SLEEVE	Z520031210	1
16	上铰接固定盘	UPPER JOINT FIXED SET	Z520031230	1
17	螺栓 M16×80	BOLT M16×80	B040811680	4
18	垫圈 16	WASHER 16	B060411603	4
19	垫圈 16	WASHER 16	B060111604	4
20	调整垫 I	ADJUSTING SHIM I	Z640030070	10
21	调整垫 II	ADJUSTING SHIM II	Z640030080	8
22	调整垫 III	ADJUSTING SHIM III	Z640030090	4
23	垫圈 12	WASHER 12	B060411203	6
24	摆动架 I	OSCILLATION FRAME I	Z530030022	1


后车架总成(658) REAR FRAME ASSEMBLY

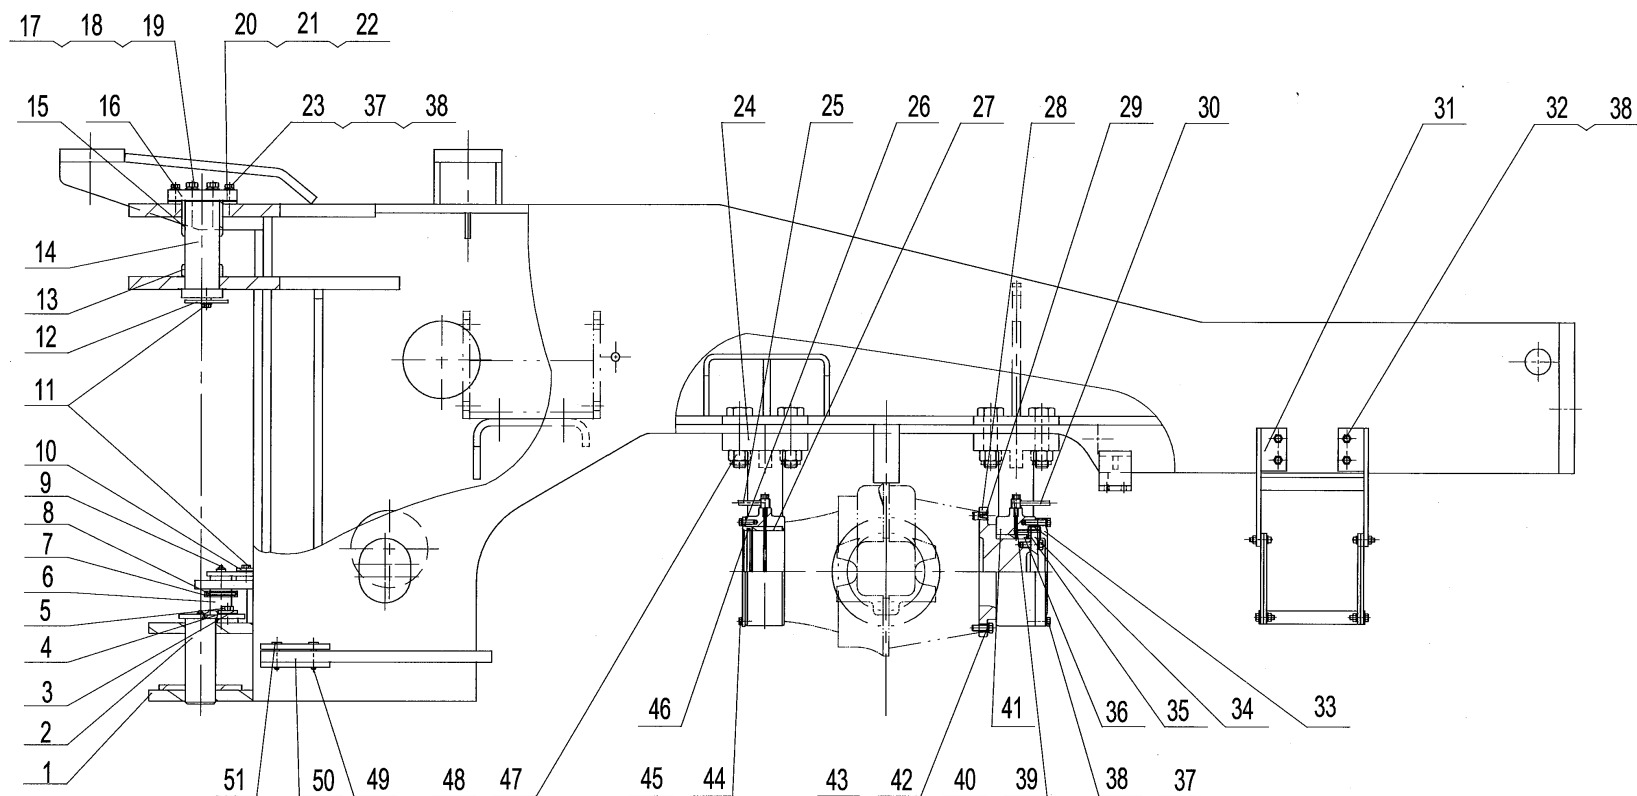

后车架总成 (658) REAR FRAME ASSEMBLY

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME	编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
25	摆架前销润滑油管	LUBE TUBE OF F/PIN OF OSCILLATION FRAME	Z5A40300900	1
26	端盖	COVER	Z530030370	1
27	衬套	BUSHING	Z530030310	1
28	连接轴	HITCH SHAFT	Z5B35103000	1
29	定位销	DOWEL	Z530030060	2
30	摆架后销润滑油管	LUBE TUBE OF R/PIN OF OSCILLATION FRAME	Z5A40300900	1
31	踏板总成	LADDER ASSEMBLY	Z5A00301800	2
32	螺栓 M12×30	BOLT M12×30	B040911230	8
33	后端盖	REAR COVER	Z530030360	1
34	固定盘	FIXED SET	Z530030350	1
35	耐磨垫	WEARABLE SPACER	Z530030340	2
36	衬套	BUSHING	Z530030330	1
37	螺栓 M12×50	BOLT M12×50	B040811250	18
38	垫圈 12	WASHER 12	B060111203	26
39	螺栓 M10×1×25	BOLT M10×1×25	B041200002	4
40	垫圈 10	WASHER 10	B060801102	8
41	摆动架 II	OSCILLATION II	Z530030272	1
42	螺栓 M14×40	BOLT M14×40	B040911440	24
43	垫圈 14	WASHER 14	B060111404	24
44	螺栓 M10×25	BOLT M10×25	B040911025	6
45	垫圈 10	WASHER 10	B060111003	6
46	密封圈	SEAL RING	Z530030380	1
47	螺栓 M30×120	BOLT M30×120	B040880001	8
48	螺母 M30	NUT M30	B050263024	8


后车架总成(658) REAR FRAME ASSEMBLY

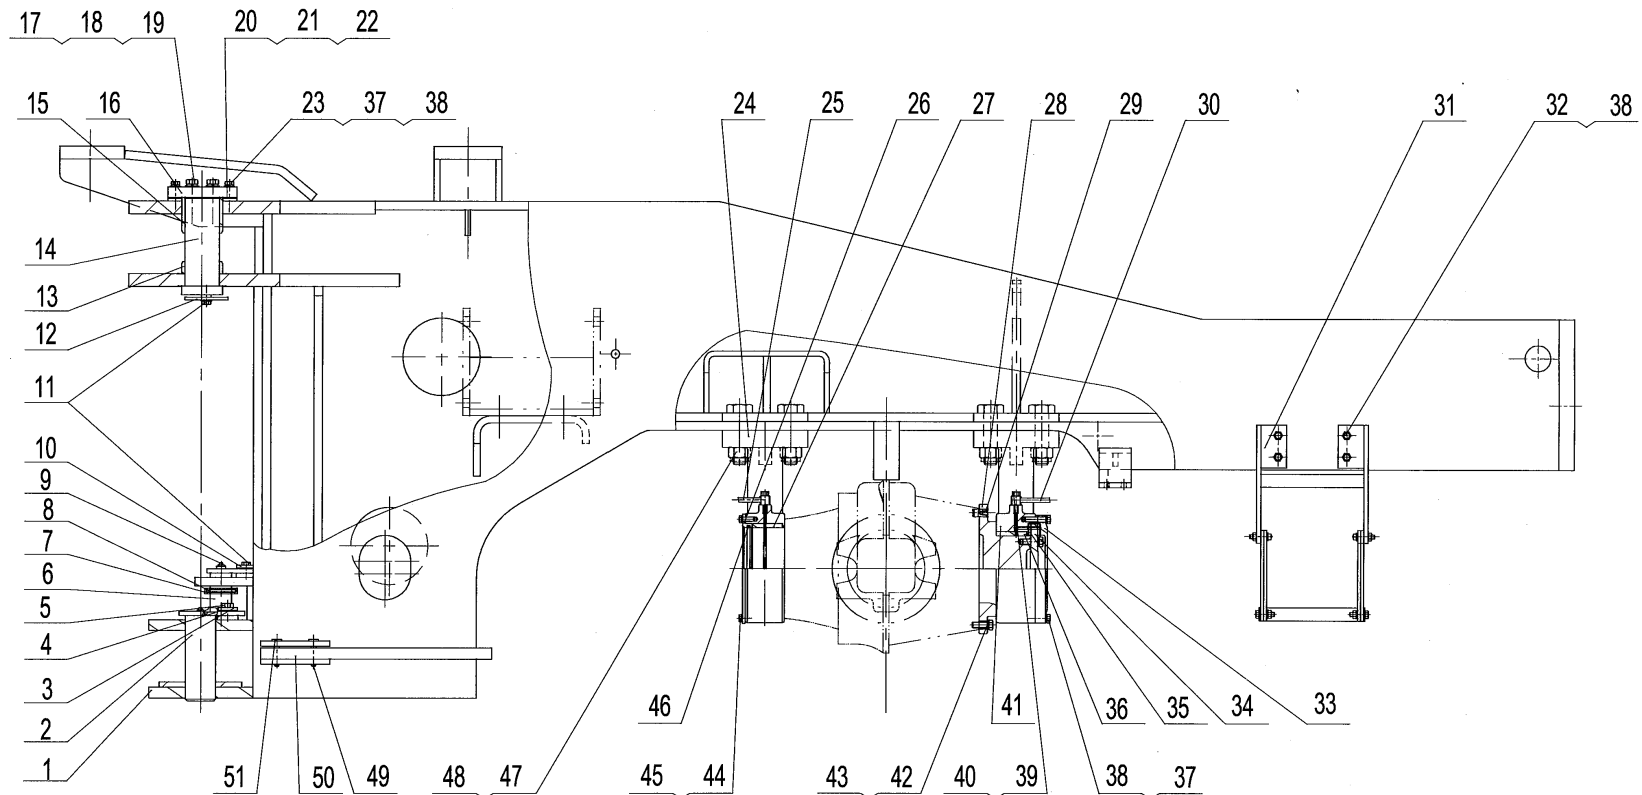

后车架总成 (658) REAR FRAME ASSEMBLY

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
49	销 6.3×30	PIN 6.3×30	B080210016		2
50	锁止杆	SAFETY ROD	Z320020010		1
51	插销	PIN	Z310020020		2


后车架总成 (659) REAR FRAME ASSEMBLY

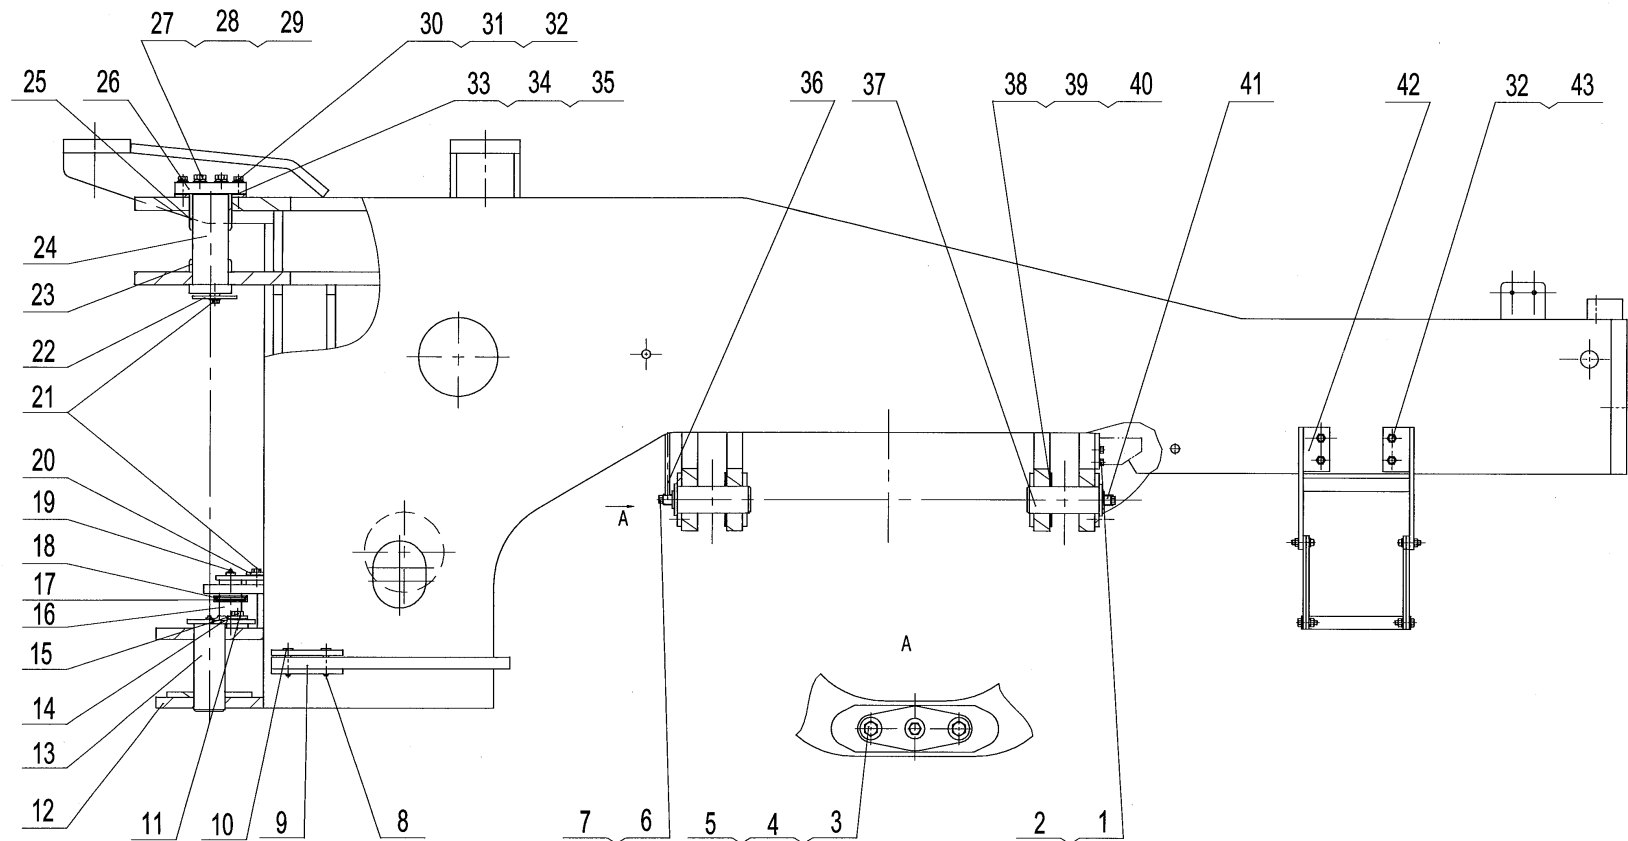

后车架总成(659) REAR FRAME ASSEMBLY

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	螺栓 M10×30	BOLT M10×30	B040911030		6
2	垫圈 10	WASHER10	B060111003		6
3	螺栓 M20×40	BOLT M20×40	B040912040		4
4	垫圈 20	WASHER20	B060312004		4
5	垫圈 20	WASHER20	B060112005		4
6	螺栓 M10×1×25	BOLT M10×1×25	B041200002		4
7	垫圈 A10	WASHER A10	B060811002		8
8	销 6.3×30	PIN 6.3×30	B080210016		2
9	锁止杆	SAFETY ROD	Z320020010		1
10	插销	PIN	Z310020020		2
11	平垫	WASHER	Z520020890		1
12	后车架（卡特发动机）	REAR FRAME (FOR CAT ENGINE)	Z5A43300100		1
(12)	后车架（斯太尔发动机）	REAR FRAME (FOR STR ENGINE)	Z5A42300100		1
13	下铰接销轴总成	LOWER JOINT PIN ASY	Z520030591		1
14	支承垫	SUPPORT WASHER	Z520030010		2
15	螺栓 M16×25	BOLT M16×25	B040911625		1
16	转向缸后销轴总成	R/PIN ASY OF STEERING CYLINDER	Z520030621		2
17	转向缸密封座	STEERING CYLINDER SEAL PLATE	Z510020110		2
18	转向缸密封圈	STEERING CYLINDER SEAL RING	Z510020120		2
19	油杯 M10×1	GREASE CUP M10×1	B150101000		5
20	平垫	WASHER	Z640020100		2
21	螺栓 M12×25	BOLT M12×25	B040911225		3
22	固定盘	FIXED SET	Z640030030		1
23	下隔套	LOWER SLEEVE	Z520031200		1
24	上铰接销轴	UPPER JOINT PIN	Z520031220		1


后车架总成 (659) REAR FRAME ASSEMBLY

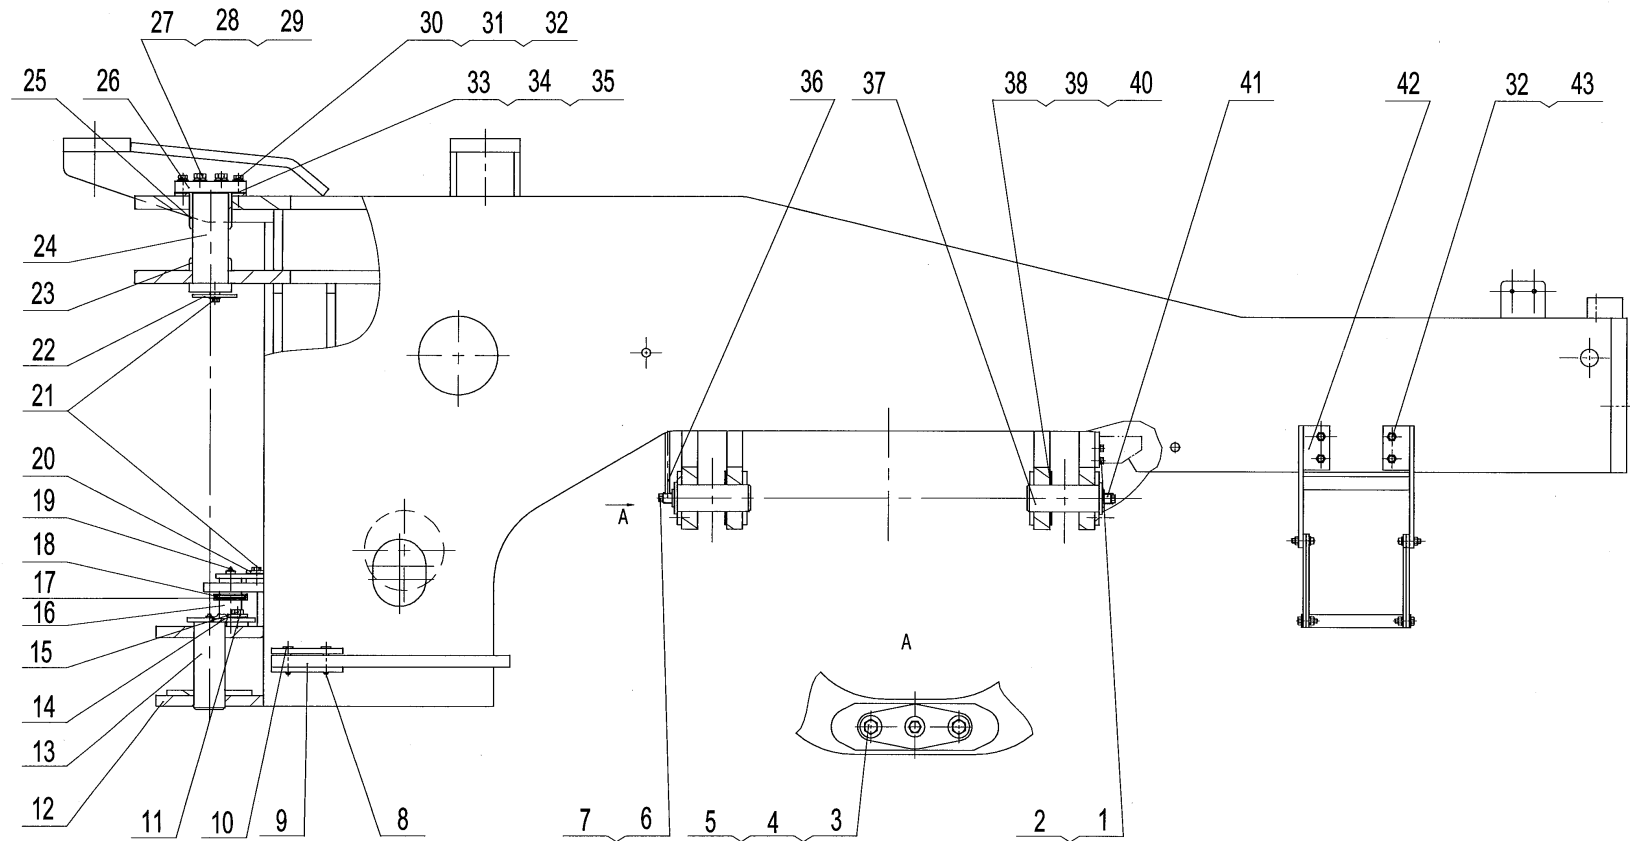

后车架总成 (659) REAR FRAME ASSEMBLY

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
25	上隔套	UPPER SLEEVE	Z520031210		1
26	上铰接固定盘	LOWER JOINT FIXED SET	Z520031230		1
27	螺栓 M16×80	BOLT M16×80	B040811680		4
28	垫圈 16	WASHER16	B060411603		4
29	垫圈 16	WASHER16	B060111604		4
30	螺栓 M12×50	BOLT M12×50	B040911250		6
31	垫圈 12	WASHER12	B060411203		6
32	垫圈 12	WASHER12	B060111203		14
33	调整垫 I	ADJUSTING SHIM	Z640030070		10
34	调整垫 II	ADJUSTING SHIM	Z640030080		8
35	调整垫 III	ADJUSTING SHIM	Z640030090		4
36	摆架前销润滑油管	LUBE TUBE OF F/PIN OF OSCILLATING FRAME	Z520030690		1
37	摆架销轴总成	OSCILLATING FRAME PIN ASY	Z520030791		2
38	调整垫片 I δ 1	ADJUSTING SHIM I δ 1	Z310010070		2
39	调整垫片 I δ 1.5)	ADJUSTING SHIM I δ 1.5	Z310010110		2
40	调整垫片 I δ 2	ADJUSTING SHIM I δ 2	Z310010120		2
41	摆架后销润滑油管	LUBE TUBE OF R/PIN OF OSCILLATING FRAME	Z5A40300900		1
42	踏板总成	LADDER ASSEMBLY	Z5A00301800		2
43	螺栓 M12×30	BOLT M12×30	B040911230		8


摆动架总成(659) OSCILLATING FRAME ASSEMBLY

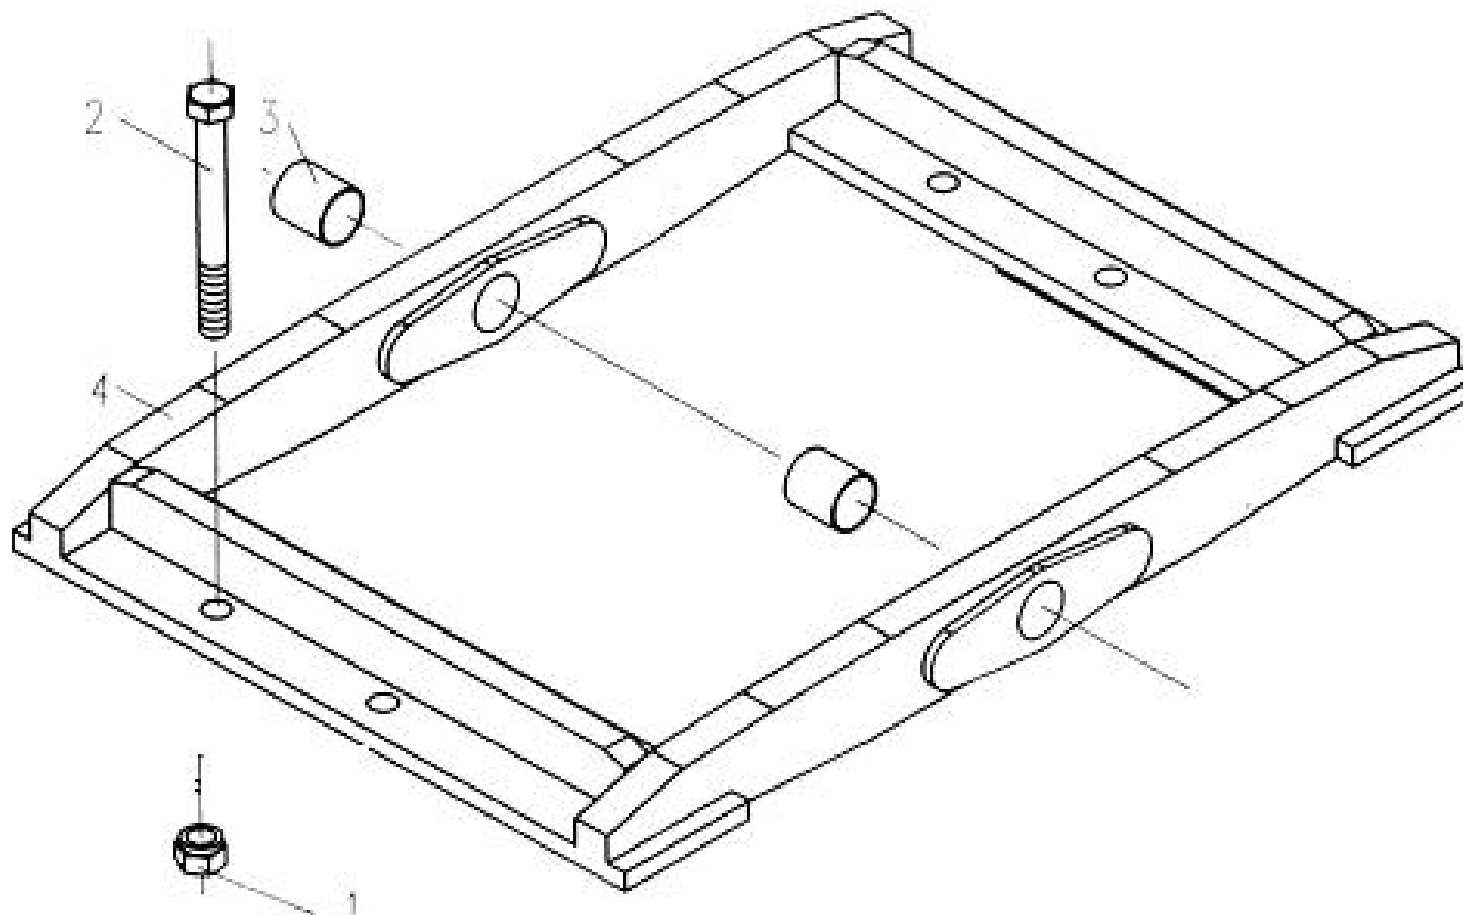

摆动架总成（659）OSCILLATING FRAME ASSEMBLY

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	尼龙锁紧螺母 M30)	NYLON LOCK NUT M30	B050213024		8
2	驱动桥螺栓	BOLT DRIVE AXLE	Z510020990		8
3	衬套	BUSH	Z520150130		2
4	摆动架	OSCILLATING FRAME	Z520150023		1


配重铁装置总成 COUNTERWEIGHT ASSEMBLY

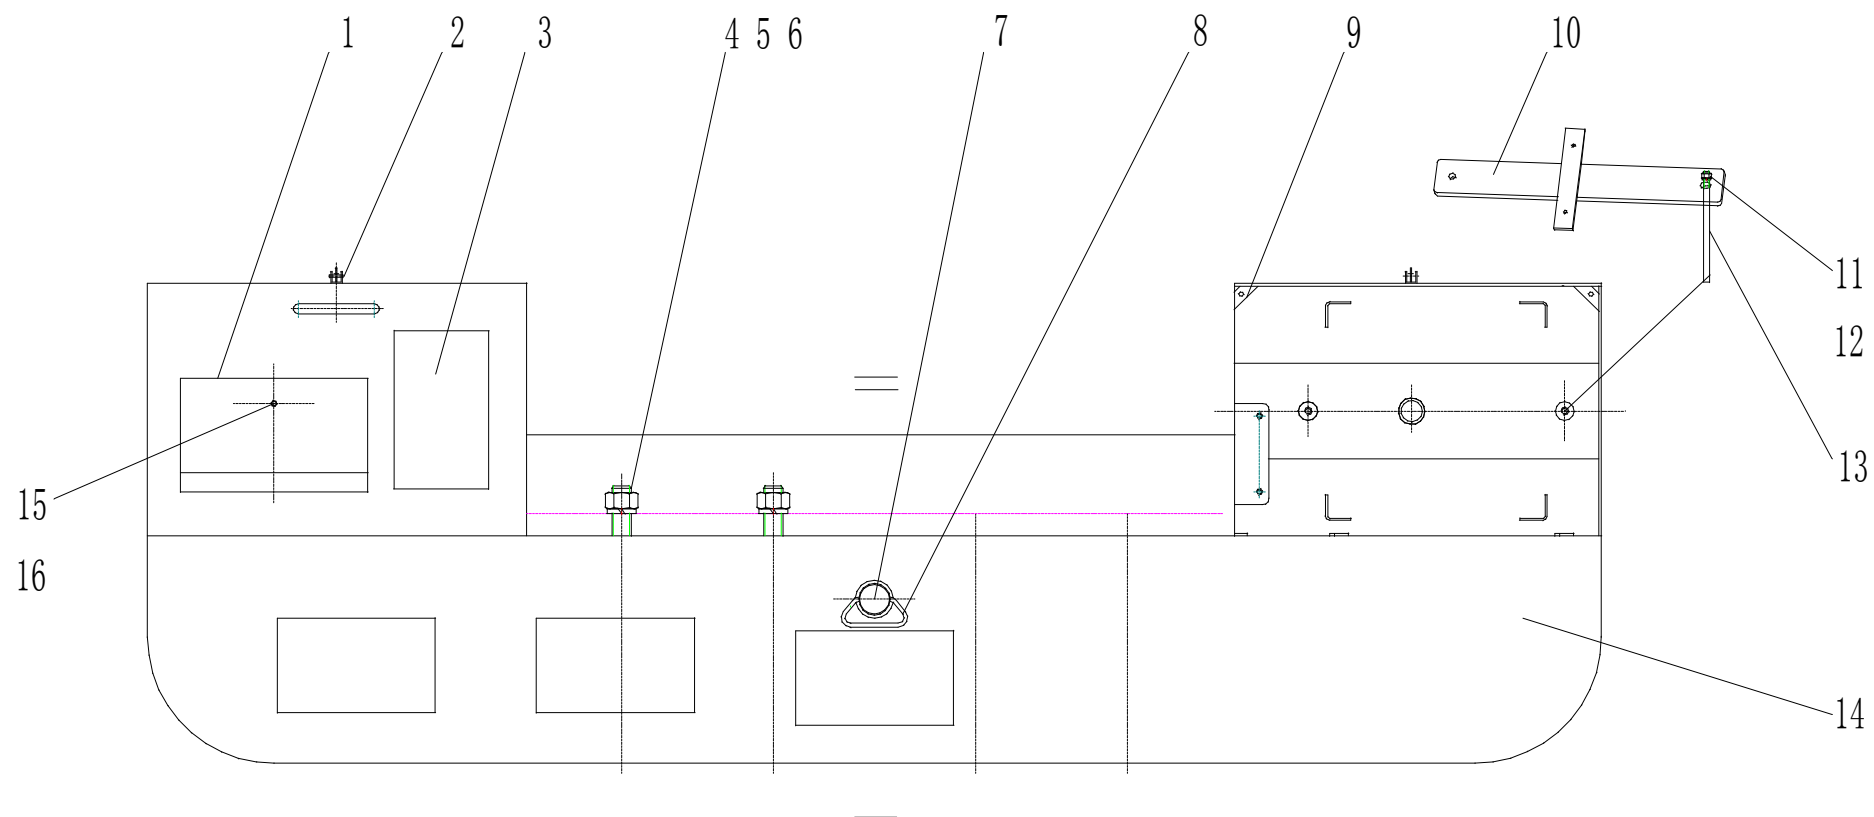

配重铁总成 COUNTERWEIGHT ASSEMBLY

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME	编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	灯罩总成	LIGHT FRAME	NZ32024048100	2
2	小挂锁	LOCK	W110004750	2
3	防滑垫	WASHER	W380000080A	7
4	垫圈 30	WASHER 30	B060113008	4
5	螺栓 M30×380	BOLT M30×380	B040810039	4
6	螺母 M30	NUT M30	B050333025	4
7	拖车销	TOW PIN	NZ52016003000	1
8	提把	HANDLE	NZ52016003000	1
9	减震垫	SHOCK ABSORPTION WASHER	Z320240440	4
10	压板	SET PLATE	Z3301604300	1
11	垫圈 10	WASHER 10	B060411002	2
12	螺母 M10	NUT M10	B050331008	2
13	压紧螺柱	ROD	Z330160350	2
14	配重铁	COUNTERWEIGHT	Z5A01600100	1
15	螺栓 M10×20	BOLT M10×20	B040911020	4
16	垫圈 10	WASHER 10	B060111003	4


驾驶室总成（一） CAB ASSEMBLY (ONE)

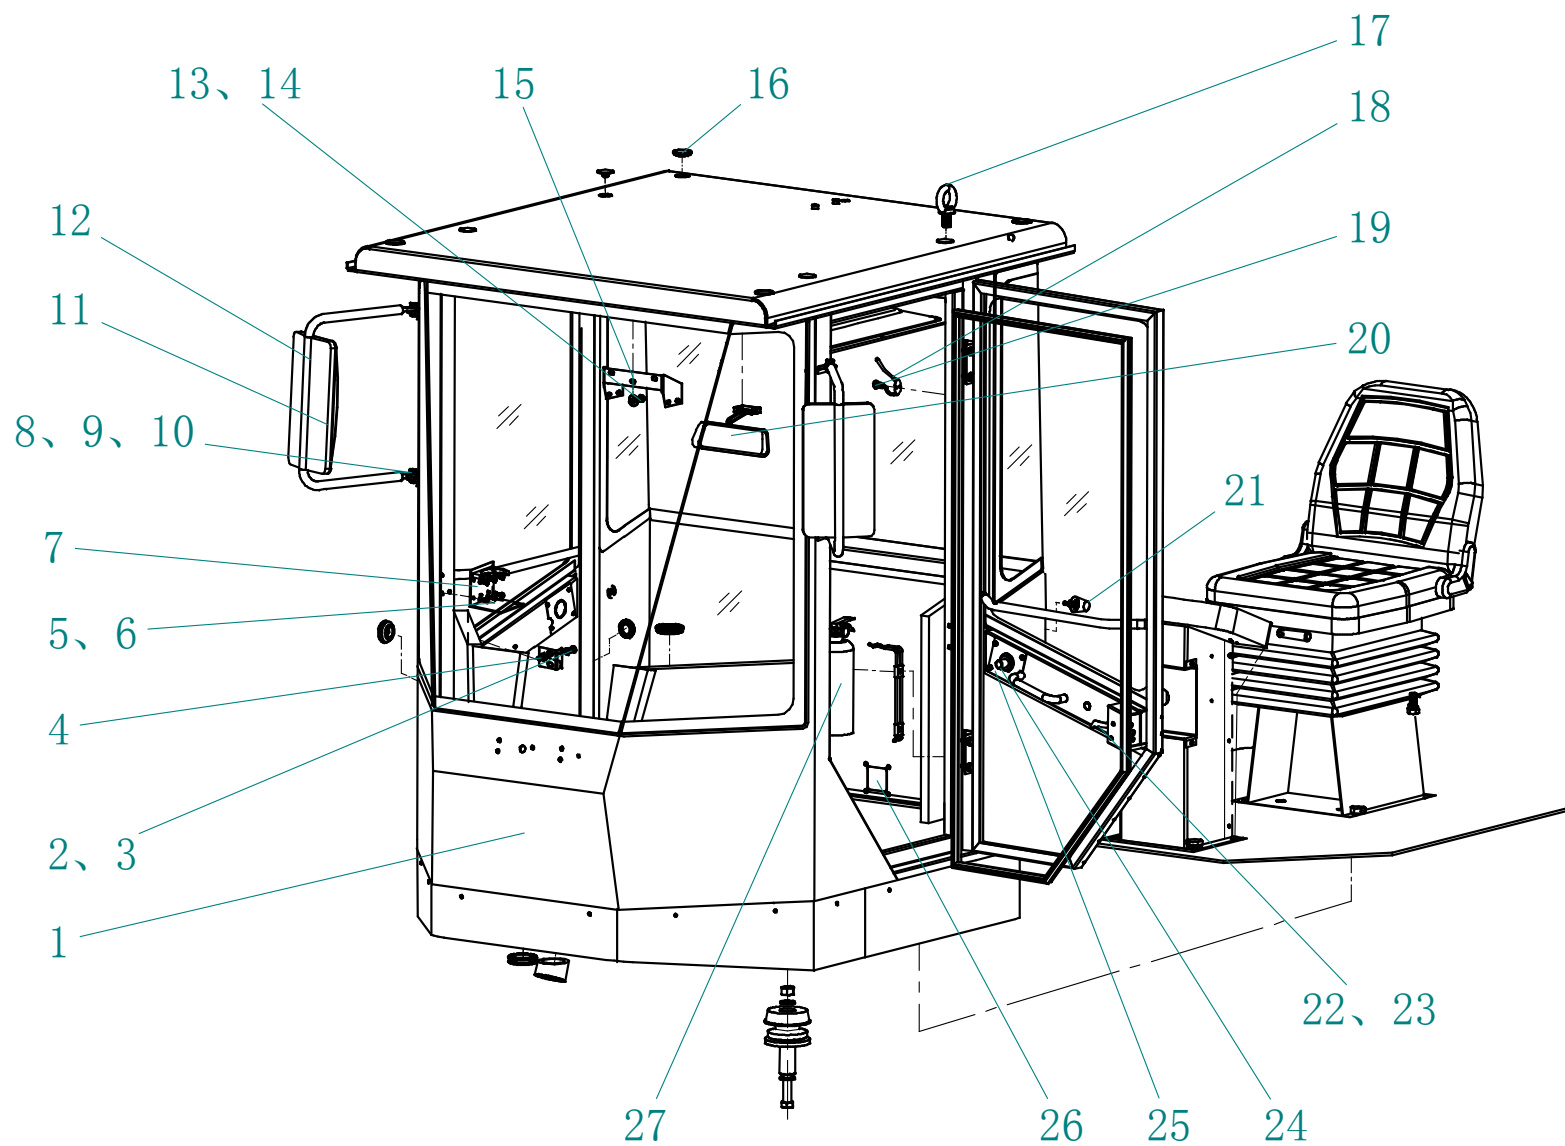

驾驶室总成（一） CAB ASSEMBLY（ONE）

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	焊接驾驶室组件	CAB FRAME	NZ3A0040020010		1
2	垫圈 8	FLAT WASHER 8	B060310802		8
3	螺栓 M8×16	BOLT M8×16	B040910816		8
4	锁轴组件	LATCH BLACKET	Z3A00425600		2
5	螺钉 M5×16	SCREW M5×16	B010710516		6
6	垫圈 5	LOCK WASHER 5	B060110501		6
7	水杯座	CUP HOLD	W101800000A		1
8	垫圈 10	FLAT WASHER 10	B060311003		8
9	螺栓 M10×25	BOLT M10×25	B040911025		8
10	螺母 M10	NUT M10	B050311008		4
11	后视镜	REARVIEW MIRROR	W110000370		2
12	后视镜支架	BLACKET OF REARVIEW MIRROR	Z3A00413200		2
13	垫圈 6	FLAT WASHER6	B060310601		3
14	螺栓 M6×20	BOLT M6×20	B040910620		3
15	录音机固定板	SUPPORT OF RADIO	Z3A00428200		1
16	密封盖 I	RUBBER COVER I	Z3A00401800		5
17	吊环螺钉 M16×28	SCREW M16×28	B010921628		4
18	衣帽钩	COAT HOOK	Z320041090		1
19	螺钉 M4×20	SCREW M4×20	B010710420		2
20	内视镜	INNER MIRROR	W101400000A		1
21	缓冲器	BUFFER	Z3A00403900		2
22	左门锁	LEFT LOCK	W110022600		1
23	右门锁	RIGHT LOCK	W110022610		1
24	门锁止组件	DOOR HOLD BACK	W102200000A		2
25	锁止盖板	COVER	Z3A00425900		2
26	后封板空调盖板	COVER	Z3A00428800		1
27	灭火器	FIRE EXTINGUISHER	W110022310		1


驾驶室总成（二） CAB ASSEMBLY (TWO)

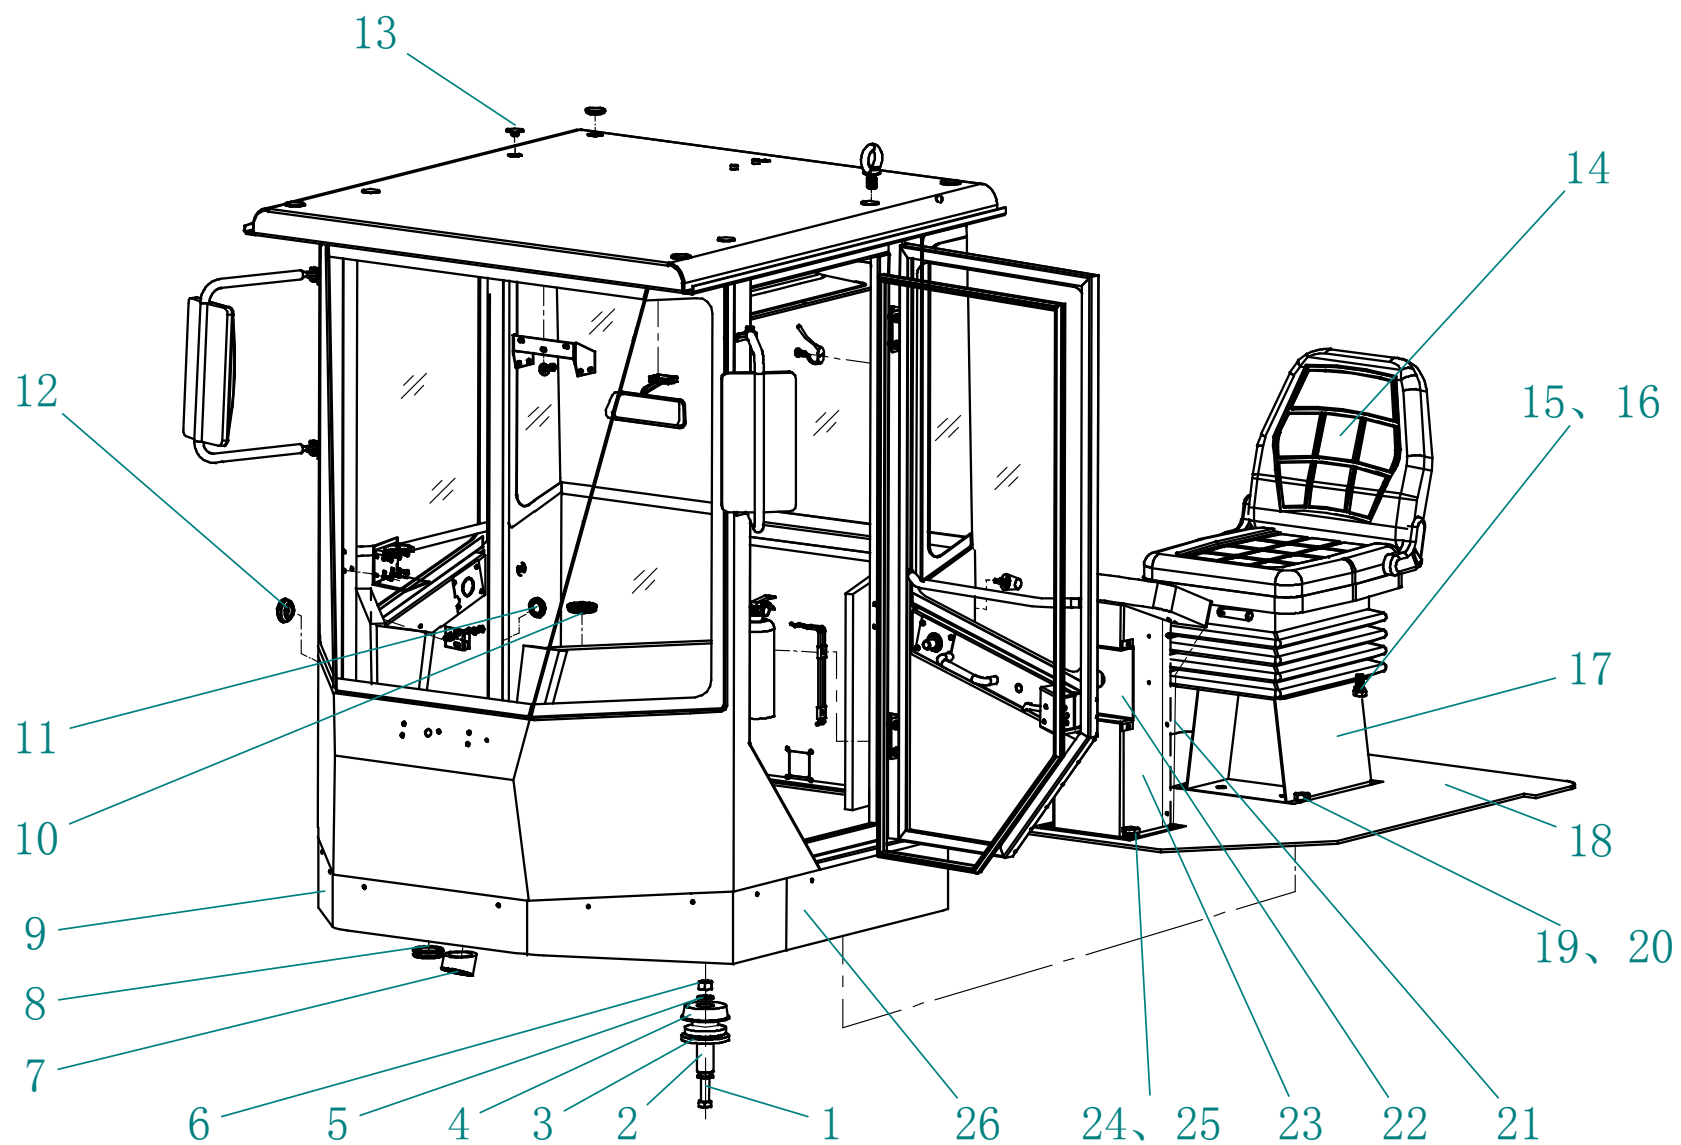

驾驶室总成（二） CAB ASSEMBLY（TWO）

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	螺栓 M20×130	BOLT M20×130	B040912130		4
2	衬套	LINING	Z3A00420000		8
3	大平垫	FLAT WASHER	Z3A00420100		4
4	减震器总成	CAB MOUNT	W105000000A		4
5	垫圈 20	FLAT WASHER 20	B060412003		8
6	螺母 M20	NUT M20	B050332018		4
7	转向管柱密封套	STEERING COLUMN GROMMET	Z3A00422100		1
8	护线套	GROMMET	Z320050080		1
9	前护板	FRONT GUARD	Z3A00400100		1
10	密封盖 III	RUBBER COVER III	Z3A00403300		2
11	密封盖 I	RUBBER COVER I	Z3A00401800		5
12	密封盖 IV	RUBBER COVER IV	Z3A00415600		1
13	密封套 I	RUBBER COVER I	Z3A00401100		4
14	座椅(标准)	SEAT	W100300003		1
(14)	座椅(配空调)	SEAT	W102000000A		1
15	垫圈 8	FLAT WASHER 8	B060310802		8
16	螺栓 M8×16	BOLT M8×16	B040910816		8
17	座椅底座	SEAT SUPPORT	Z3A00404400		1
18	橡胶地板(先导)	FLOORMAT (PILOT VALVE)	Z3A00422000		1
19	垫圈 10	FLAT WASHER 10	B060311003		8
20	螺栓 M10×25	BOLT M10×25	B040911025		8
21	操纵台护罩	PEDESTAL COVER	Z3A00422600		1
22	挡板	COVER	Z3A00423600		1
23	操纵台支架总成	PEDESTAL	Z3A00421600		1
24	垫圈 12	FLAT WASHER 12	B060411203		4
25	螺栓 M12×30	BOLT M12×30	B040911230		4
26	侧护板	SIDE GUARD	Z3A00401900		2


驾驶室总成（三） CAB ASSEMBLY (THREE)

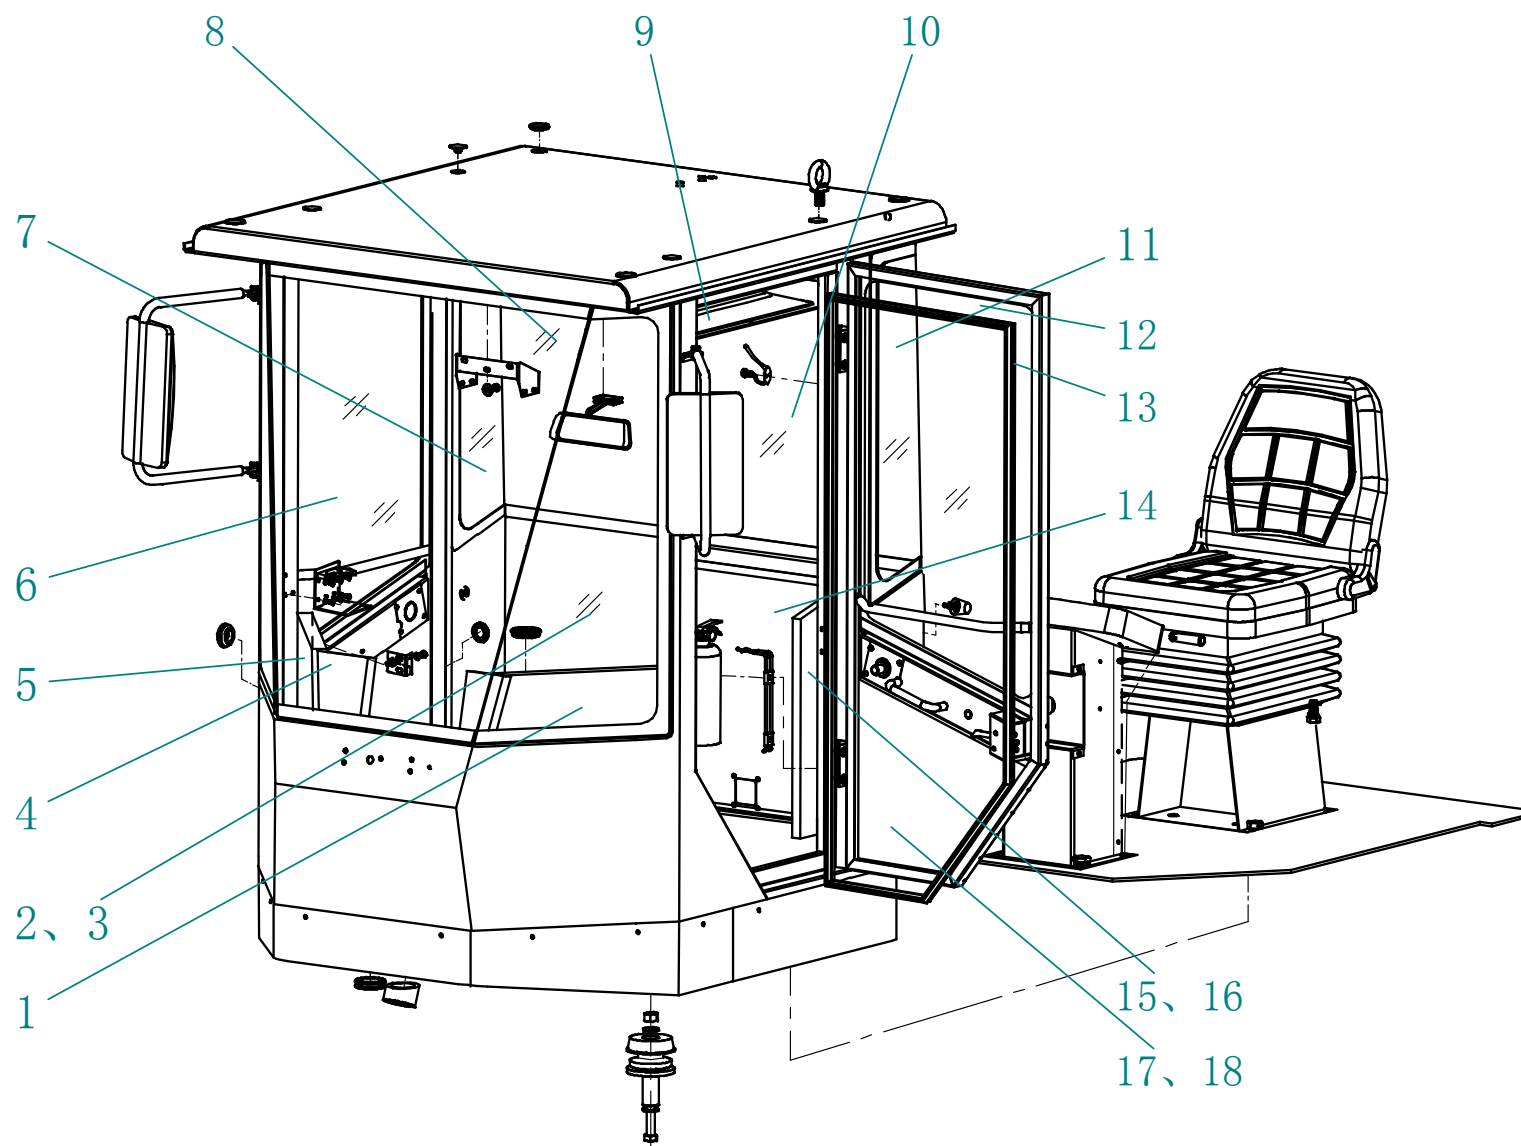

驾驶室总成（三） CAB ASSEMBLY（THREE）

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	前左内饰	FRONT &LEFT FOAM	Z3A00402700		1
2	左前侧玻璃	LEFT&FRONT GLASS	Z3A00400400		1
3	右前侧玻璃	RIGHT&FRONT GLASS	Z3A00425300		1
4	前内饰	FRONT FOAM	Z3A00403000		1
5	前右内饰	FRONT&RIGHT FOAM	Z3A00403100		1
6	右门玻璃	RIGHT DOOR GLASS	Z3A00404100		1
7	右后侧玻璃	REAR& RIGHT GLASS	Z3A00425400		1
8	前玻璃	FRONT GLASS	Z3A00400500		1
9	顶内饰（标准）	HEADLINER（STANDARD）	Z3A00415800		1
(9)	顶内饰（选装）	HEADLINER（OPTION）	Z3A00404200		1
10	后玻璃	REAR GLASS	Z3A00400600		1
11	左后侧玻璃	LEFT&REAR GLASS	Z3A00400700		1
12	左门玻璃	LEFT DOOR GLASS	Z3A00404300		1
13	门密封条	DOOR SEAL	Z010201030		7. 6M
14	后内饰	REAR FOAM	Z3A00403500		1
15	右后内饰	RIGHT&REAR FOAM	Z3A00403400		1
16	左后内饰	LEFT&REAR FOAM	Z3A00403600		1
17	左门内饰	LEFT DOOR FOAM	Z3A00401300		1
18	右门内饰	RIGHT DOOR FOAM	Z3A00403800		1


先导阀支架总成(G) Pilot Valve Frame Assembly(G)

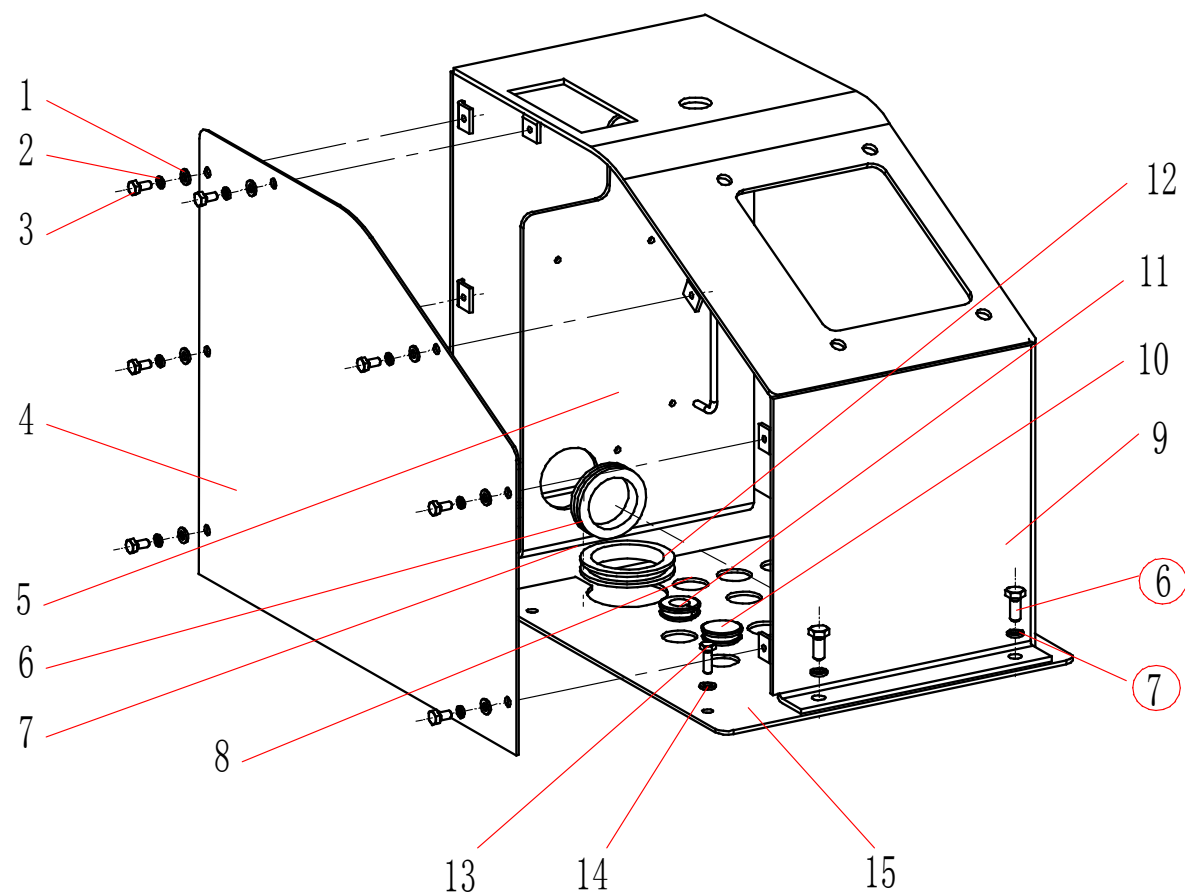

先导阀支架总成(G) Pilot Valve Frame Assembly(G)

序号 Ser. No	零件名称 Part Name		编码 Code	零件代号 Part No	数量 Qty
1	垫圈 6	Washer 6	B060410602	GB96. 1-2002	7
2	垫圈 6	Washer 6	B060110602	GB93-1987	7
3	螺栓 M6×12	Bolt M6×12	B040910612	GB5783-2000	7
4	右侧板	Right side plate	Z530050300		1
5	电脑盒支架	Shift control unite frame	Z5A00500900		1
6	螺栓 M8×20	Bolt M8×20	B040910820	GB5783-2000	8
7	垫圈 8	Washer 8	B060110802	GB93-1987	8
8	护线套 I	Line Seal I	Z530050200		1
9	先导阀支架	Pilot valve frame	Z5A00500200		1
10	密封套	Seal	Z3A00422400		6
11	密封套	Seal	Z3A00428900		3
12	护线套	Line seal	Z320050080		1
13	螺栓 M6×20	Bolt M6×12	B040910620	GB5783-2000	4
14	垫圈 6	Washer 6	B060410602	GB97. 1-2002	4
15	密封盖板	Seal Cover	Z5A70500100		1


仪表台总成 DASH PANEL ASSEMBLY

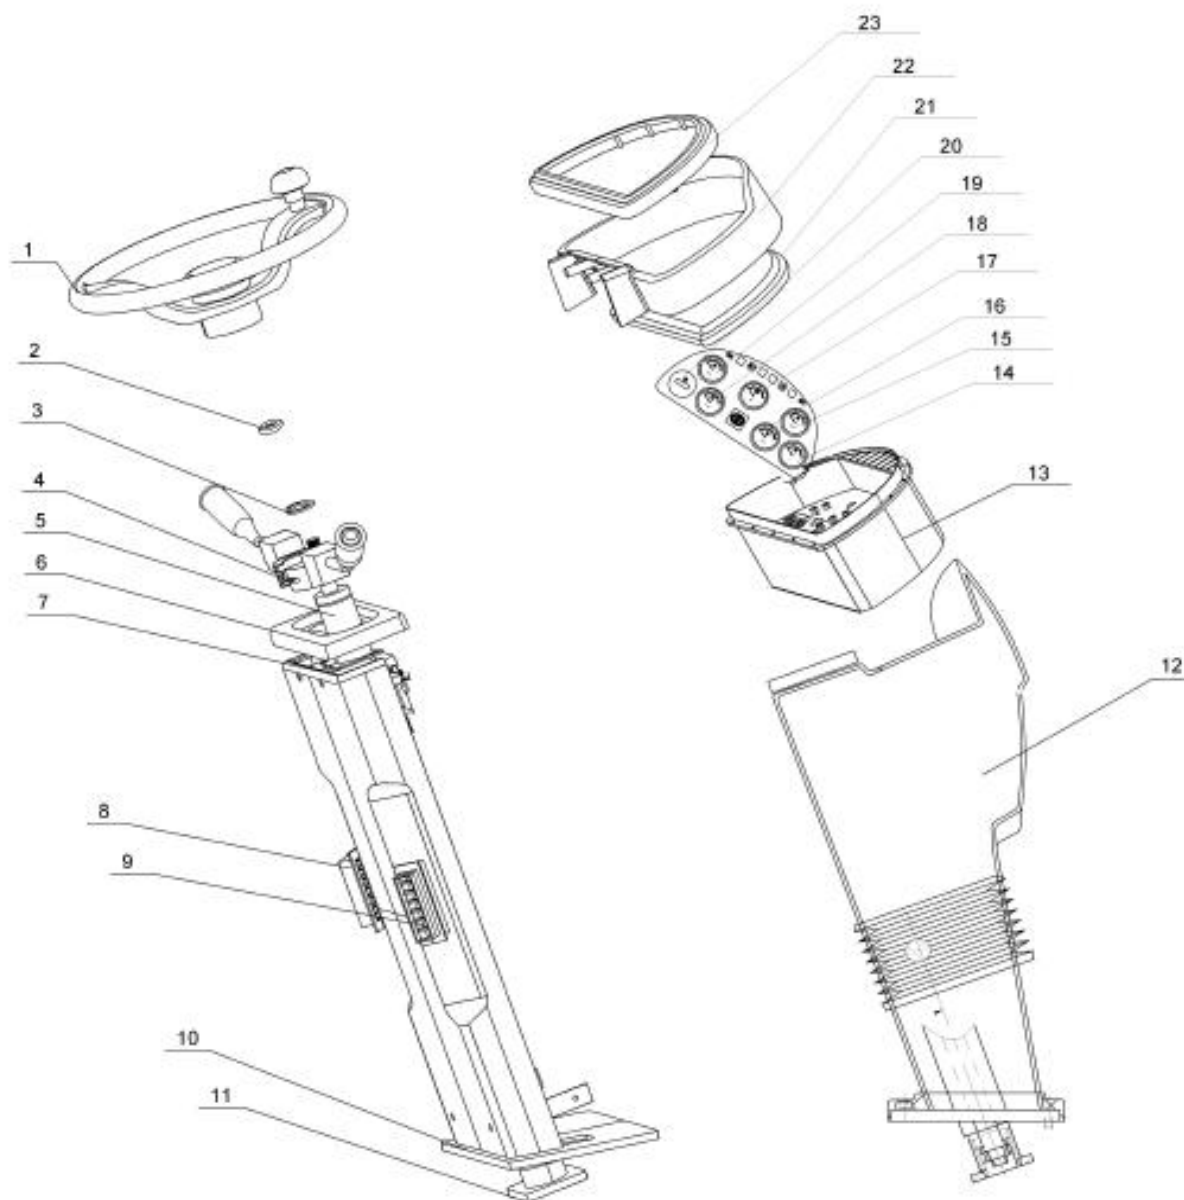

仪表台总成 DASH PANEL ASSEMBLY

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	方向盘	STEERING WHEEL	W110024140		1
2	平垫	WSSHER	B060211603		1
3	弹垫	WASHER	B060111604		1
4	灯控开关	SWITCH	W110024150		1
5	方向机	DIRECTION MACHINE	W110024160		1
6	盖板	COVER BOARD	W110024170		1
7	套脚	SLEEVE	W110024180		1
8	左保险盒	FUSE BOX. L	W110024210		1
9	右保险盒	FUSE BOX. R	W110024220		1
10	胶垫	RUBBER WASHER	W110024240		1
11	双列调心球轴承	BALL BEARING	W110024250		1
12	组合仪表盘支架	SUPPORTING	W370000150A		1
13	仪表盘底座	PEDESTAL	W110024540		1
14	电压表	VOLTAGE METER	W370000080A		1
15	气压表	BAROMETER	W110002780		1
16	油温表	OIL THERMOMETER	W110002830		1
17	机油压力表	ENGINE OIL PRESSURE	W110009000		1
18	水温表	THERMOMETER	W110002810		1
19	变速油压表	GEAR BOX OIL PRESSURE	W110023650		1
20	工时表	HOUR METER	W110023670		1
21	仪表盘表罩	COVER	W110024420		1
22	上壳体	CAP	W110024410		1
23	仪表盘压条	STRIP	W110024400		1


电气系统 ELECTRIC SYSTEM

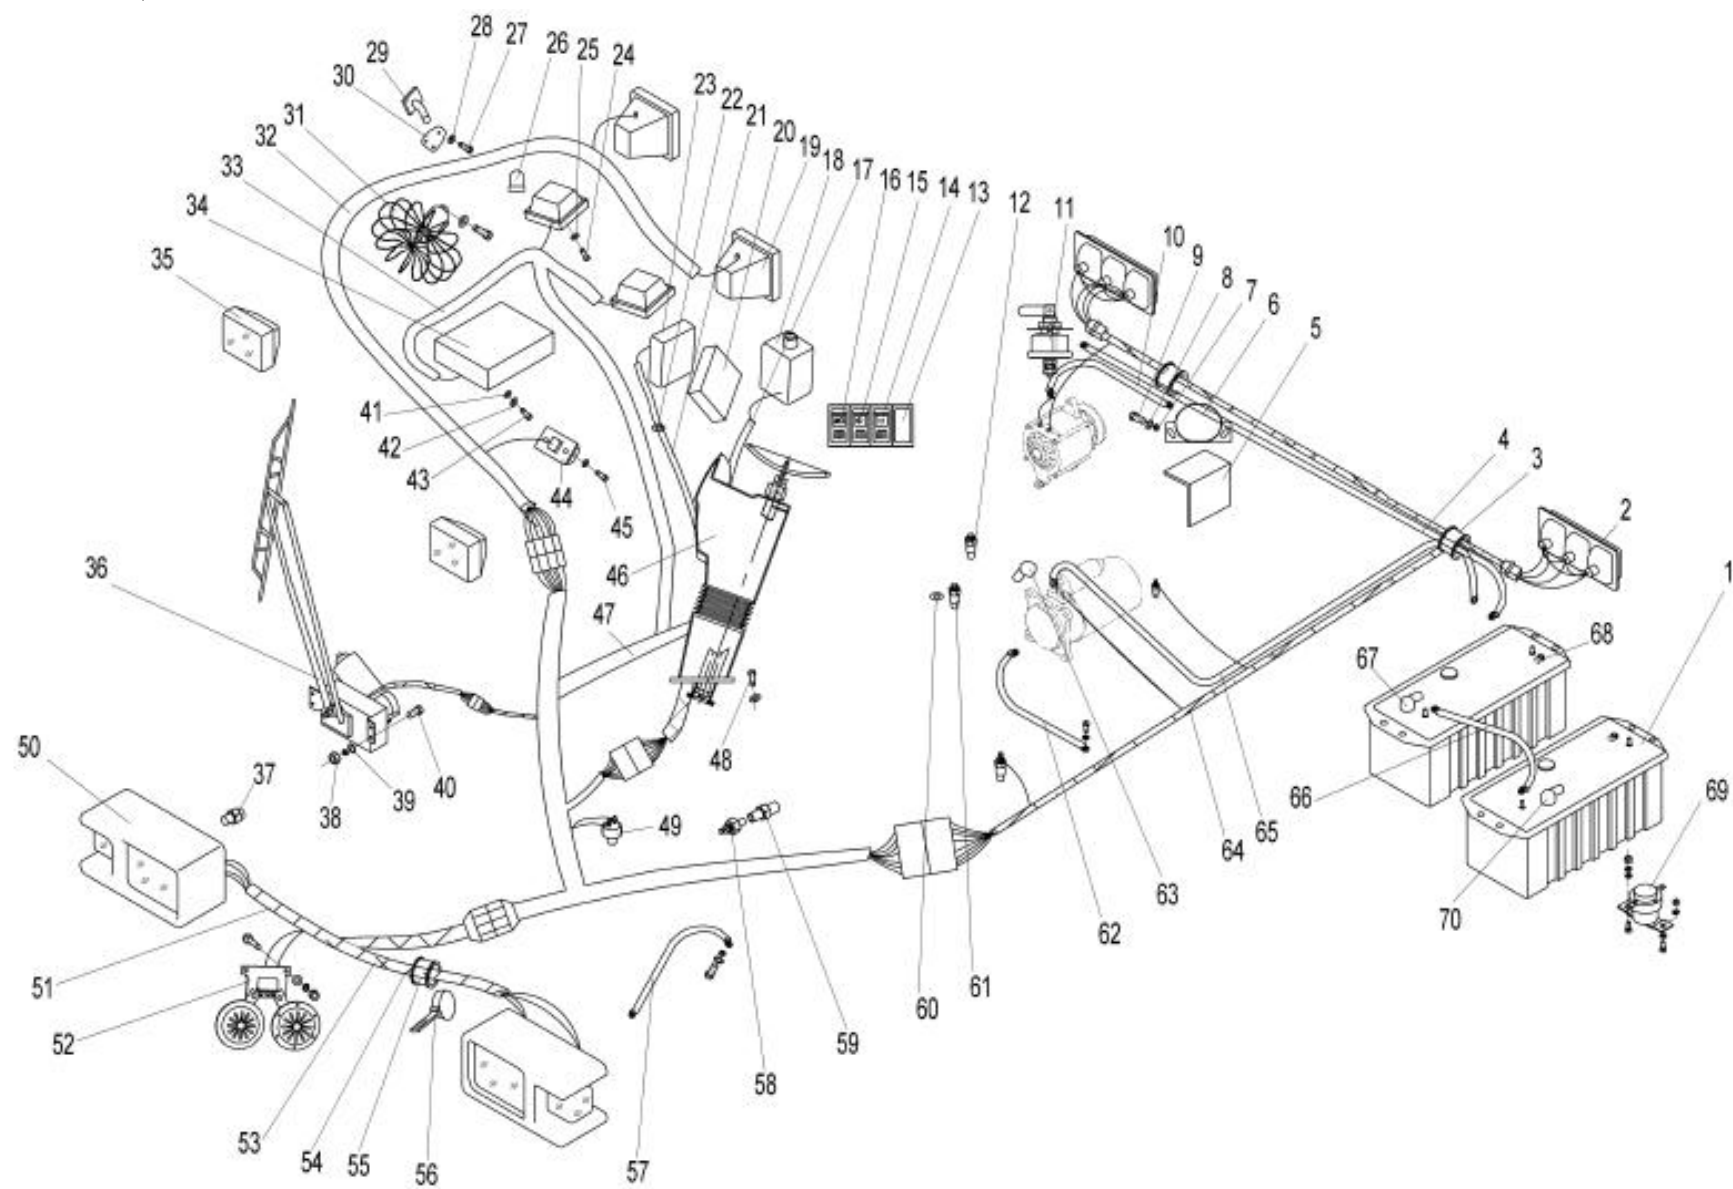

电气系统 ELECTRIC SYSTEM

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME	编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	蓄电池	BATTERY	W110024670	2
2	后组合灯	REAR COMBINED LAMP	W370000320A	2
3	护线套	COVER FOR WIRE BATCH	Z5A02102200	4
4	电瓶负极线	BATTERY CABLE	Z5A02102100	1
5	倒车报警器支架	SUPPORT FOR ALARM	Z3A02100700	1
6	倒车报警器	DISCONNECT SWITCH	W370000010A	1
7	垫圈 10	WASHER 10	B060111003	14
8	垫圈 10	WASHER 10	B060411002	8
9	螺栓 M10×20	BOLT M10×20	B040911020	10
10	电瓶搭铁线	BATTERY CABLE	Z3A02101800	1
11	断路开关	DISCONNECT SWITCH	W110025560	1
12	机油压力表进油管接头	OIL PIPE JOINT FOR OIL PRESSURE METER	Z320210190	1
13	盖板	COVER	W110007470	1
14	警顶灯开关	BEACON SWITCH	W110023660	1
15	后大灯开关	REAR LIGHT SWITCH	W110022720	1
16	防雾灯开关	ANTI-FOG SWITCH	W110022730	1
17	洗涤器线束	HARNESS FOR WASHER	Z5A02100700	1
18	洗涤器	WASHER	W370000040A	1
19	后大灯	REAR LAMP	W370000330A	2
20	GPS 盒子	GPS BOX	Z3A02100900	1
21	GPS 线束	HARNESS FOR GPS	Z5A02100600	1
22	护线套	COVER FOR WIRE BATCH	Z3A02100800	1
23	整机跟踪系统	PRODUCT LINK	W110025550	1
24	螺钉 M4×20	BOLT M4×20	B010710420	10
25	垫圈 4	WASHER 4	B060410402	10
26	警示灯	BEACON	W110009990	1
27	螺栓 M8×30	BOLT M8×30	B040910830	3


电气系统 ELECTRIC SYSTEM

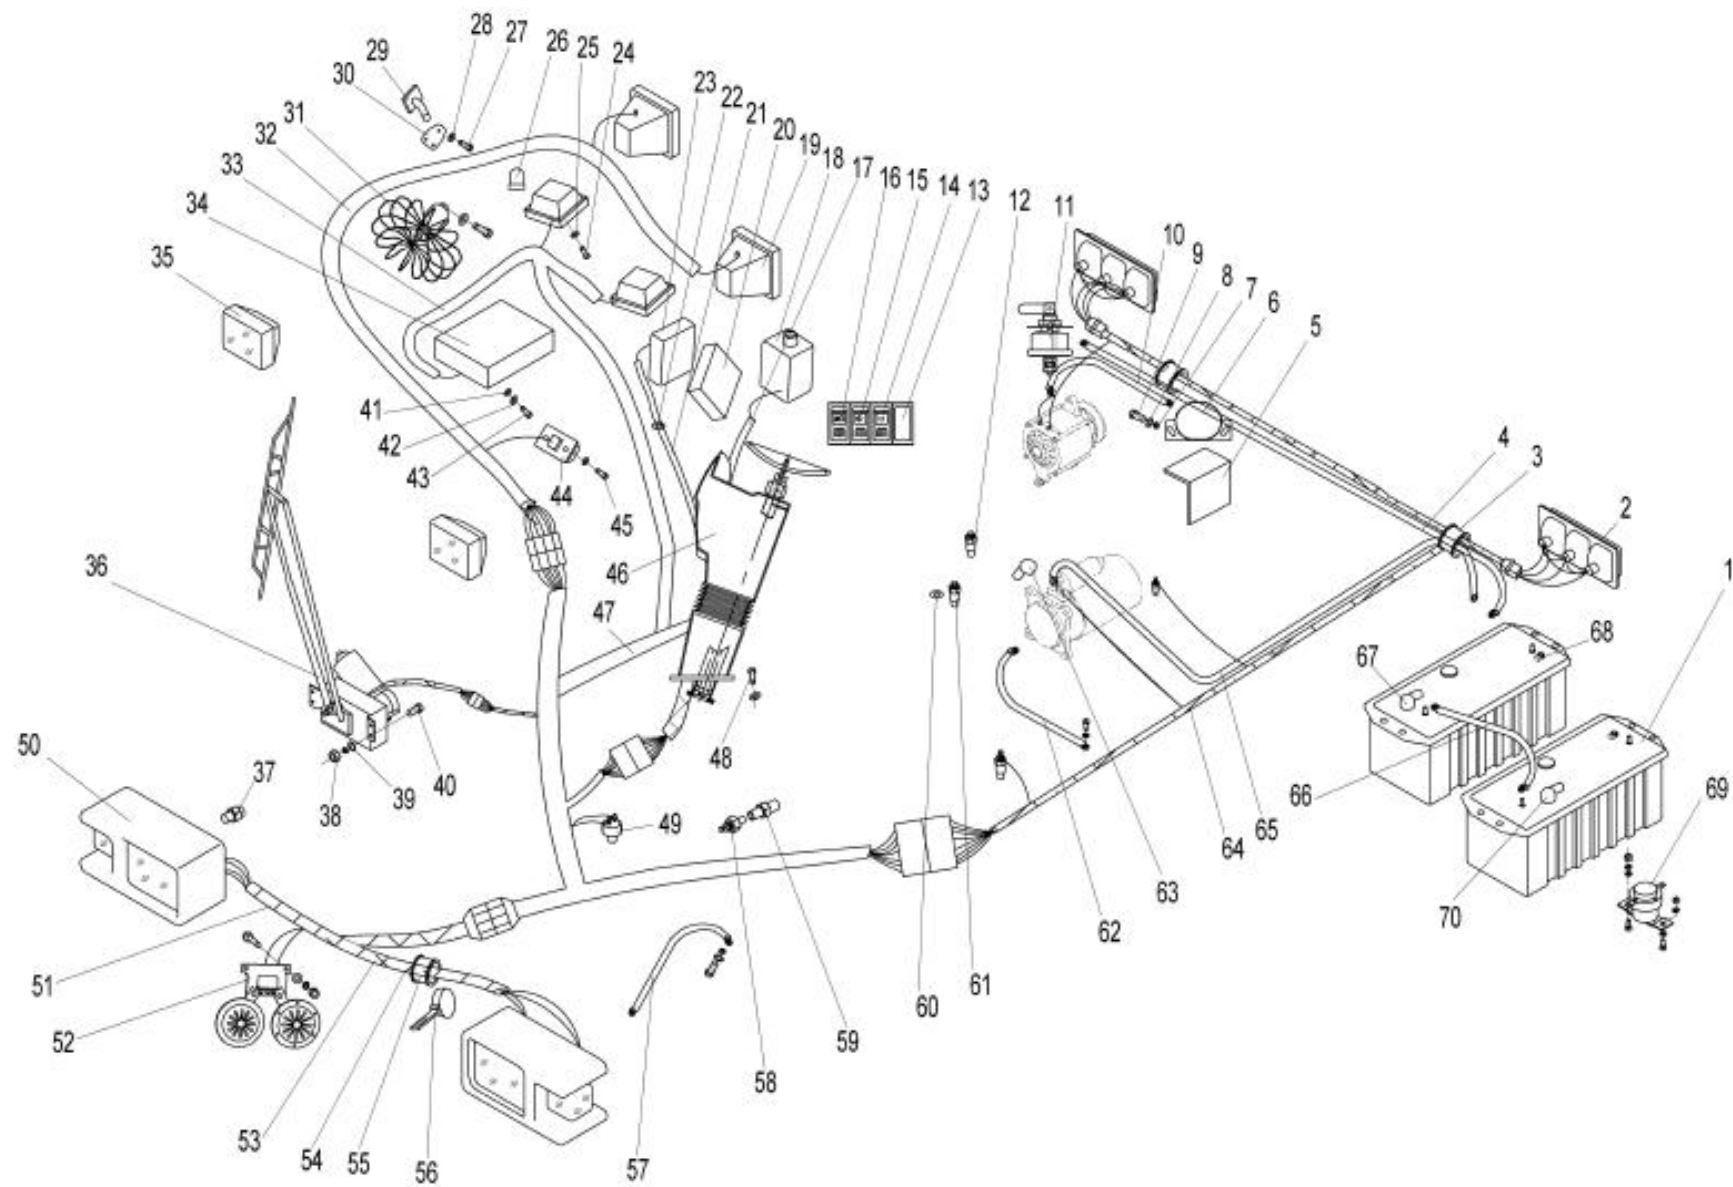

电气系统 ELECTRIC SYSTEM

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
28	垫圈 8	WASHER 8	B060110802		11
29	风扇固定座	ABUTMENT	Z550040040		1
30	支承夹板	SUPPORTING PLANK	Z310070490		1
31	风扇	FAN	W110001270		1
32	顶棚线束	HARNESS ON CEILING	Z5A02101500		1
33	收录机线束	HARNESS FOR RADIO	Z5A02100500		1
34	收录机	RADIO	W370000030A		1
35	防雾灯	ANTI-FOG LAMP	W370000110A		2
36	刮雨器	WIPER	W370000340A		1
37	接近开关	SWITCH	W110022990		2
38	螺母 M8	NUT M8	B050330807		8
39	垫圈 8	WASHER 8	B060410802		8
40	螺栓 M8×20	BOLT M8×20	B040910820		8
41	垫圈 6	WASHER 6	B060110602		14
42	垫圈 6	WASHER 6	B060410602		16
43	螺栓 M6×20	BOLT M6×20	B040910620		10
44	顶棚灯	CEILING LAMP	W370000020A		1
45	螺钉 M6×16	BOLT M6×16	B010210616		6
46	仪表盘（斯太尔）	CONSOLE ELECTRIC	W370000220B		1
(46)	仪表盘（卡特）	CONSOLE ELECTRIC	W370000220B		1
47	电气仪表线束	HARNESS FOR CONSOLE ELECTRIC	Z5A02101200		1
48	螺栓 M10×30	BOLT M10×30	B040911030		4
49	HONEYWELL 压力开关（制动灯）	PRESSURE SWITCH	W110023900		1
50	前组合灯	FRONT COMBINED LAMP	W370000310A		2
51	前组合灯连接线（右）	HARNESS FOR FRONT LAMP（RIGHT）	Z5A02102500		1
52	双音电喇叭	HORN	W110022050		1
53	前车架线束	HARNESS ON FRONT FRAME	Z5A02101300		1
54	前组合灯连接线（左）	HARNESS FOR FRONT LAMP（LEFT）	Z5A02102400		1


电气系统 ELECTRIC SYSTEM

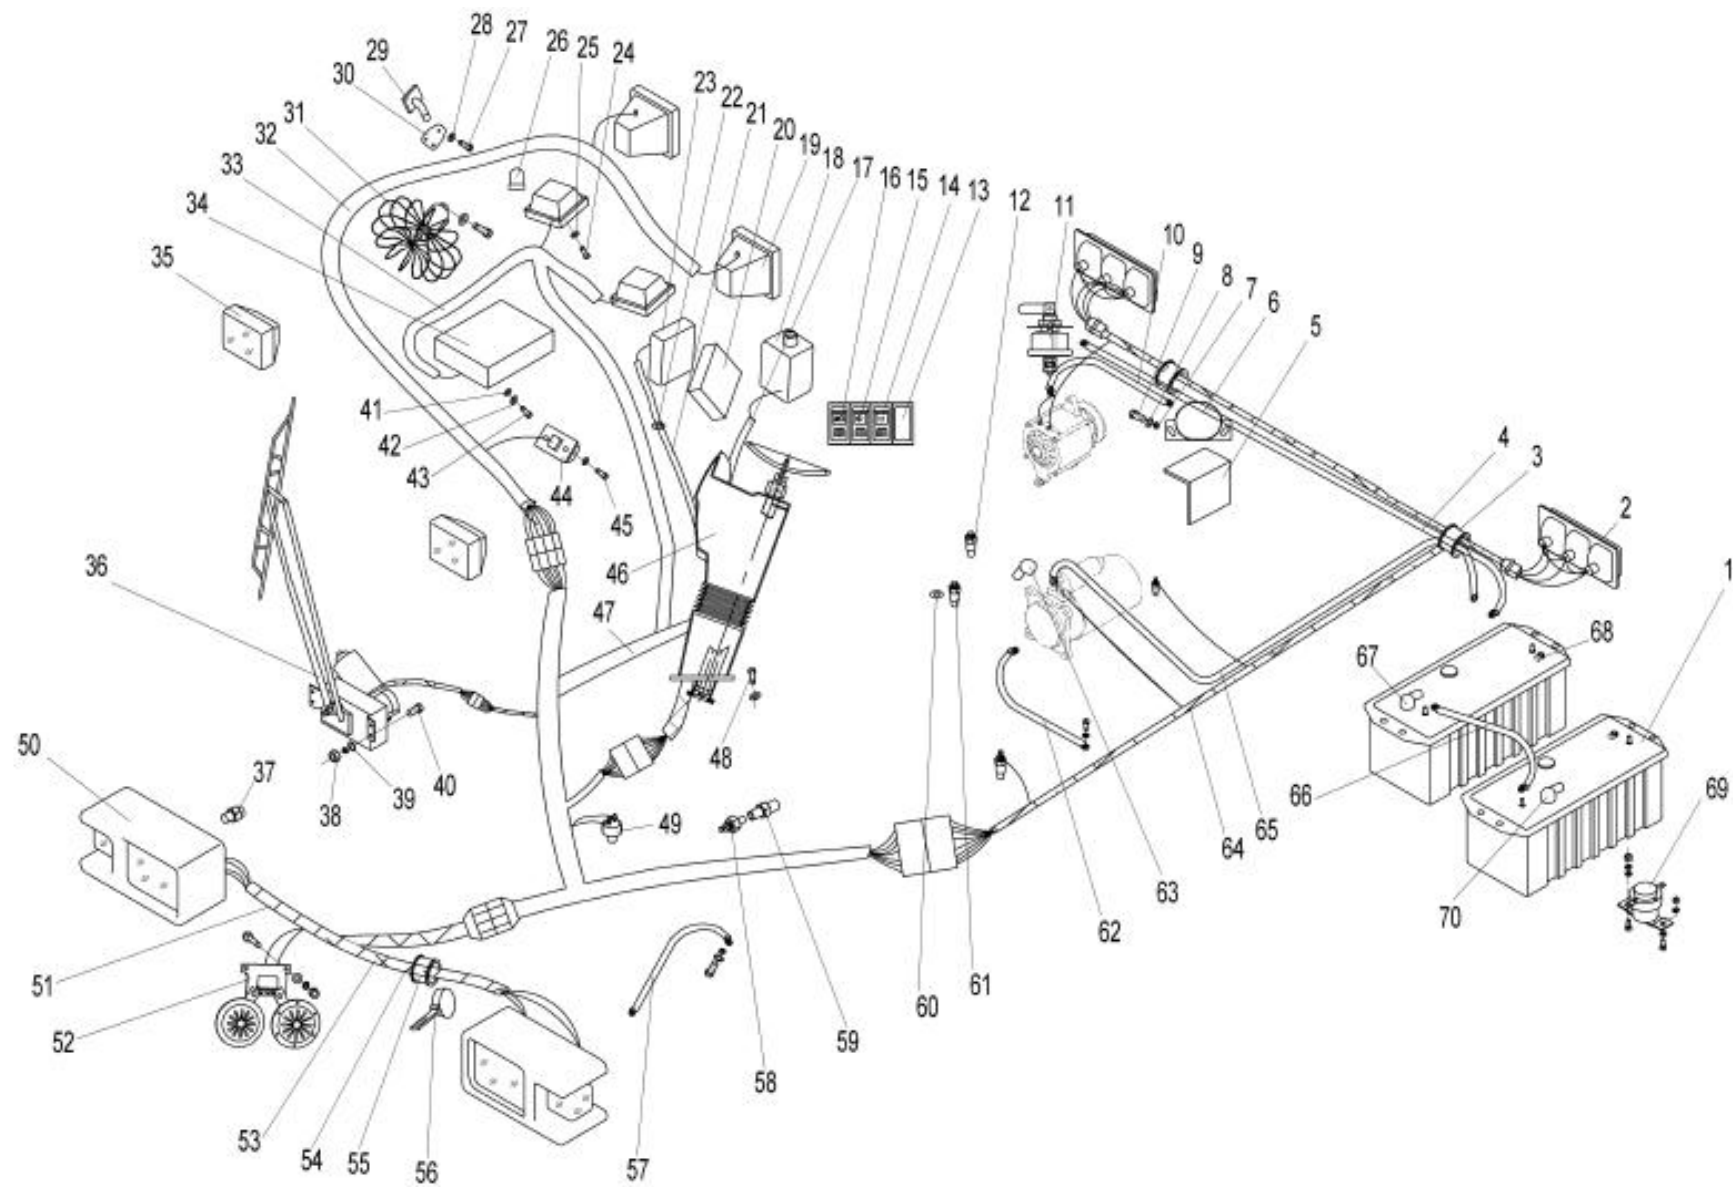

电气系统 ELECTRIC SYSTEM

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
55	护线套	COVER FOR WIRE BATCH	Z320210020		6
56	扎带	CLIP	W110023590		4
57	电瓶线	BATTERY CABLE	Z520210320		1
58	HONEYWELL 压力开关（气报警）	PRESSURE SWITCH	W110023910		1
59	气压报警器接头	ADAPTER FOR AIR PRESSURE SWITCH	Z530210240		2
60	O 型圈	“O” RING	B160120140		1
61	变速油压接头	JIONT	Z5A02101800		1
62	电瓶线	BATTERY CABLE	Z520210330		1
63	护套	COVER	W370000070		1
64	后车架线束（斯太尔）	HARNESS ON REAR FRAME	Z5A02101400		1
(64)	后车架线束（卡特）	HARNESS ON REAR FRAME	Z5A02101700		1
65	电瓶线	BATTERY CABLE	Z5A02102000		1
66	电瓶线	BATTERY CABLE	Z520210340		1
67	负极护套	COVER FOR NEGATIVE TERMINAL	W110024970		1
68	电瓶卡子	BATTERY TERMINAL CLAMP	W110024810		3
69	电源总开关（180A）	POWER SWITCH	W110024070		1
70	正极护套	COVER FOR POSITIVE TERMINAL	W110024960		2
	直感机油压力表表管		Z420210040		


空调系统(C6121) AIR CONDITIONER SYSTEM

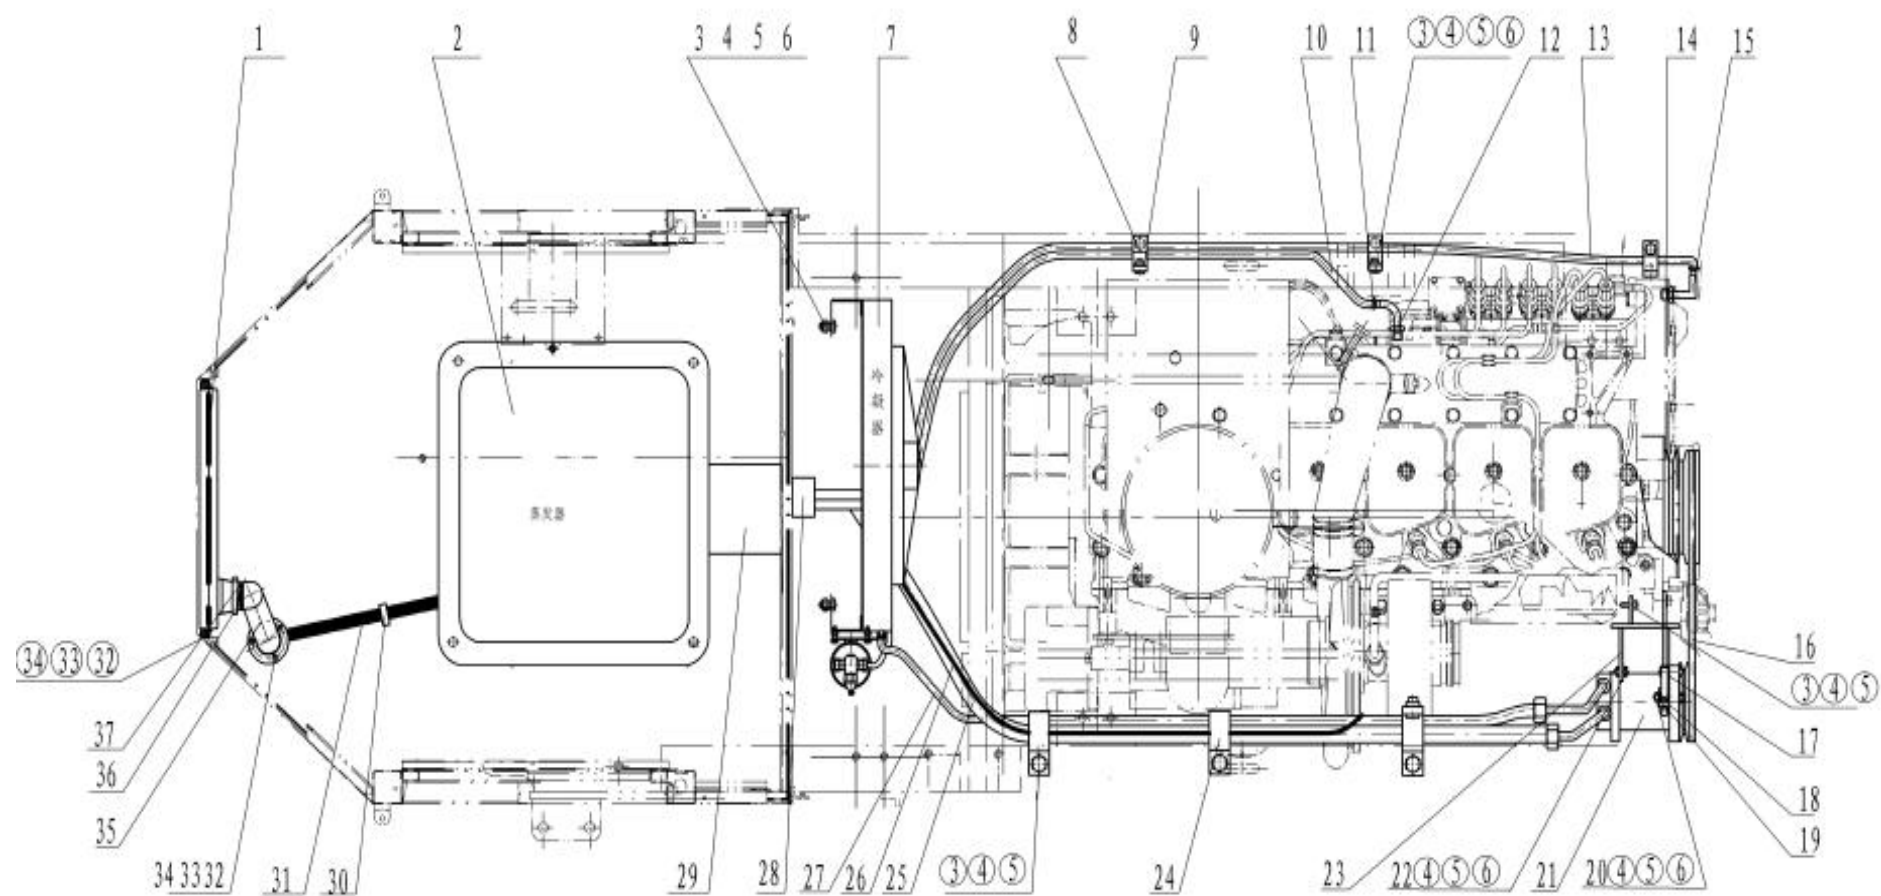

空调系统(C6121) AIR CONDITIONER SYSTEM

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME	编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	除霜风道	DEFROST SLOT	W370400140A	1
2	蒸发器	EVAPORATOR	W370400010A	1
3	螺栓 M10X25	BOLT M10X25	B040911025	18
4	垫圈 10	WASHER 10	B060411002	21
5	垫圈 10	WASHER 10	B060111003	21
6	螺母 M10	NUT M10	B050331008	8
7	冷凝器	CONDENSER	W370400090A	1
8	管卡支架	CLIP SUPPORT	Z3A02700500	4
9	管卡	CANAL CLIP	Z520180870	1
10	空调出水管	A/C WATER OUT CANAL	W370400050A	1
11	喉箍 D25	HOSE CLAMP D25	B190120250	4
12	空调回水接头	A/C WATER RETURN ADAPTER	Z520290240	1
13	空调进水管	A/C WATER INPUT CANAL	W370400040A	1
14	空调进水接头	A/C WATER INPUT ADAPTER	Z520290250	1
15	空调接头（接水管）	CANAL ADAPTER	Z520290260	2
16	A 型三角带	A BELT	W370400020A	1
17	调整杆	ADJUSTING ROD	Z520690020	1
18	螺母 M12	NUT M12	B050331211	2
19	连接块	JOINT	Z520290010	1
20	螺栓 M10X35	BOLT M10X35	B040911035	1
21	压缩机	COMPRESSOR	W370400030A	1
22	螺栓 M10X40	BOLT M10X40	B040911040	2
23	压缩机支架	COMPRESSOR SUPPORT	Z520690041	1
24	双管卡	DOUBLE CANAL CLIP	Z3A02700700	3
25	蒸-压管	EVAPORATOR-COMPRESSOR CANAL	W371000010A	1
26	车身线束	HARNESS	W370400060A	1
27	压-冷管	COMPRESSOR-CONDENSER CANAL	W371000020A	1


空调系统(C6121) AIR CONDITIONER SYSTEM

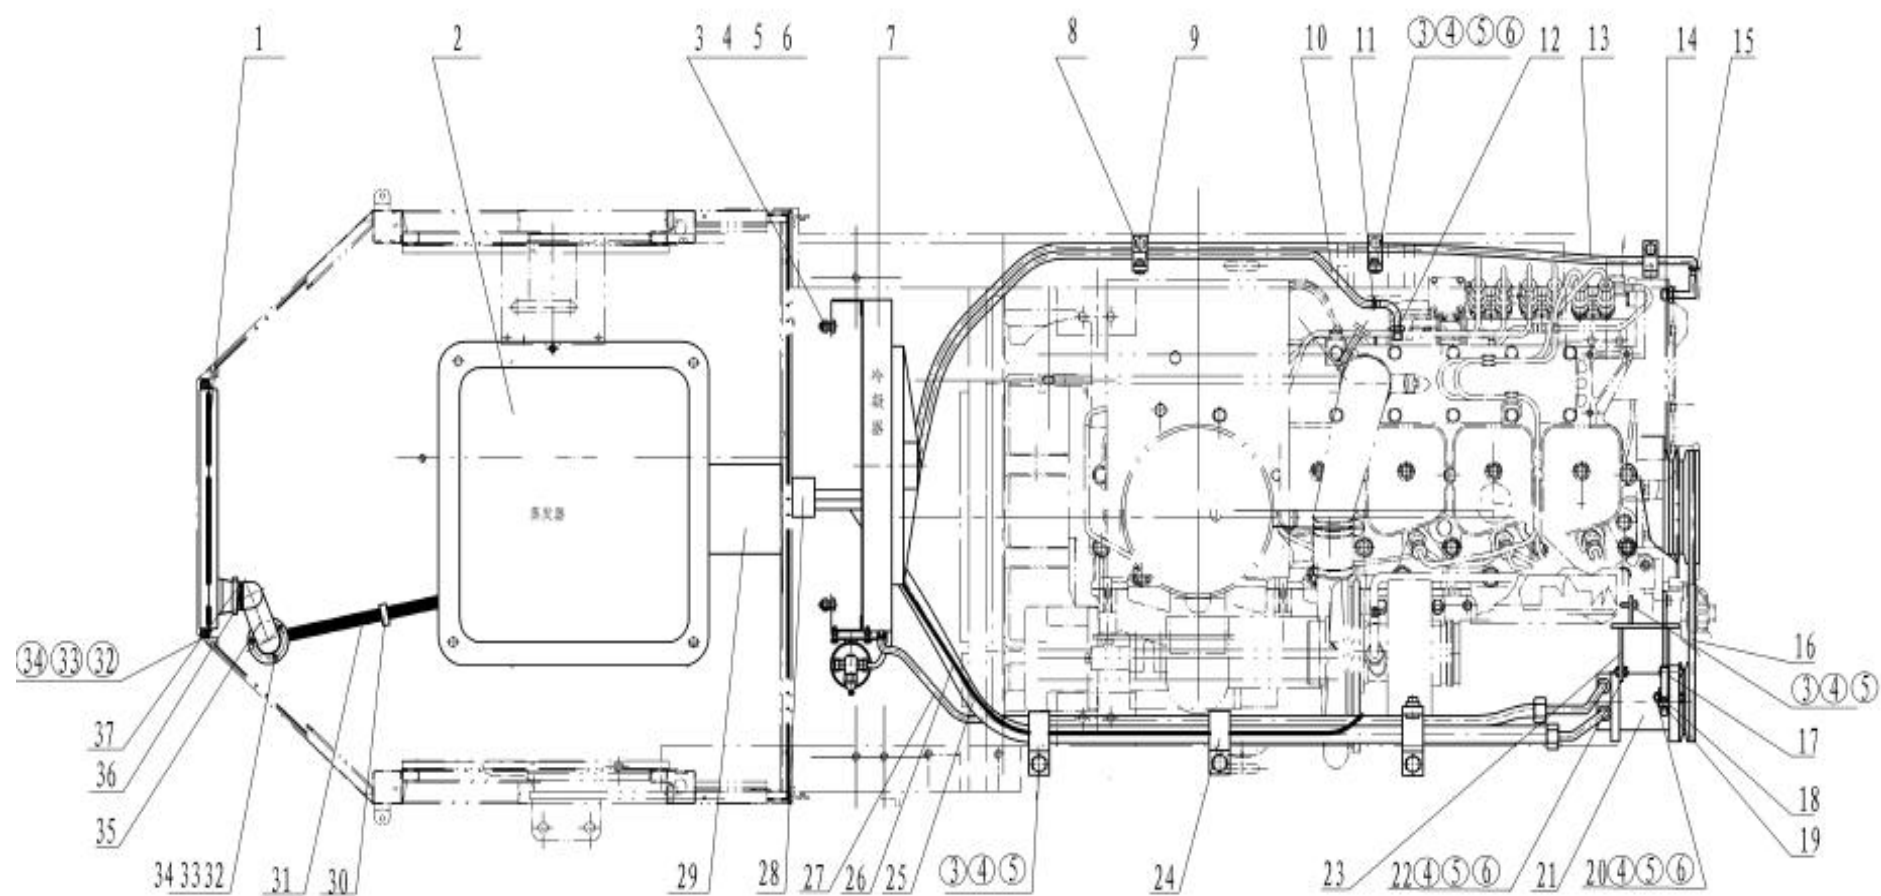

空调系统(C6121) AIR CONDITIONER SYSTEM

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME	编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
28	管路护板	CANAL COVER	W370400100A	1
29	接头盖板	ADAPTER COVER	Z5A02700600	1
30	扎带	CLIP	W110001370	8
31	除霜波纹管 1	DEFROST RIPPLE TUBE 1	W370400110A	1
32	螺栓 M6×10	BOLT M6×10	B040910610	7
33	垫圈 6	WASHER 6	B060410602	7
34	垫圈 6	WASHER 6	B060110602	7
35	除霜接头	DEFROST ADAPTER	W370400120A	1
36	除霜波纹管 2	DEFROST RIPPLE TUBE 1	W370400130A	1
37	喉箍 D50	HOSE CLAMP D50	B190110500	4
	空调总成	AIR CONDITIONER ASSEMBLY	W371000000A	1


空调系统(WD615) AIR CONDITIONER SYSTEM

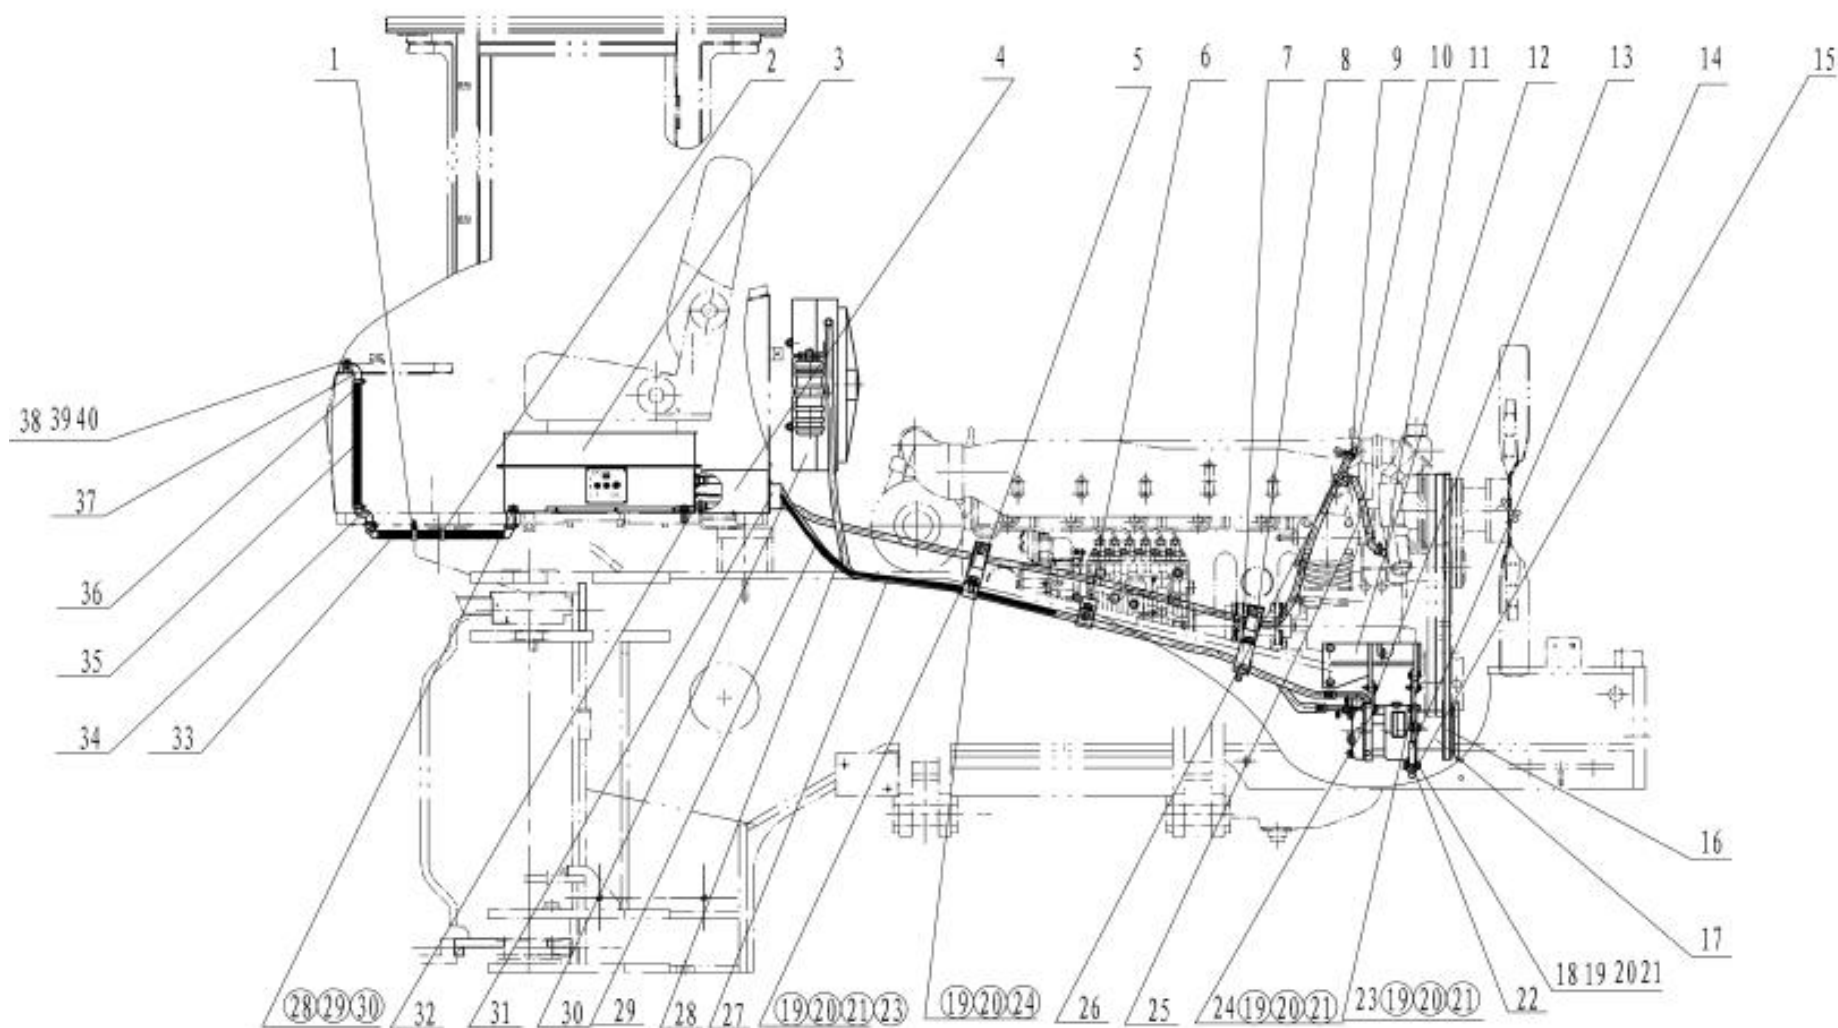

空调系统(WD615) AIR CONDITIONER SYSTEM

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME	编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	管卡	CANAL CLIP	Z5A02700900	1
2	扎带	CLIP	W110001370	8
3	蒸发器	EVAPORATOR	W370400010A	1
4	接头盖板	ADAPTER COVER	Z5A02700600	1
5	管卡	CANAL CLIP	Z520180870	2
6	双管卡	DOUBLE CANAL CLIP	Z3A02700700	3
7	管卡支架	CLIP SUPPORT	Z5A02700800	1
8	管卡支架	CLIP SUPPORT	Z3A02700500	2
9	空调进水接头(接发动机)	WATER RETURN ADAPTER	Z5A02700700	1
10	空调接头(接水管)	CANAL ADAPTER	Z520290260	1
11	6110 水暖接头	6110 WATER CANAL ADAPTER	Z329010070	1
12	压缩机支架	COMPRESSOR SUPPORT	Z5202701600	1
13	悬挂板	SET PLATE	Z420270010	2
14	调整杆	ADJUSTING ROD	Z420270030	1
15	固定板	JOINT	Z420270020	2
16	A 型三角带	A BELT	W370400020A	1
17	压缩机	COMPRESSOR	W370400030A	1
18	螺栓 M10X40	BOLT M10X40	B040911040	1
19	垫圈 10	WASHER 10	B060411002	26
20	垫圈 10	WASHER 10	B060111003	26
21	螺母 M10	NUT M10	B050331008	15
22	螺母 M12	NUT M12	B050331211	2
23	螺栓 M10X25	BOLT M10X25	B040911025	21
24	螺栓 M10X30	BOLT M10X30	B040911030	5
25	空调进水管	A/C WATER INPUT CANAL	W370400040A	1
26	空调出水管	A/C WATER OUT CANAL	W370400050A	1
27	车身线束	HARNESS	W370400060A	1


空调系统(WD615) AIR CONDITIONER SYSTEM

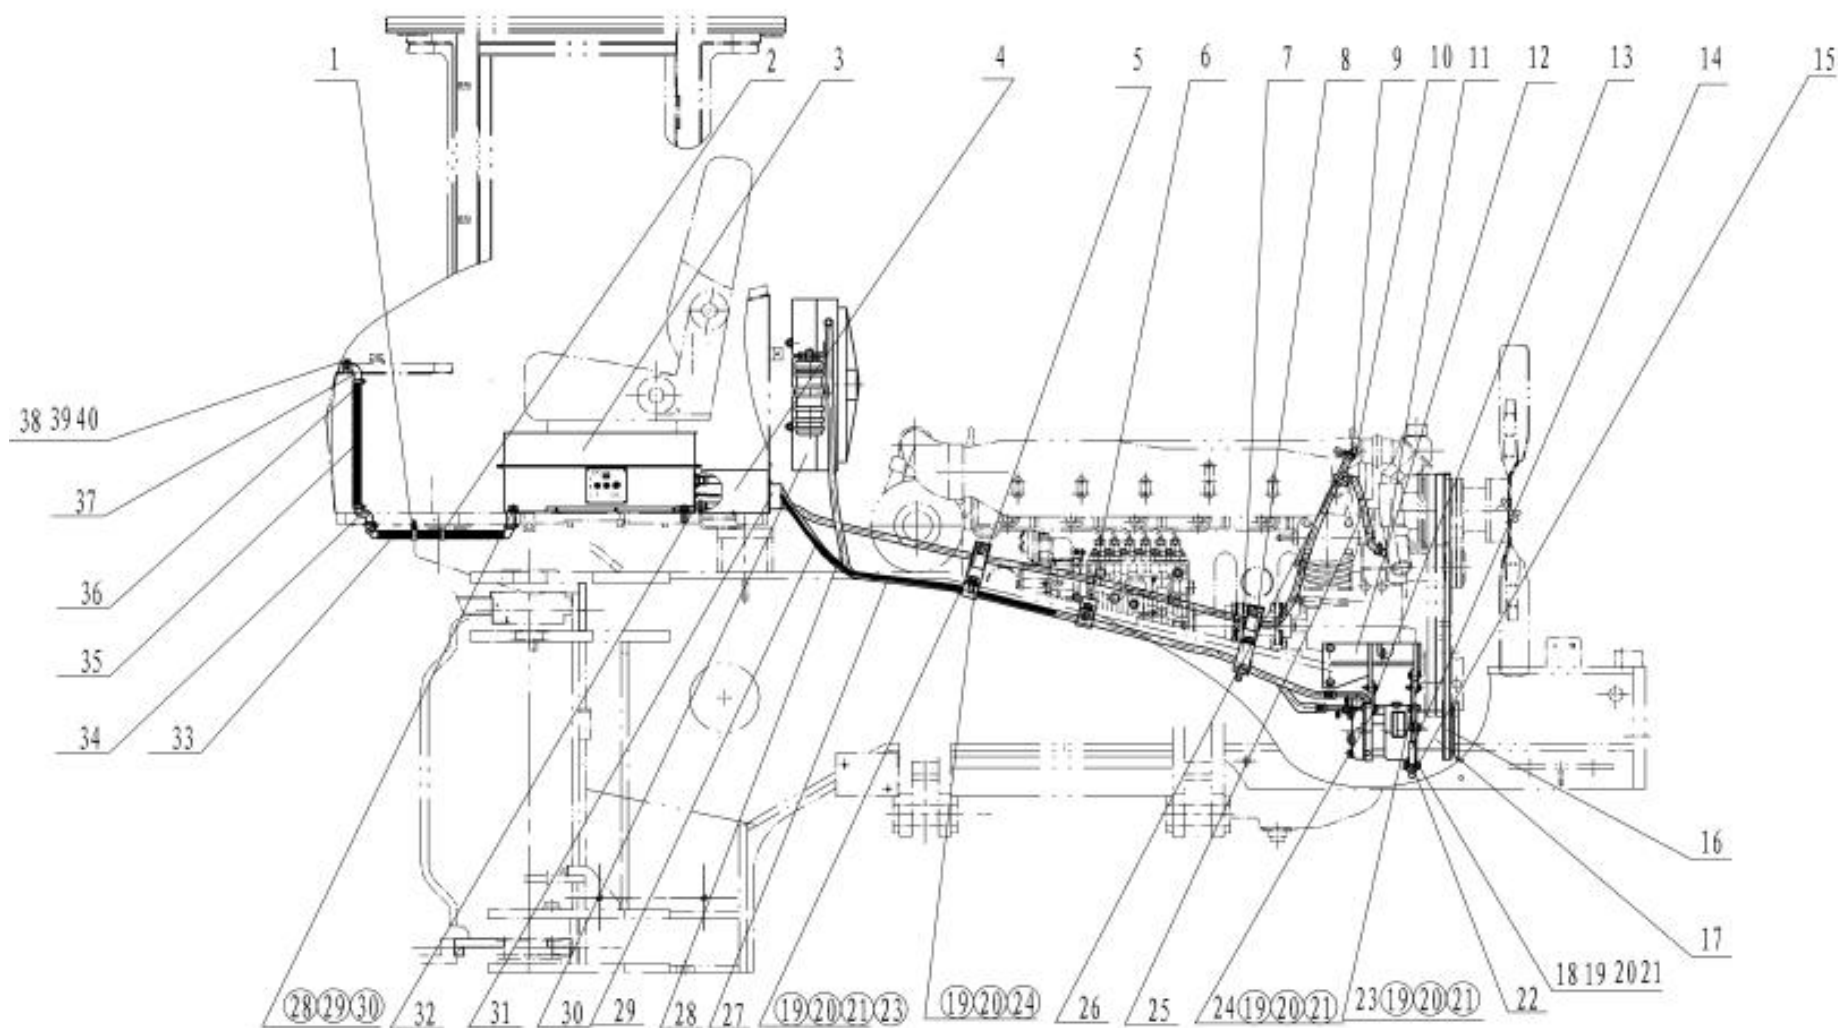

空调系统(WD615) AIR CONDITIONER SYSTEM

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
28	压-冷管	COMPRESSOR-CONDENSERCANAL	W370400070A		1
29	蒸-压管	EVAPORATOR-COMPRESSOR CANAL	W370400080A		1
30	冷凝器	CONDENSER	W370400090A		1
31	管路护板	CANAL COVER	W370400100A		1
32	喉箍 D25	HOSE CLAMP D25	B190120250		4
33	除霜波纹管 1	DEFROST RIPPLE TUBE 1	W370400110A		1
34	除霜接头	DEFROST ADAPTER	W370400120A		1
35	除霜波纹管 2	DEFROST RIPPLE TUBE 1	W370400130A		1
36	喉箍 D50	HOSE CLAMP D50	B190110500		4
37	除霜风道	DEFROST SLOT	W370400140A		1
38	螺栓 M6×10	BOLT M6×10	B040910610		7
39	垫圈 6	WASHER 6	B060410602		7
40	垫圈 6	WASHER 6	B060110602		7
	空调总成	AIR CONDITIONER ASSEMBLY	W370400000A		1


暖风系统(WD615) WARM SYSTEM

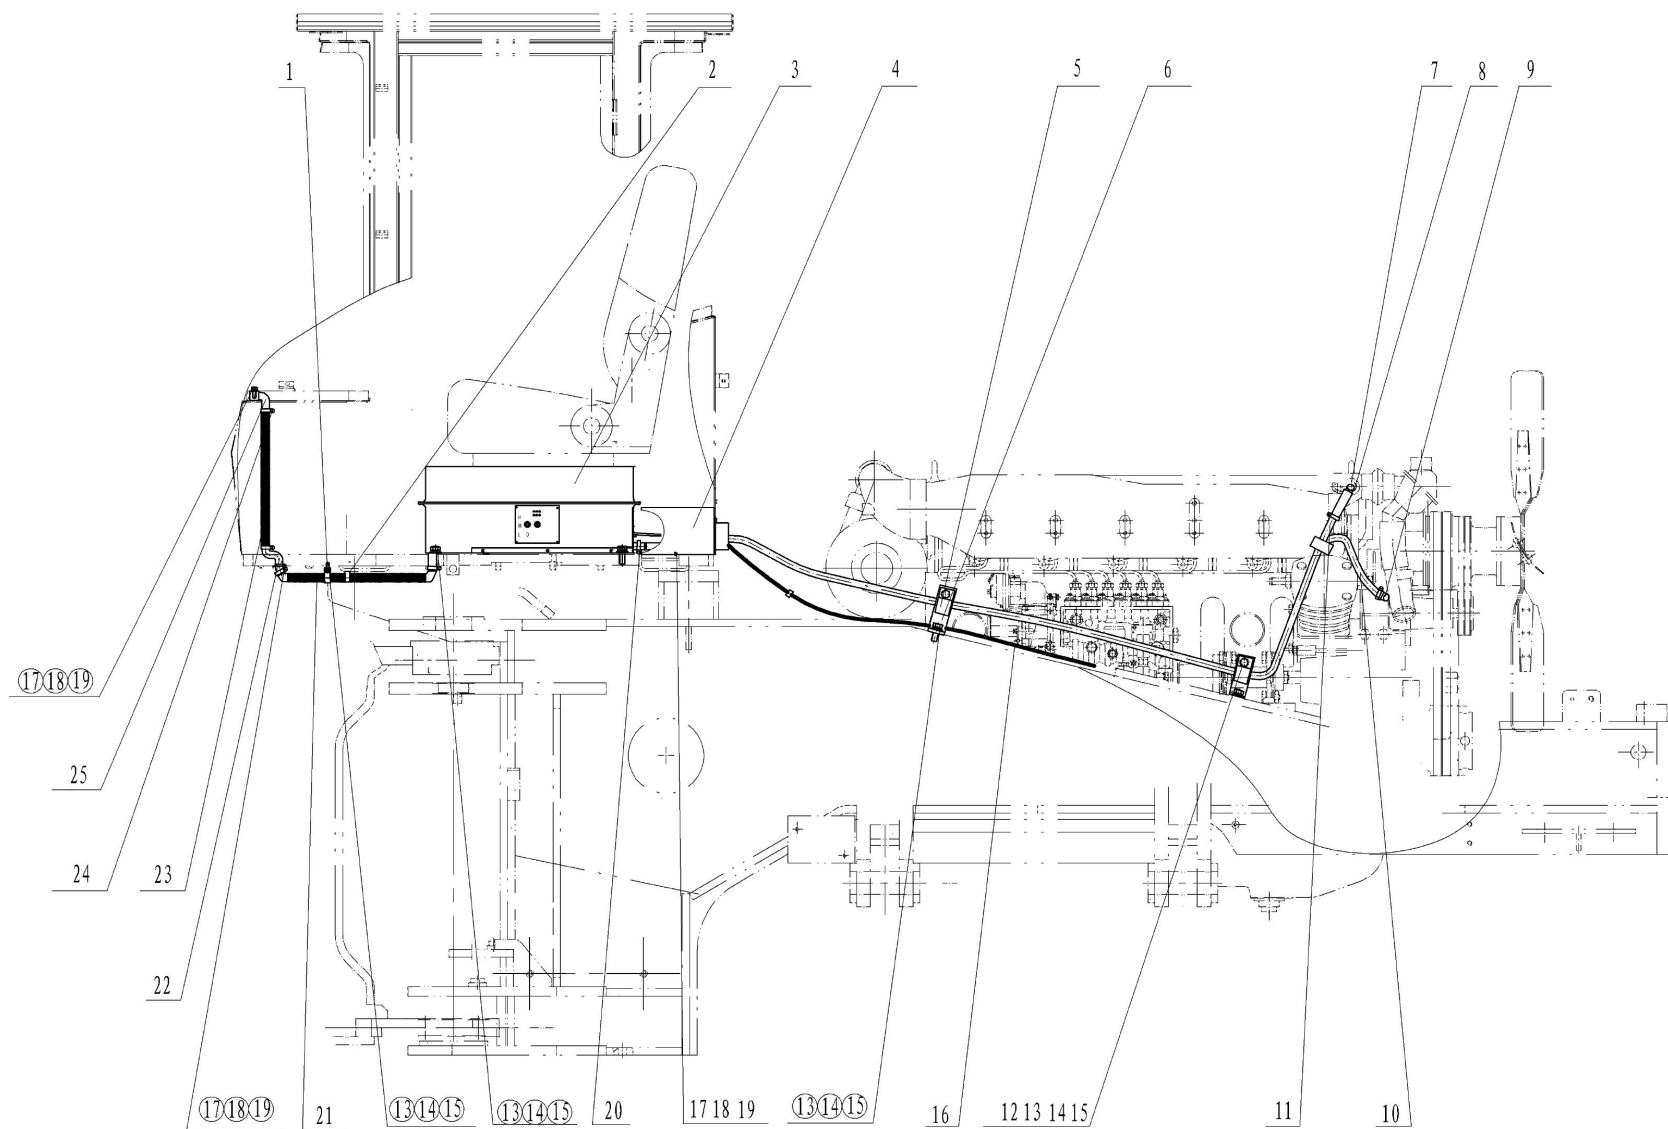

暖风系统(WD615) WARM SYSTEM

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME	编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	管卡	CANAL CLIP	Z5A02700900	1
2	扎带	CLIP	W110001370	8
3	暖风机	WARM	W100000320	1
4	接头盖板	ADAPTER COVER	Z5A02700600	1
5	管卡	CANAL CLIP	Z520180870	2
6	管卡支架	CLIP SUPPORT	Z3A02700500	2
7	空调进水接头(接发动机)	WATER RETURN ADAPTER	Z5A02700700	1
8	空调接头(接水管)	CANAL ADAPTER	Z520290260	1
9	6110 水暖接头	6110 WATER CANAL ADAPTER	Z329010070	1
10	空调进水管	A/C WATER INPUT CANAL	W370400040A	1
11	空调出水管	A/C WATER OUT CANAL	W370400050A	1
12	螺母 M10	NUT M10	B050331008	2
13	螺栓 M10X25	BOLT M10X25	B040911025	9
14	垫圈 10	WASHER 10	B060411002	9
15	垫圈 10	WASHER 10	B060111003	9
16	车身线束	HARNESS	W370800020A	1
17	螺栓 M6X10	BOLT M6X10	B040910610	7
18	垫圈 6	WASHER 6	B060410602	7
19	垫圈 6	WASHER 6	B060110602	7
20	喉箍 D25	HOSE CLAMP D25	B190120250	4
21	除霜波纹管 1	DEFROST RIPPLE TUBE 1	W370400110A	1
22	除霜接头	DEFROST ADAPTER	W370400120A	1
23	除霜波纹管 2	DEFROST RIPPLE TUBE 2	W370400130A	1
24	喉箍 D50	HOSE CLAMP D50	B190110500	4
25	除霜风道	DEFROST SLOT	W370400140A	1


火焰预热系统(C6121) FIRE HEATER SYSTEM

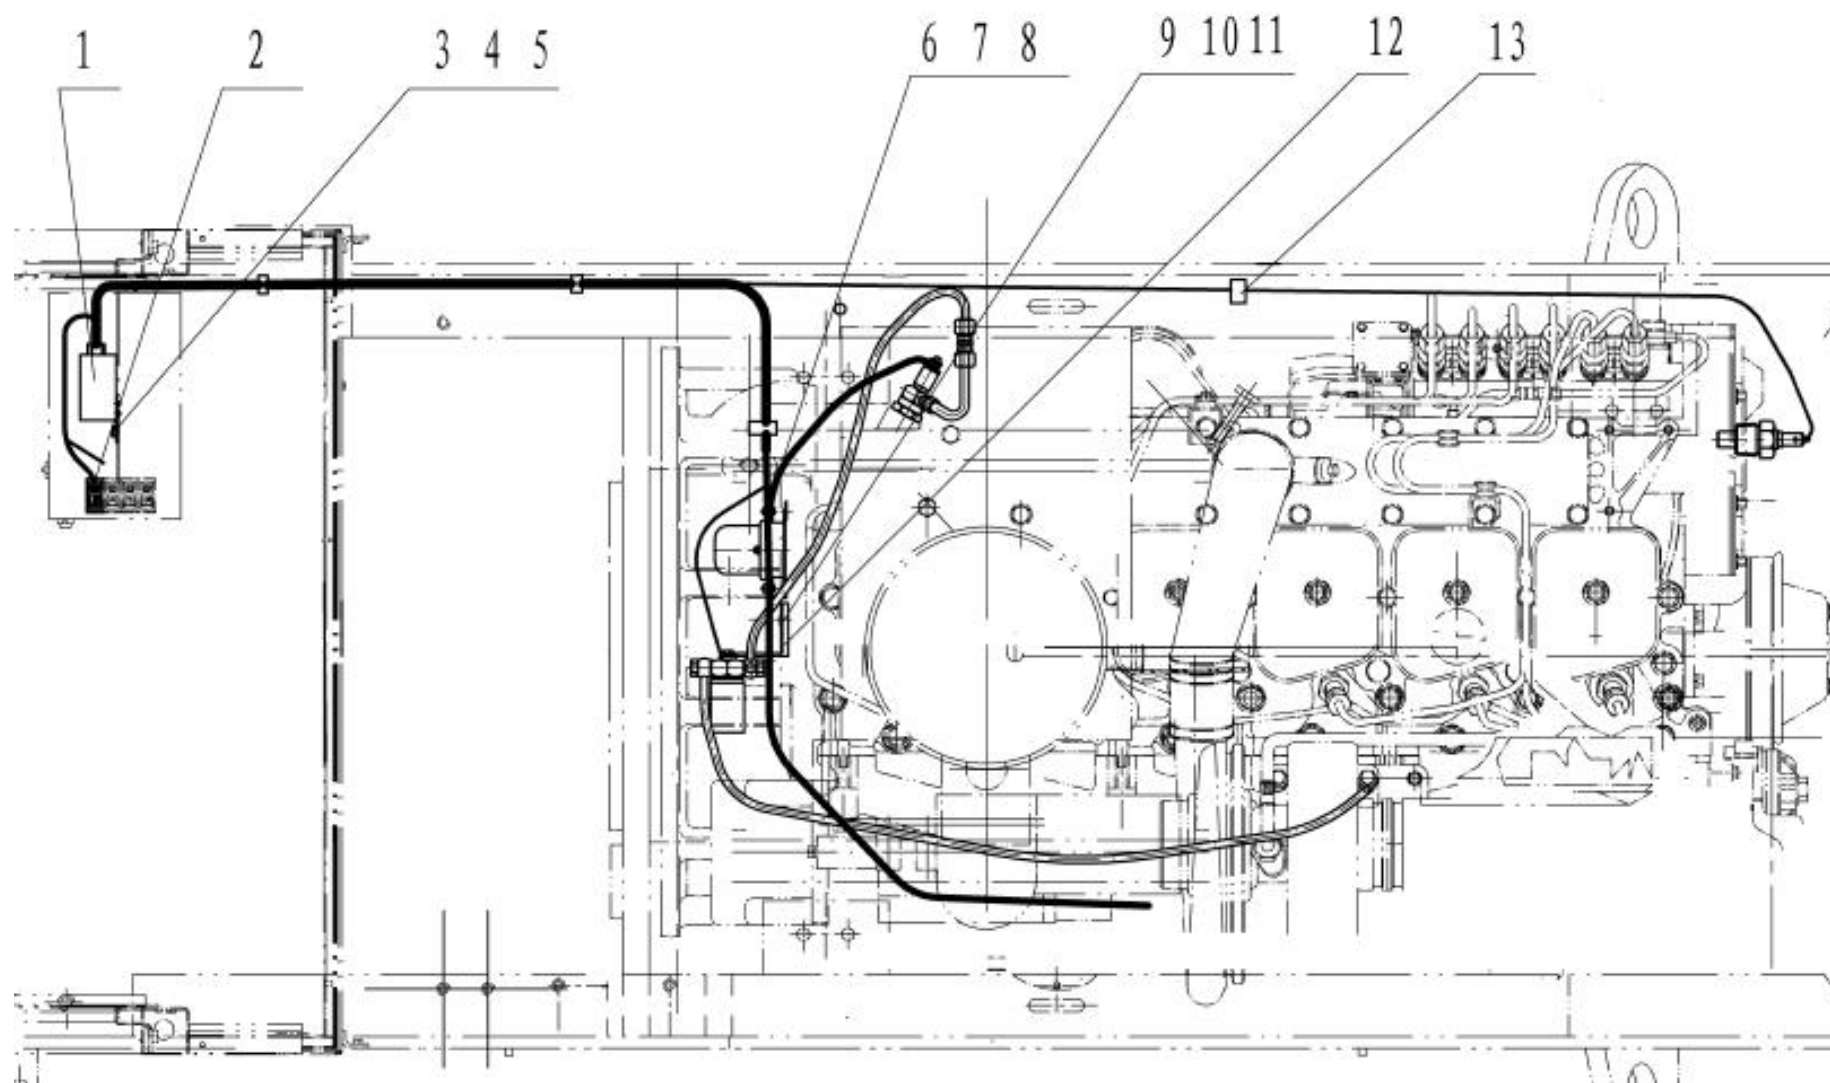

火焰预热系统(C6121) FIRE HEATER SYSTEM

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	预热装置	HEATER SET	W370000140A		1
2	预热开关	PRE-HEATER SWITCH	W110021010		1
3	螺栓 M4X20	BOLT M4X20	B040910420		2
4	垫圈 4	WASHER 4	B060410402		2
5	垫圈 4	WASHER 4	B060310401		2
6	螺栓 M6X10	BOLT M6X10	B040910610		2
7	垫圈 6	WASHER 6	B060410602		2
8	垫圈 6	WASHER 6	B060110602		2
9	螺栓 M10X20	BOLT M10X20	B040911020		3
10	垫圈 10	WASHER 10	B060411002		3
11	垫圈 10	WASHER 10	B060111002		3
12	固定板	SUPPORT	Z5A55700100		1
13	扎带	CLIP	W110001370		8


火焰预热装置 (C6121) FIRE HEATER SET

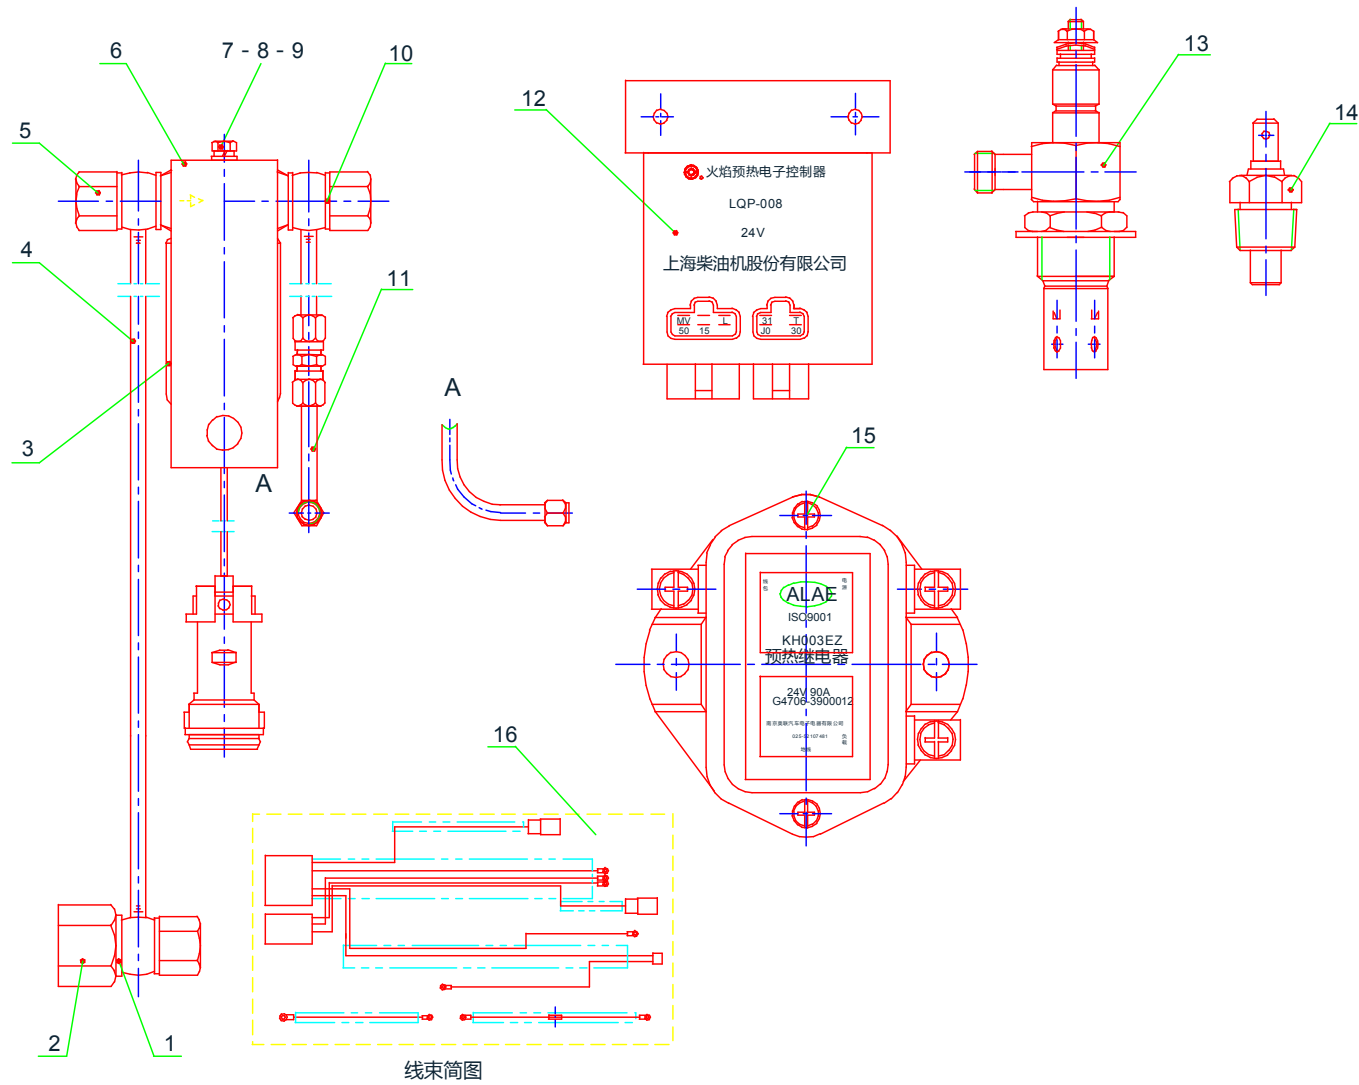

火焰预热装置(C6121) FIRE HEATER SET

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	复合密封垫圈	WASHER 12	W370000160A		2
2	铰接螺栓	BOLT	W370000170A		1
3	电磁阀	ELECTROMAGNETISM VALVE	W370000180A		1
4	电磁阀供油管	FEED OIL CANAL	W370000190A		1
5	空心螺栓	EMPTY BOLT	W370000200A		3
6	电磁阀固定支架	VALVE SUPPORT	W370000210A		1
7	垫圈 6	WASHER 6	B060410602		2
8	垫圈 6	WASHER 6	B060110602		2
9	螺栓 M6X12	BOLT M6X12	B040910612		2
10	复合密封垫圈	WASHER 10	W370000220A		6
11	预热塞供油管	FEED OIL CANAL	W370000230A		1
12	电子控制器	CONTROL SET	W370000240A		1
13	火焰预热塞	WARM-UP STOPPER	W370000250A		1
14	水温传感器	TEM-SENSOR	W370000260A		1
15	预热继电器	RELAY	W370000270A		1
16	预热线束	HARNESS	W370000280A		1

预热启动系统(WD615) FIRE HEATER SYSTEM

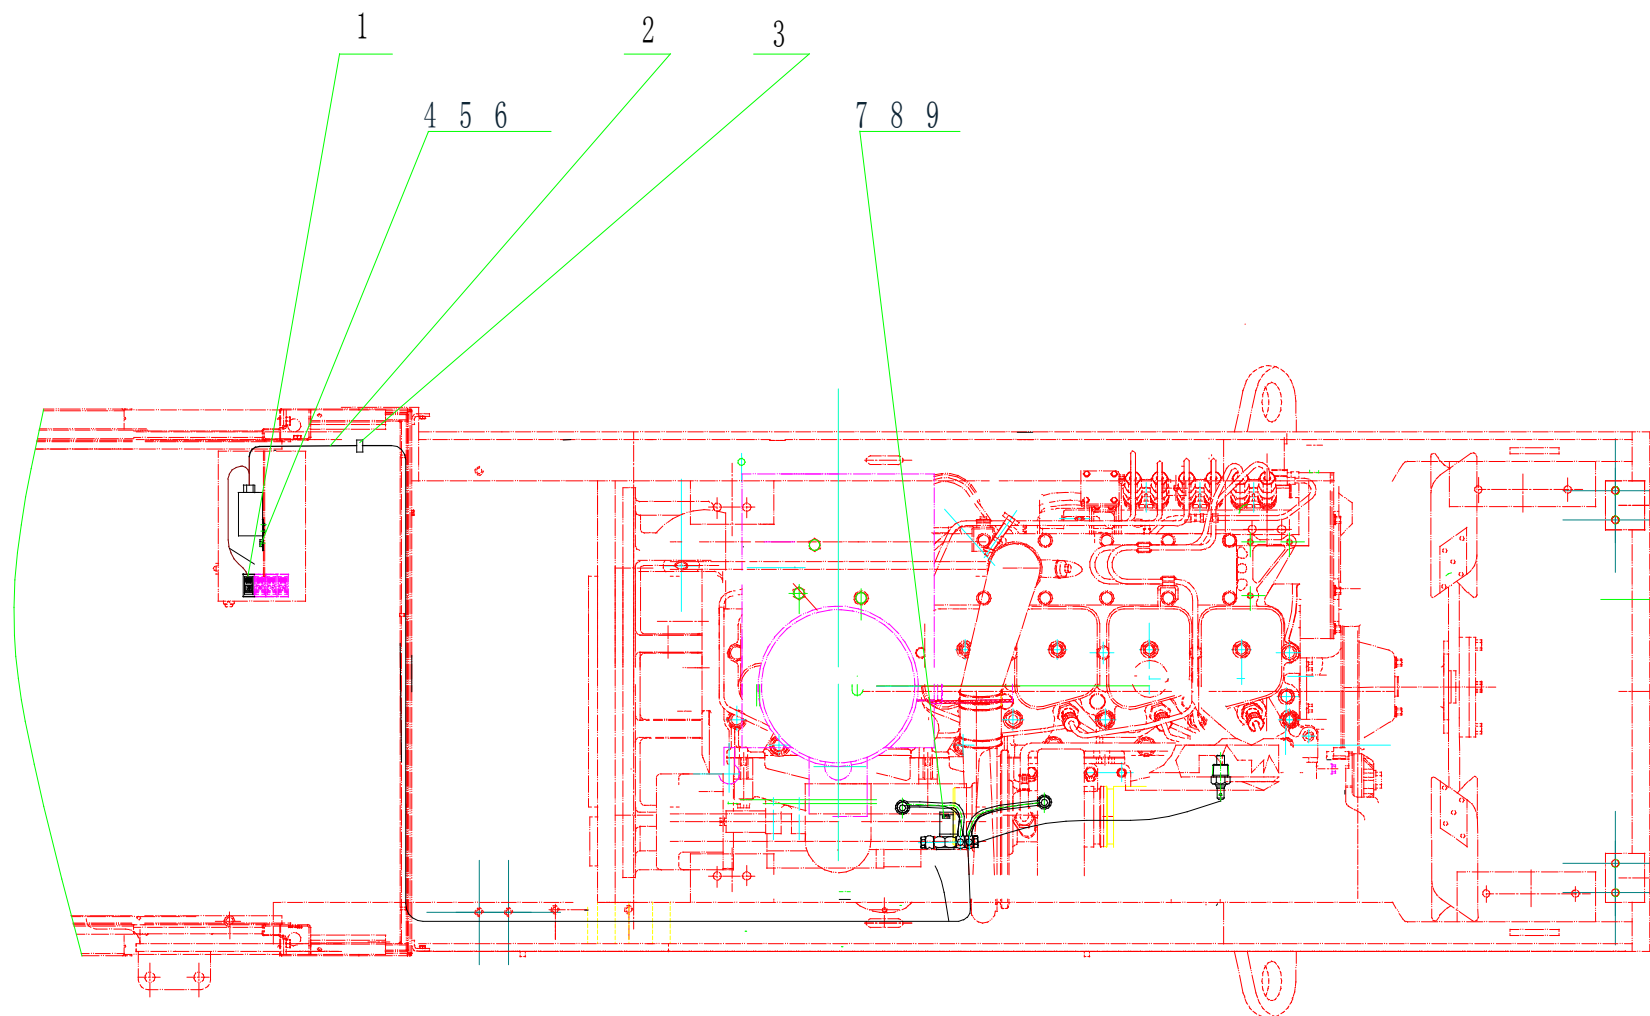

预热启动系统(WD615) FIRE HEATER SYSTEM

序号 SER. NO	零件名称 PART NAME		编码 CODE	零件代号 PART NO	数量 QTY
1	预热开关	Pre-heater switch	W110021010	ZD200X8	1
2	预热装置	Heater set	W370000290A		1
3	扎带	Clip	W110001370		8
4	垫圈 4	Washer 4	B060410402	GB97. 1-2002	2
5	垫圈 4	Washer 4	B060310401	GB96-1985	2
6	螺栓 M4X20	Bolt M4X20	B040910420	GB5783-2000	2
7	螺栓 M8X25	Bolt M8X25	B040910825	GB5783-2000	1
8	垫圈 8	Washer 8	B060110802	GB93-1987	1
9	垫圈 8	Washer 8	B060410802	GB97. 1-2002	1